

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____


Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ИП Ботнарюк Лариса Владимировна
Юр.адрес:
308501, Белгородская обл.,
Белгородский р-н,
п. Дубовое, пер. Садовый, д.33
телефон-факс (4722) 402-430, 511-544

Коллекция Мальта Макияжный стол Дуб приморский/Ясень Анкор

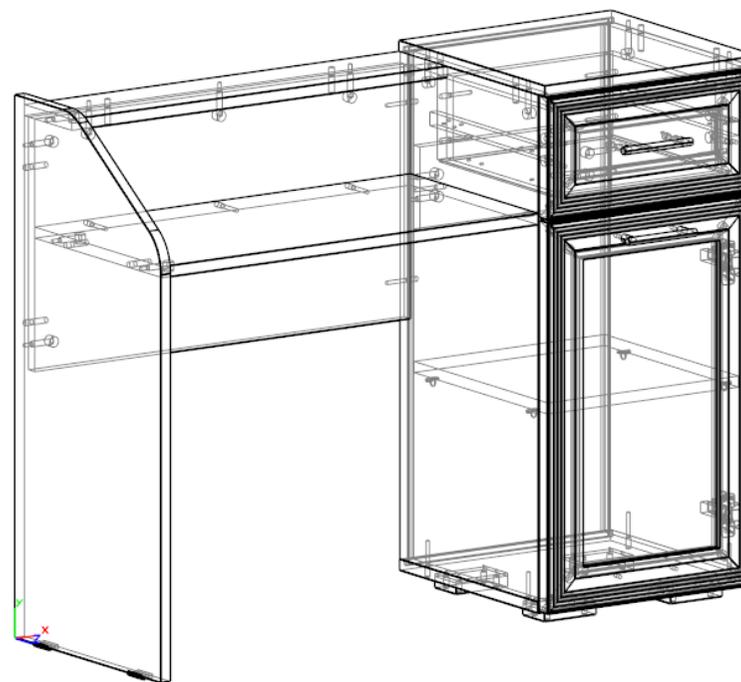

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Мальта»

ЛДСП Дуб Приморский белый

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бор РАДИУС	782,5	370,5	1
2	Бок лев. ПАЗ	732	351	1
3	Бок пр. ПАЗ	732	351	1
4	Фронтальная панель	364,5	644	1
5	Столешка	644	324	1
6	Крыша ПАЗ	364	370,5	1
7	Дно ПАЗ	361	351	1
8	Полка	327	340	1
9	Горизонт	644	120,5	1
10	Фронтальная панель	328	121	1
11	Бок ящика	300,5	121	2
12	Передняя панель ящика	269	121	1
13	Задняя панель ящика	269	121	1



ДВП

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
16	Задняя стенка	746	342	1
17	Дно ящика	297	296	1


РАМКА

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
14	Фасад	564	355	1
15	Фасад ящика	176	355	1


2) Детали ящика (11,12,13) собираем на евровит 6,3*50. После чего саморезами 3.5*16 прикрепите к боковинам ящика другую часть направляющей. Дно ящика (17) прибиваем гвоздями 1*20. Далее эксцентриковой стяжкой закрепите фасад (15) к собранному ящику. Ручку крепим при помощи имеющихся винтов в комплекте, при необходимости установите прозрачную предшайбу. После чего по наколам имеющимся на боковинах комода, евровинтом 6,3*13 установите фасады. Далее в имеющиеся отверстия в боковинах установите полкодержатели. Установите полки.

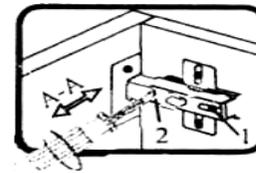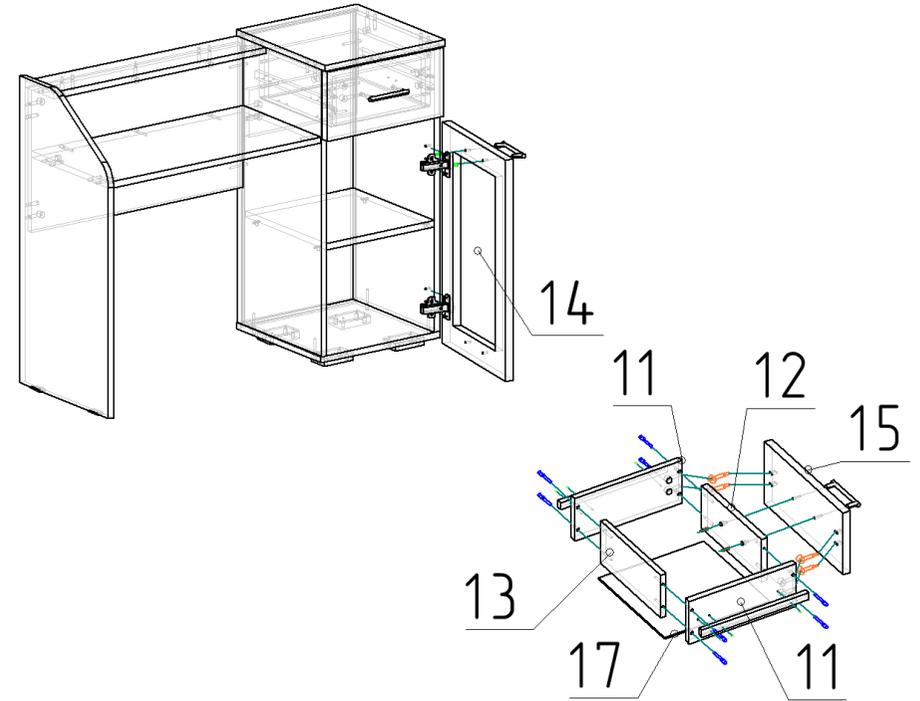

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

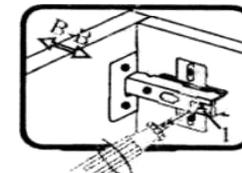

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

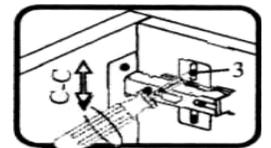

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Инструкция по сборке.

1) Саморезами 3,5*16 закрепите к дну тумбы (7) опоры. После чего также саморезами 3,5*16 закрепите широкие части направляющих к боковинам (2 и 3) предварительно разобрав их.



*(разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх. Саморезами 3,5*16 к стоевым (5) и (4) крепим широкие части направляющих)*

2) Далее между боковинами (2 и 3) на эксцентриковую стяжку устанавливаем фронтальную панель (10). После чего устанавливаем боковины на дно (7) и крепим их при помощи евровинтов 6,3*50. По имеющимся пазам на боковинах и дне, устанавливаем заднюю стенку ДВП (16). Далее на эксцентриковую стяжку со шкантом закрепите к боковинам тумбу деталь (6), крышу.

3) Закрепите евровинтом 6,3*50 к фронтальной панели (4) горизонт (5). Горизонт (9) стягиваем эксцентриковой стяжкой с фронтальной панелью (4). Гвоздями 1,2*20 прибивайте к боковине (1) подпятники. После чего при помощи эксцентриковой стяжки со шкантом закрепите бок к фронтальной панели (4) и горизонту (9). Далее евровинтом 6,3*50 скрепите собранную тумбу с ранее собранным столом.

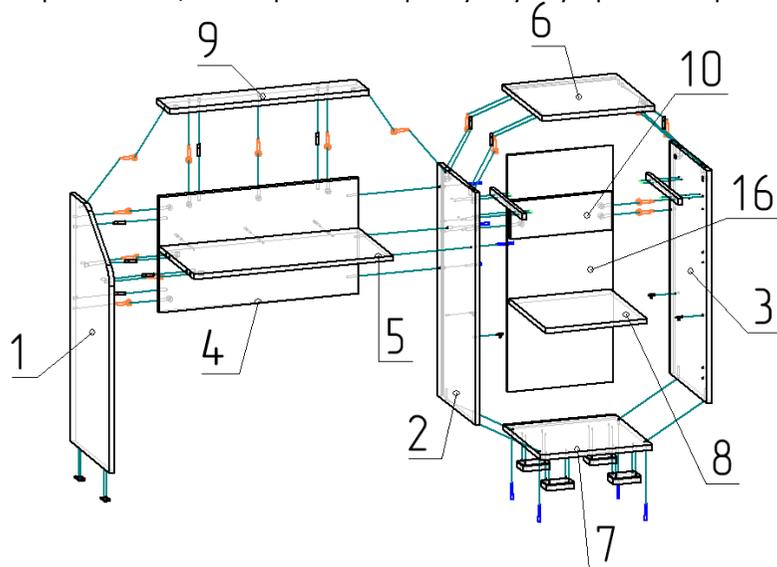


Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1.	Ключ под евровинт	шт	1	
2.	Винт М4*25 Хилтон	шт	4	
3.	Гвозди стр. 1,2*20	шт	50	
4.	Демпфер самоклейка	шт	4	
5.	Евровинт 6,3*13	шт	4	
6.	Заглушка CF01 5мм (для ДСП)	шт	2	
7.	Евровинт 6,3*50 цинк	шт	19	
8.	Заглушка к евровинту	шт	19	
9.	Заглушка под эксцентрик	шт	21	
10.	Стяжка эксцентрик	шт	21	
11.	Направляющие шариковые для ящиков 300мм	компл	1	
12.	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020 ЧЕРНАЯ	шт	4	
13.	Петля накладная с доводчиком	шт	2	
14.	Ручка ант.серебро замок RLG194Z.096 SA	шт	2	
15.	Саморез 3,5*16	шт	30	
16.	Шкант 30*8	шт	10	
17.	Стяжка межсекционная	шт	2	
18.	Полкодержатель Г-образный малый, никель	шт	4	
19.	Уголок с пластиковой накладкой L-стяжка белый	шт	1	
20.	Саморез 5*50	шт	1	
21.	Дюбель пластиковый Чапай (шпы-усы) 8,0*60	шт	1	
22.	Ключ под евровинт	шт	1	
23.	Винт М4*25 Хилтон	шт	4	