

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-8"

ШКАФ 3-х СТВОРЧАТЫЙ С ЯЩИКАМИ

Габаритные размеры 1232 x 2300 x 600
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

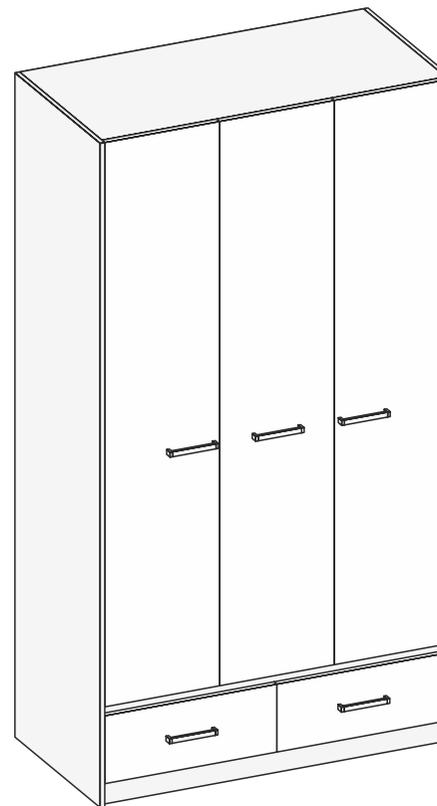

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Кэт-8» Шкаф 3-ств/2-ящ

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!




Сборка короба изделия:

1. К боковинам (1,2) и цоколям (12) прикрутить подпятники шурупами 3x16 (рис.1).
2. Шурупами 4x16 прикрутить направляющие к боковинам (1,2) и поперечине (4). Направляющую от правого ящика к поперечине (4) прикрутить винтами-потай (рис.1). **ВНИМАНИЕ!!!** Направляющие выступают на 16 мм относительно поперечины (4).
3. Еврошурупами соединить поперечины (3,4), стяжки (5,6,7,9,10) и цоколя (12) (рис.1).
4. К собранной части изделия монтировать боковины (1,2) с помощью шкантов и эксцентриков (рис.1).
5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и измерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (15), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ. ХДФ (15) к стяжке (10) прикрутить шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).



Установка изделия:

6. Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
7. Шурупами 4x16 по наметкам прикрутить скалкодержатели к боковине (2) и поперечине (3) и установить скалку (рис.1).
8. Через стяжку (10) закрепить изделие к стене. **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.**
9. **Только после окончательной сборки изделия** навесить створки (17) на короб, используя петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли.
10. Удалить защитную пленку со створок (17) и прикрутить к ним ручки шурупами 4x25 (рис.1).

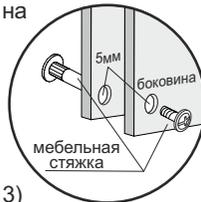

Сборка выдвижных ящиков:

11. Соединить детали ящиков (13,14) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (16) гвоздями 2x20 (рис.2).
12. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящиков (13) шурупами 4x16 (рис.2).
13. Удалить защитную пленку со створок (18) и прикрутить к ним ручки шурупами 4x25. Установить створки (18) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.2).
14. **После окончательной сборки изделия** вставить выдвижные ящики в короб шкафа.

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x25	Винт-потай 6.3x13	Мебельная стяжка	Шкант
Петля	Направляющ. 500 мм	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Ручка	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединительн. планка	Подпятник	Заглушка мебельная




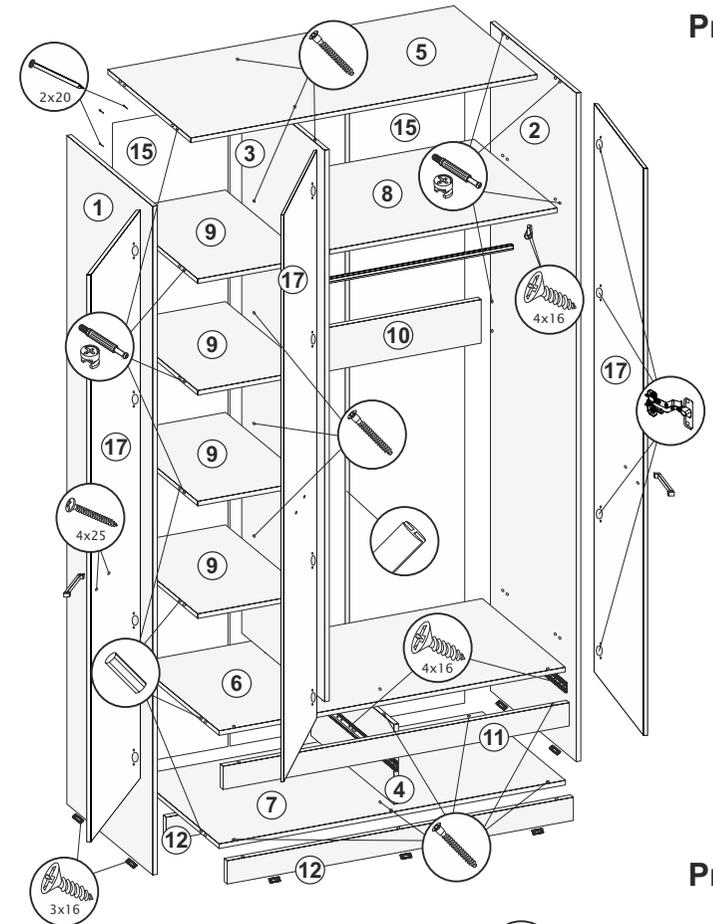


Рис.1

Рис.2

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина левая	1	2030 x 595
2	Боковина правая	1	2030 x 595
3	Поперечина	1	1897 x 577
4	Поперечина	1	274 x 560
5	Стяжка верхняя	1	1200 x 577
6	Стяжка центральная	1	1200 x 577
7	Стяжка нижняя	1	1200 x 577
8	Стяжка	1	800 x 577
9	Стяжка	4	384 x 577
10	Стяжка	1	800 x 150
11	Планка	1	1200 x 80
12	Цоколь	2	1200 x 80
13	Деталь ящика	4	500 x 150
14	Деталь ящика	4	534 x 150
15	ХДФ	3	2218 x 409
16	ХДФ	2	498 x 564
17	Створка	3	1954 x 396
18	Створка ящика	2	235 x 596

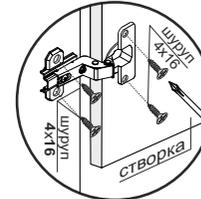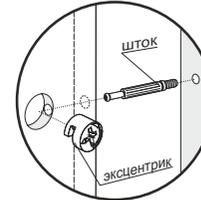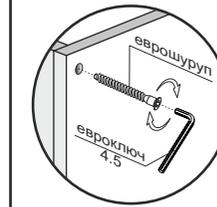