


ГОСТ 16371-93

ООО "Мебель Стиль"  
Россия, 308519, Белгородская обл.,  
Белгородский р-н., п. Северный,  
ул. Олимпийская, д.7, кв.4.  
тел. +7-915-561-93-39

# Коллекция «Афина»

## Тумба для ТВ

### Винтаж Оксид/Кантри

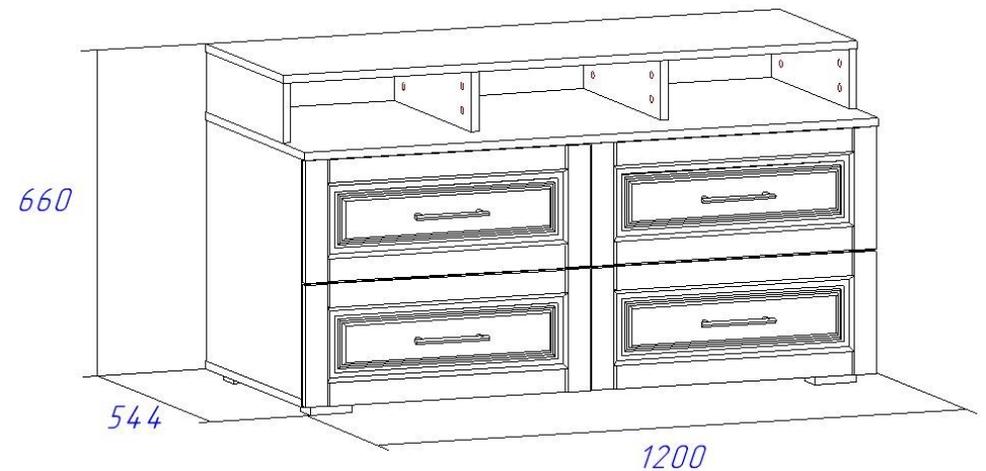

**Паспорт**  
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|---------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Бок ящика           | 450*131     | 8      | Я1, Я2     | 1        |
| Задняя стенка ящика | 518*131     | 4      | Я3         | 1        |
| Дно ящика (ДВП)     | 548*455     | 4      | Я4         | 1        |
| Фасад ящика МДФ     | 216*596     | 4      | Я5         | 2        |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Афина»  
Тумба для ТВ.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|---------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Крыша               | 1201*540    | 1      | 3          | 1        |
| Дно                 | 1201*520    | 1      | 4          | 1        |
| Столешница          | 474*520     | 1      | 5          | 1        |
| Горизонт            | 1201*422    | 1      | 6          | 1        |
| Задняя стенка (ДВП) | 502*598     | 2      | 8          | 1        |
| Столешница          | 118*420     | 4      | 7          | 1        |
| Бок (лев. и прав.)  | 474*520     | 2      | 1,2        | 2        |

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5<sup>0</sup> до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**


Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время


4. Собираем детали ящиков. Евровинтами 6,3\*50 прикручиваем бока ящика (Я1,Я2) к фальш-панели ящика (Я6) и панели ящика (Я3), прибиваем гвоздями 1,2\*20 дно ящика (ДВП) (Я4). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад ящика (Я5) к корпусу ящика с предварительно прикрученной к нему ручкой. Саморезами 3,5\*16 на боках ящика крепим направляющие.

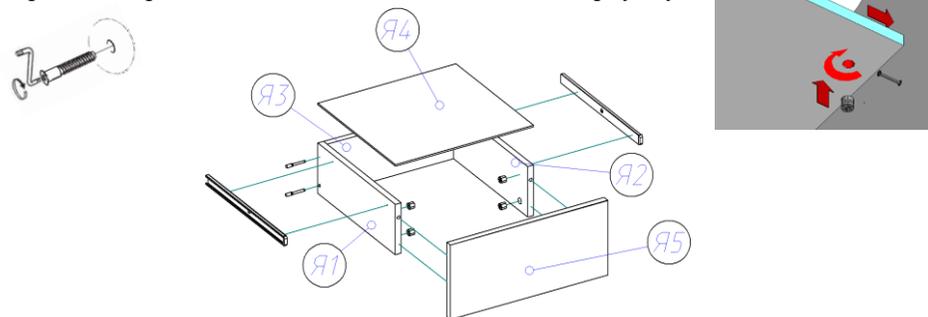


5. Устанавливаем ящики в корпус комода. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб

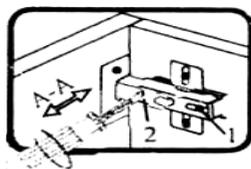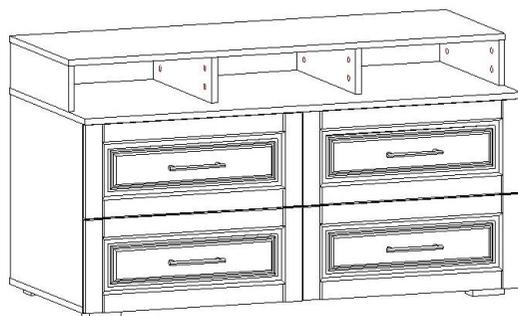

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

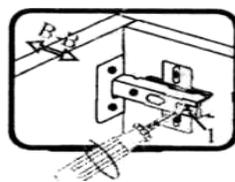

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

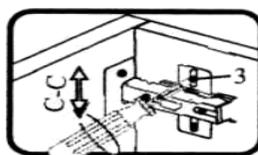

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру


| №   | Наименование                            | Ед. изм. | Кол-во |
|-----|---|----------|--------|
| 1.  | Ключ под евровинт                       | шт       | 1      |
| 2.  | Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020 | шт       | 5      |
| 3.  | Направляющие шариковые для ящиков 450мм | компл.   | 4      |
| 4.  | Ручка-скоба RS-017-128мм бронза         | шт       | 4      |
| 5.  | Шайба под ручку                         | шт       | 8      |
| 6.  | Евровинт 6,3*50 цинк                    | шт       | 22     |
| 7.  | Заглушка к евровинту                    | шт       | 22     |
| 8.  | Заглушка под эксцентрик                 | шт       | 38     |
| 9.  | Стяжка эксцентрик                       | шт       | 38     |
| 10. | Шканты 30*8                             | шт       | 22     |
| 11. | Саморез (4*16) 3,5*16                   | шт       | 60     |
| 12. | Стяжка межсекционная                    | шт       | 4      |
| 13. | Гвозди стр. 1,2*20                      | шт       | 100    |
| 14. | Демпфер самоклейка                      | шт       | 8      |
| 15. | Паспорт изделия                         | шт       | 1      |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.




В отверстия на крышке (2) и горизонте (6) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8\*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5\*16 к стоевым (1,2) крепим широкие части направляющих и крепим опоры ко дну (4), как показано на рисунке

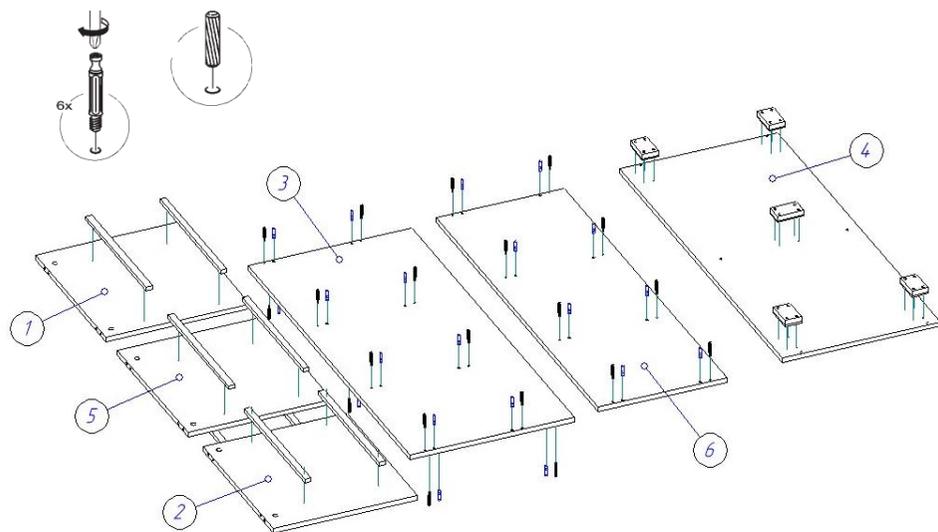

2. При помощи евровинтов 6,3\*50 ко дну (4) крепим стоевые (1,2,5), после чего к этим стоевым на стяжки эксцентриковые и шканты 8\*30 крепим крышку (3). Далее к

стоевым (7) на стяжки эксцентриковые и шканты 8\*30 крепим крышу (3) и горизонт (6).

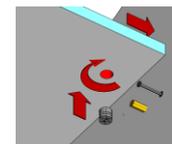

3. Переворачиваем полученный корпус тумбы лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2\*20 прибиваем задние стенки ДВП (8).

