

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции. Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

### СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

-Поднимите рычажок 1 вверх


-Вытащите узкую часть направляющей вправо

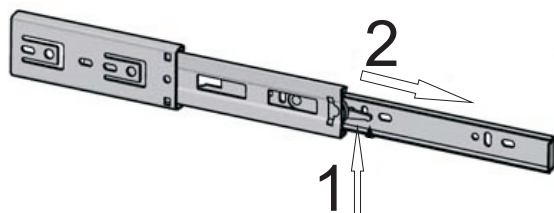

## Гостиная "Лацио" Тумба ТВ с полкой (1900x455x1650)

### Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка FS-118 160хром	шт.	2
	Болт к ручкам М4х20мм	шт.	4
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	51
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	51
	Шкант 6х30	шт.	61
	Направляющая шарик. 400*35	компл	2
	Саморез 3х16	шт.	66
	Саморез 3,5х16	шт.	16
	Заглушка эксц. сер. №13(18)	шт.	11
	Заглушка эксц. бел.	шт.	4
	Заглушка эксц. ваниль	шт.	7
	Корпус RAFIX-SE с угольцо белый7/16мм	шт	3
	Болт RAFIX без покр. D=7 мм В.5/11мм	шт	3
	Полкодержатель	шт.	5
	Подпятник кор. №7	шт	9
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6х50	шт	32
	Изделие "Ласточка" P1m0 бежевый 020.03.kayin	шт	8

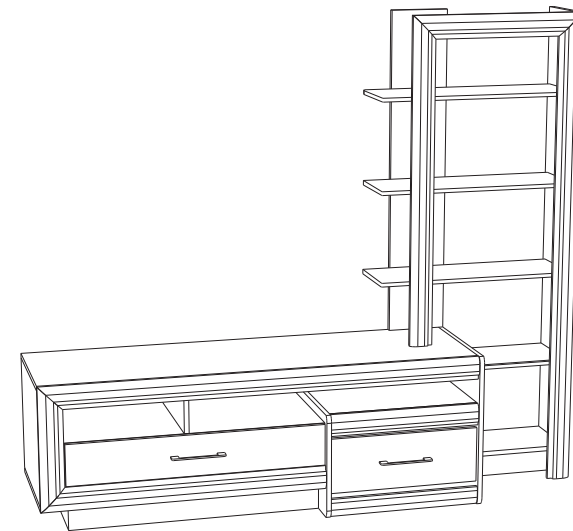

### ЛДСП 16мм Серый камень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый тумбы	1	388	426	1
2	Бок правый тумбы	1	521	451	3
3	Средник	1	356	435	3
4	Крышка	1	1484	426	1
5	Дно	1	950	426	1
6	Стяжная полка	1	934	410	1
7	Задняя стенка	1	1468	195	2
8	Средник	1	179	410	1
9а	Плинтус фронтальный	2	850	100	1
10	Плинтус боковой	1	298	100	3
11	Стяжная полка	1	518	410	3
12	Бок правый полки	1	1650	240	2
13	Задняя стенка полки	1	1130	184	2
14	Бок левый полки	1	300	240	2
15	Дно полки	1	384	240	2
16	Плинтус полки	1	384	100	1

### ЛДСП 16мм Дуб Гладстоун белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Фасад ящика	1	864	141	1
18	Фасад ящика	1	512	187	1
19	Крышка полки	1	384	240	2
20	Полка	3	684	224	2

### ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
9б	Плинтус фронтальный	1	534	116	1
21	Бок ящика лев	1	400	90	3
22	Бок ящика правый	1	400	90	3
23	Задн.стенка ящика	1	90	812	1
24	Бок ящика лев	1	400	150	3
25	Бок ящика правый	1	400	150	3
26	Задняя стенка ящика	1	150	460	1
27	Фальш.бок	1	426	193	1
28	Стяжная планка перед	1	518	100	1

### ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
29	Дно ящика	1	840	400	1
30	Дно ящика	1	488	400	1
31	3/с ДВП	1	221	1496	2

### Профиль Н-6

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
32	Обкладка горизонт.нижняя	1	950	80	4
33	Обкладка вертикальная	1	420	80	4
34	Обкладка горизонт.верхняя	1	1484	80	4
35	Обкладка горизонт.	2	518	80	5
36	Обкладка левая	1	1130	80	4
37	Обкладка верхняя	1	600	80	4
38	Обкладка правая	1	1650	80	4

## Порядок сборки

### 1. Соберите тумбу:

- закрепите всю съёмную фурнитуру.
- скрепите плинтуса №9a(2шт) и №10 между собой и прикрутите их дну №5 с помощью евровинтов;
- прикрутите бок №1 и фальш. бок №27 к дну №5 ;
- прикрутите стяжную полку №6 к боку №1 и фальш. боку №27 ;
- прикрутите средник №3 к полученной конструкции;
- прикрутите к среднику №3 стяжную полку №11 и стяжную планку №28;
- прикрутите заднюю стенку №7 и средник №8 к крышке №4;
- прикрутите крышку №4 к боку №1, средник №8 и заднюю стенку к стяжной полке №6 и стяжной полке №11;
- прикрутите плинтус №9b к правому боку №2 и прикрутите их к среднику №3;
- скрепите профиля №32,33,34 между собой с помощью изделия Ласточка Pimo (рекомендуется проклеивать торцы клеем

ПВА) .

- прикрутите профиля к тумбе согласно схеме.

### 1.2 Соберите ящики.

- соберите ящики по схеме:
- скрутите боковые стенки ящика с помощью евровинтов и шкантов согласно рисунку;
- прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты;
- положите ящик кромкой вниз, набейте ДВП саморезами 3x16 (рекомендуется проверить диагональ).

### 1.3 Вставьте ящики в комод.

### 2. Соберите полку.

- закрепите всю съёмную фурнитуру
- скрепите бок полки №14 с дном полки №15 и крышкой полки №19;
- прикрутите полученную конструкцию к боку полки №12;
- прикрутите полки №20 и плинтус №16 к боку полки №12;
- прикрутите заднюю стенку полки №13 к полкам №20;
- скрепите профиль №36,37,38 между собой с помощью изделия Ласточка pimo (рекомендуется проклеивать торцы клеем

ПВА) и прикрутите к полке согласно схеме.

### 3. Соедините тумбу с полкой с помощью евровинта и Стяжки Rafix VB.

