


Тумба прикроватная «Верона» инструкция по сборке и эксплуатации

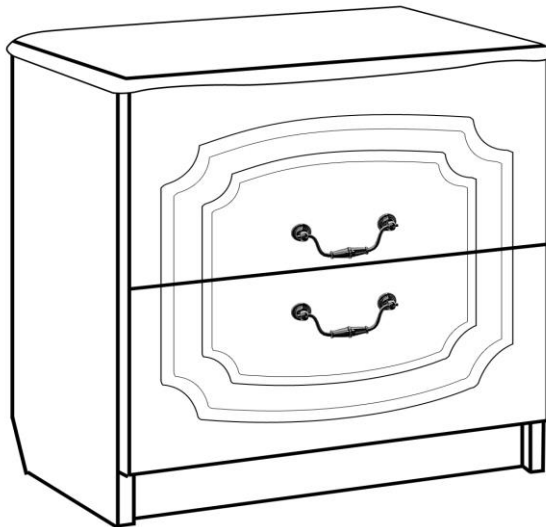

ООО «Мебельград»
г. Брянск

Правила сборки

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с комплекточной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Подготовить необходимый инструмент: отвертку крестовую, рулетку (в комплект поставки не входят), ключ шестигранный (входит в комплект).

Сборку изделия следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Детали изделия скрепляются конфирматами и эксцентриковыми стяжками. Через сквозные отверстия в пласти щитов конфирматы вворачиваются в отверстия в кромках присоединяемых деталей. Шляпки конфирматов закрываются заглушками.

Фурнитура и крепеж

Конфирмат	12 шт		Шуруп 3×16*	8 шт	
Заглушка на конфирмат	12 шт		Шуруп 4×13*	12 шт	
Эксцентрик	20 шт		Ручка	2 шт	
Шток эксцентрика	20 шт		Винт для крепления направляющих	8 шт	
Заглушка на эксцентрик	20 шт		Шкант	8 шт	
Направляющие роликовые 350	2 ком		Опора накладная	4 шт	
Ключ конфирматный	1 шт		Гвоздь*	32 шт	

* Указано примерное количество, но не менее требуемого.

Ведомость листовых деталей

№ п/п	Наименование	Размер	Количество
1	Боковина	394x372	2
2	Цоколь	416x60	1
3	Планка	416x60	1
4	Дно	412x372	1
5	Царга ящика боковая	350x120	4
6	Царга ящика задняя/передняя	354x120	4
7	Колпак (МДФ)	456x440	1
8	Фасад (МДФ)	163x440	2
9	Дно ящика (ДВП)	343x378	2
10	Стенка задняя (ДВП)	330x440	1

Общие габаритные размеры (ВхШхГ): **410×400×370 мм**

Сборка корпуса тумбы

Сборку тумбы следует производить горизонтально на твердой ровной поверхности, передней стороной вниз, не затягивая конфирматы до упора.

1. На нижние (кромлёные) ребра левой и правой боковин (поз. 1 рис. 1) установить опоры накладные, на каждую по две штуки на расстоянии около 50 мм от краев и закрепить их шурупами 3x16 мм.
2. Установить планки направляющих, закрепив их на боковинах винтами так, чтобы ролик планки приходился на переднюю часть детали (рис.3).
3. Соединить конфирматами по готовым отверстиям боковины с дном, планкой и цоколем (поз.3 и 4 рис.1). Планки направляющих должны приходиться внутрь.

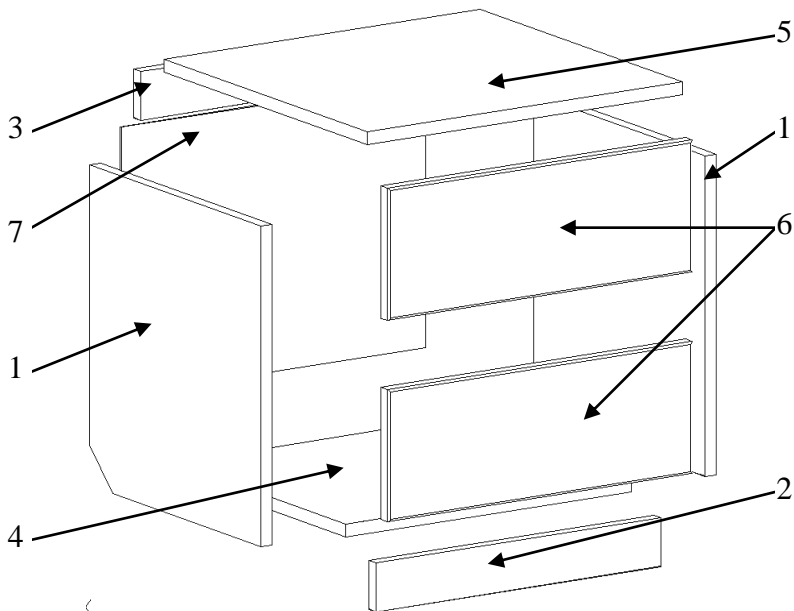


Рис.1. Сборка корпуса тумбы

4. Установить заднюю стенку облагороженной стороной внутрь конструкции и закрепить ее гвоздями с шагом 100 мм.
5. Установить корпус тумбы вертикально. Затянуть конфирматы.
6. В глухие отверстия меньшего диаметра на крышке (поз.9 рис.1) вкрутить штоки эксцентриков, а во внутренние отверстия на верхних ребрах боковин и стоек вставить, а при необходимости забить, до упора шканты.
7. Установить крышку. При этом штоки эксцентриков должны войти в соответствующие отверстия стенок, а шканты – в соответствующие отверстия на крышке. При необходимости крышку следует посадить до упора легкими постукиваниями руки.
8. В отверстия на внутренних сторонах стенок вставить до упора эксцентрики так, чтобы стрелка на корпусе эксцентрика указывала вверх. Затянуть эксцентриковую стяжку, вращая отвёрткой или шестигранным ключом по часовой стрелке.

После сборки тумбы закрыть шляпки конфирматов заглушками.

Сборка ящика

1. Совместив отверстия боковых царг ящика (поз. 1 и 2 рис.2) с отверстиями передней и задней царг (поз. 3 и 4 рис.2) скрепить их между собой конфирматами. Отверстия на пласти передней царги должны приходиться наружу.
2. Приложить дно к задней части корпуса ящика текстурной стороной внутрь на необлицованную кромкой поверхность таким образом, чтобы по периметру задней стенки оставались равные зазоры. Закрепить дно гвоздями с шагом 100 мм.

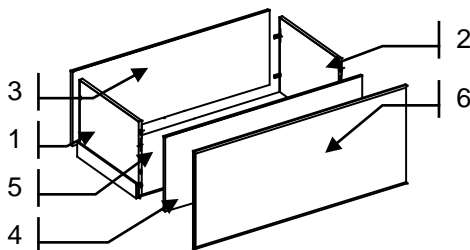


Рис.2 Сборка ящика

3. К нижней части боковых стенок ящика прикрепить шурупами 4x13 ползья направляющих так, чтобы ролик находился в задней части ящика.
4. В готовые отверстия на фасаде ящика ввернуть штоки эксцентриковой стяжки. Прикрепить к фасаду ручки.
5. Установить фасад на ящик.
6. В отверстия на внутренней стороне боковин ящика вставить до упора эксцентрики так, чтобы стрелка на корпусе эксцентрика указывала на фасад. Затянуть эксцентрик, вращая по часовой стрелке.



Рис. 3. Монтаж направляющей

7. Закрыть эксцентрики заглушками. Вставить ящики в тумбу.

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ними.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полки, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться

п
о

м
е
с
т
у

п
р
и
о
б
р
е
т
е
н
и
я

м
е
б
е
л