

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «МИФ». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы




**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru



Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

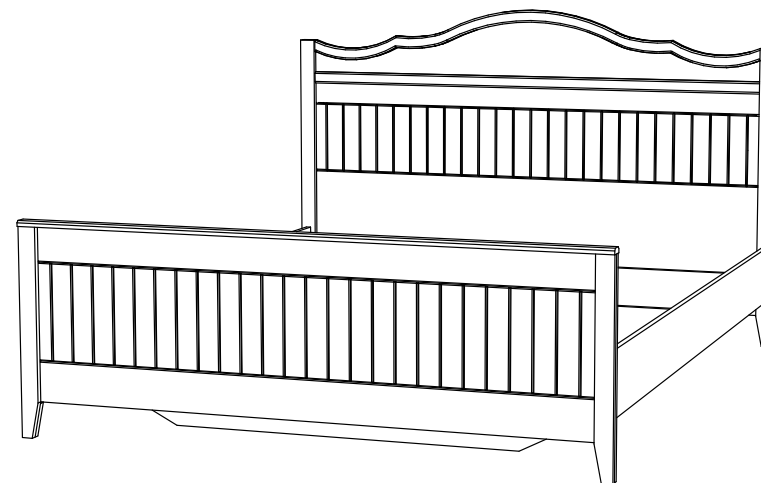

Спальный гарнитур «Вояж» Кровать 1,6 с ортопедическим основанием 1669x1100x2069 (ШxВxГ) спальное место 1600x2000

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Царга	Белый тисненый	180	2005	2	1
	Царга	Белый тисненый	280	1603	3	2
	Вязка	Белый тисненый	128	266	1	3
	Вязка	Белый тисненый	128	250	1	4
Упаковка № 2	Щит головной+планки (МДФ)	Белое дерево/Шоколад	1669	1100	1	5
	Щит ножной+планки (МДФ)	Белое дерево	1669	584	1	6
	Планка (МДФ)	Шоколад	1670	40	1	7
Упаковка № 3	Ортопедическое основание 1,6x2,0м.		1600	2000	1	
Упаковка № 4	Фурнитура				1	

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт 6 шт 	Заглушка евровинта 6 шт 	Шкант 4 шт 	Заглушка для шурупов 20 шт 	Подпятник 11 шт 	Гвоздь 2x20 22 шт
Шток стяжки эксцентриковой 22 шт 	Стяжка эксцентриковая 22 шт 	Ключ для евровинта 1 шт 	Шуруп 4x30 10 шт 	Шуруп 4x25 10 шт 	Шайба пластик 10 шт

Инструкция по сборке


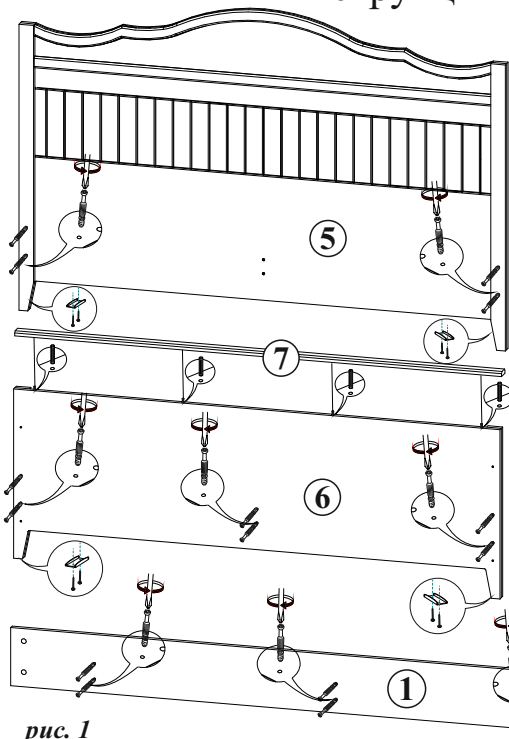


рис. 1

Необходимый инструмент для сборки.



1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности.

* Перед началом сборки необходимо соединить декоративные элементы с головным и ножным щитами. Для этого сначала сверлом D 5мм досверлите отверстия в щитах 5,6 для крепления планок. После этого сначала установите планки цвета «шоколад» в выемки щита 5, затем закрепите их шурупами 4x25 через пластиковые шайбы! После этого шурупами 4x30 закрепите крайние планки к щиту 5 и 6.


Шурупы вкручивайте аккуратно без лишних усилий во избежании повреждения лицевой части изделия!

2. Вкрутите штока эксцентриков в Щитки 5 и 6 и Царги 2 как показано на рис.1.

3. Установите на шканты Планку (МДФ) 7 на Щиток 6.

4. Прибейте подпятники на Щитки 5 и 6.

рис. 2

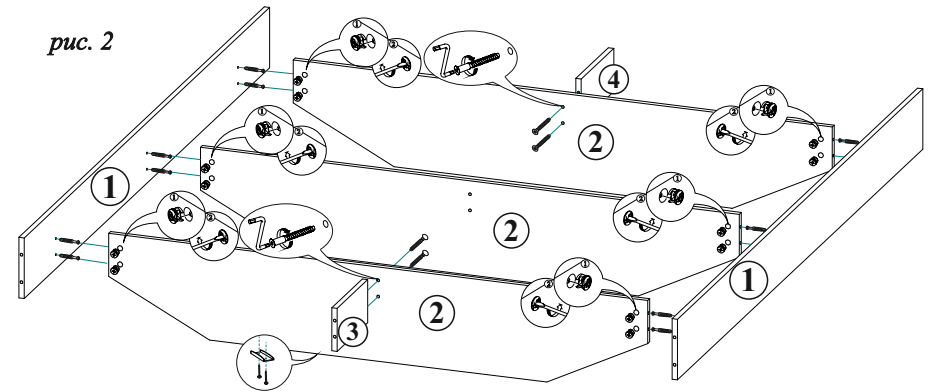

6. Прибейте подпятники на Царги 2.

7. Прикрепите Царги 1 к Царгам 2 вставив штока эксцентриков в отверстия и затянув эксцентриковые стяжки.

8. Присоедините Вязки 3 и 4 к Царгам 2 при помощи евровинтов как показано на рис.2.

9. Вставьте штока эксцентриков Щита 5 в отверстия Царг 1 и затяните эксцентриковые стяжки, а Вязку 3 закрепите евровинтами.

10. Вставьте Штока эксцентриков Щита 6 в отверстия Царг 2 и Вязки 4 и затяните эксцентриковые стяжки рис. 3.

11. Установите заглушки для шурупов на Щитки 5 и 6. Уложите на собранное основание ортопедический матрас.

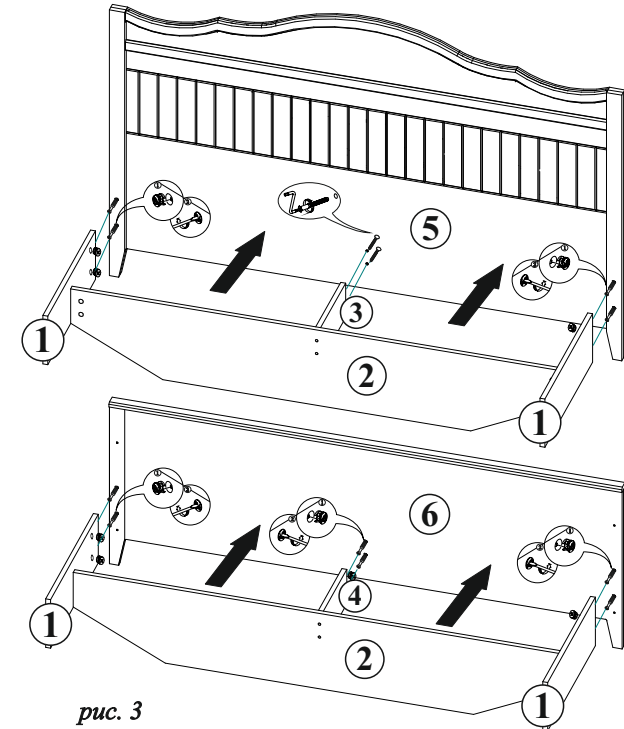


рис. 3