

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное закрывание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

### **Гарантии изготовителя.**

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

**При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.**

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Советов "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045.


Упаковщик \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись ОТК

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись

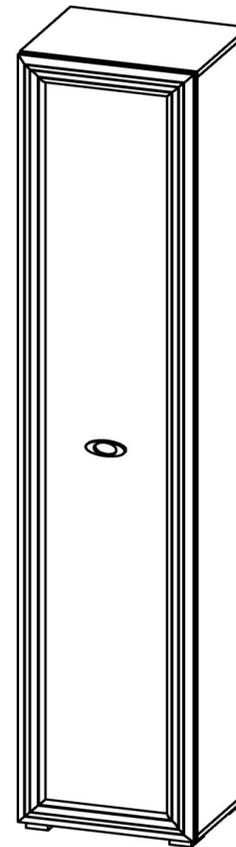


**РСТ**  
**АЯ-56**

## **Шкаф ШК-1913**

**Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2152 х 458 х 358**

*Паспорт изделия*

Шаг 1.

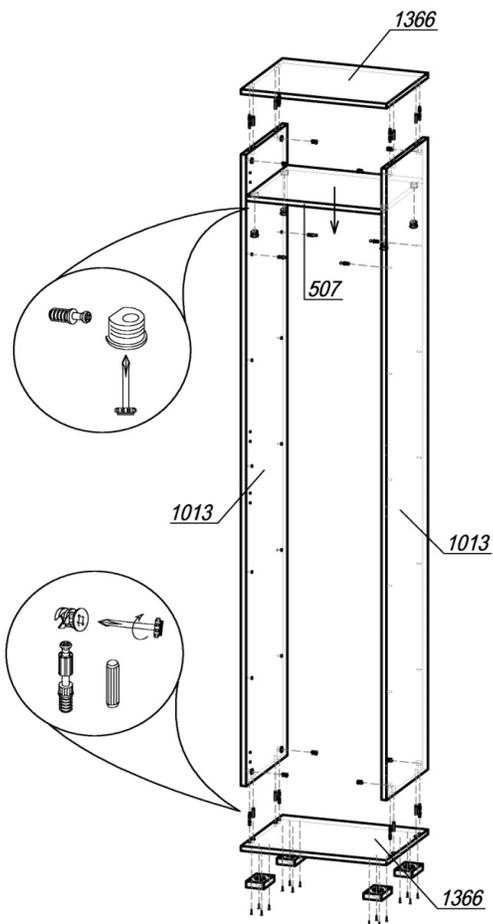

ШАГ 1. Подготовить крышки 1366 к сборке: установить шток эксцентрика (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø5мм и шкант (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия Ø8мм; дополнительно к нижней крышке шкафа с обратной стороны шурупами 4x16 привернуть опоры L-20 (4 шт). Далее в бока 1013 в отверстия Ø5мм установить дюбель-полкодержатель (по 2 шт в бок) для крепления полки 507. Затем, соединив крышки 1366 с боками 1013, установить эксцентрик Minifix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика. В полку 507 установить стяжку-полкодержатель (4 шт), вставить полку в шкаф и закрепить дюбели, затянув стяжки.

**Внимание покупателя!**


1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Место 1013						
1013	Бок	2	2098	358	L1	
Место 1366						
1366	Крышка	2	458	358	L1W1W1	
Место 507_1						
507	Вязка	1	426	358	L1	
Место 692						
692	ЛДВП в цвет корпуса	1	2126	454		
Место 4753						
4753	Створка	1	2126	454	L1L1W1W1	ДСП+профиль накладка
Фурнитура						

### Фурнитура


Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Гвоздь 2x20	шт	50
	Заглушка Ф5	шт	16
	Заглушка под эксцентрик	шт	8
	Опора регулируемая L-20	шт	4
	Ответная планка Н=9 мм для петли	шт	4
	Петля для накладной двери толщ. 32 мм	шт	4
	Ручка-скоба Валмакс FM-051 064 хром матовый+винт в сборе	шт	1
	Стяжка межсекционная 5x32 (для стяжки модулей)	шт	2
	Стяжка-полкодержатель+дюбель 12,5 мм	шт	4
	Шкант 8x30	шт	8
	Штанга выдвигающая 350 мм	шт	1
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	8
	Шуруп 4x16	шт	36
	Эксцентрик MiniFix	шт	8
	Уголок пластиковый 20x20	шт	2
	Дюбель-гвоздь + Саморез 8x60	шт	2
	Саморез 4x16 прессшайба	шт	2

### Шаг 2.

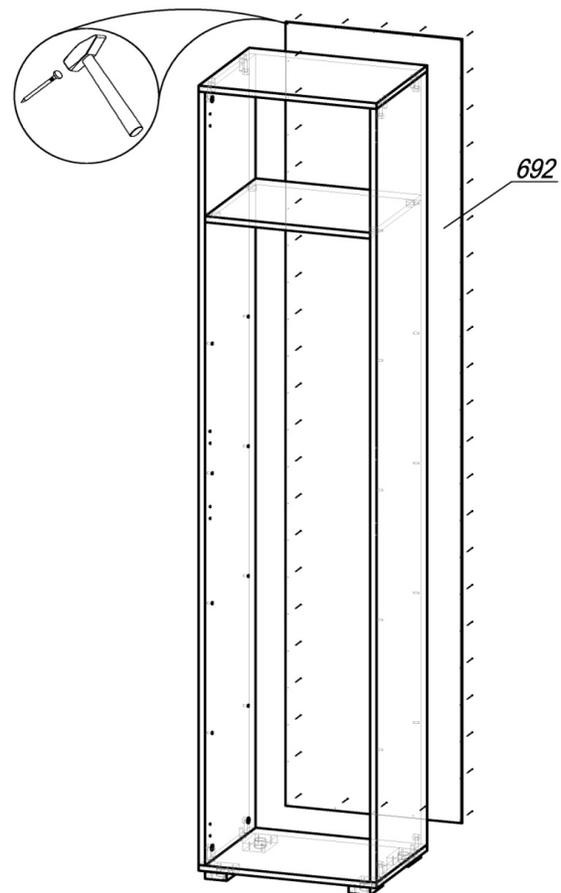

ШАГ 2. Сборка производится лицевой стороной вниз. Проверьте рулеткой или рейкой равенство диагоналей, прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку ЛДВП 692. Поднять шкаф и установить его на место.


### Шаг 3.

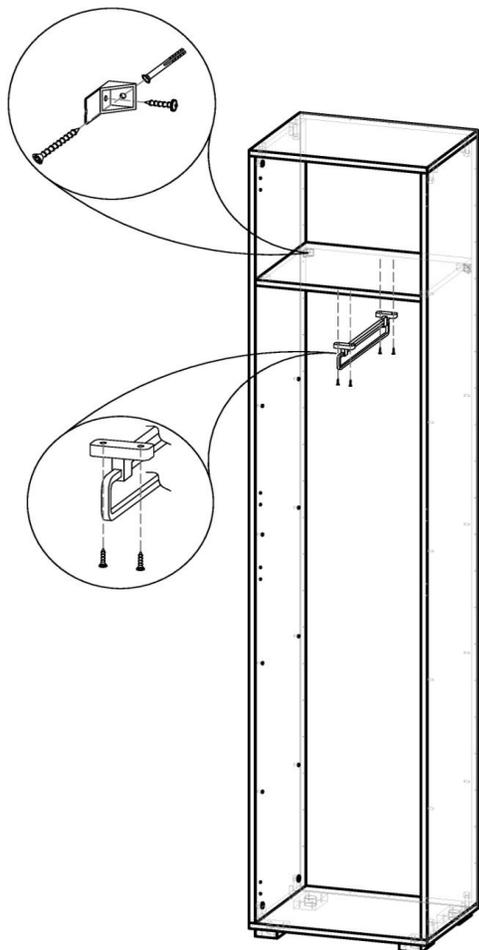

ШАГ 3. Шурупами 4x16 привернуть выдвижную штангу. Под полкой прикрепить уголки пластиковые 20x20 саморезами с прессшайбой 4x16 к бокам 1013, предварительно смонтировав дюбели в стену. Используя саморезы, закрепить шкаф к стене через уголки и ЛДВП.

4

### Шаг 4.

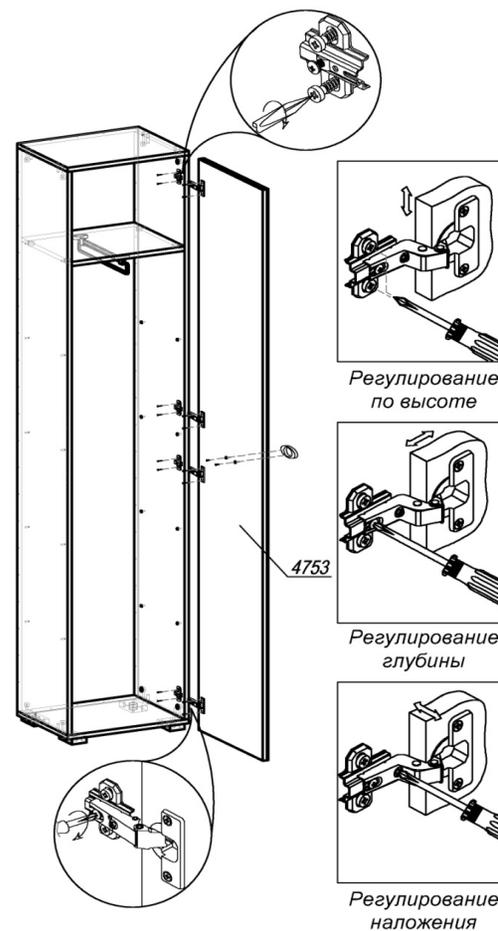

ШАГ 4. Разобрать петлю для накладной двери на две части (петля и ответная планка петли). Закрепить первую часть петли шурупами 4x16 на створке 4753. Вторую часть петли (ответная планка) прикрепить шурупами 4x16 к боку 1013. Навесить створку на накладные петли. Привернуть ручку винтами. Закрыть эксцентрики и открытые отверстия соответствующими заглушками. При необходимости выровнять шкаф с помощью регулировки опор.

5