


Порядок сборки


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru

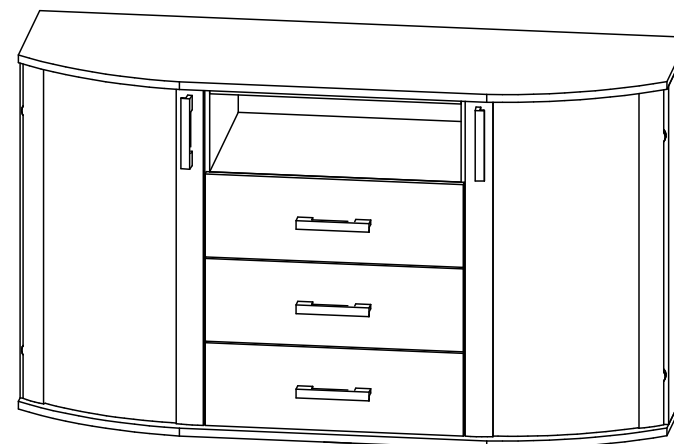


Тумба под ТВ 3 ящика 1300x754x440 (ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

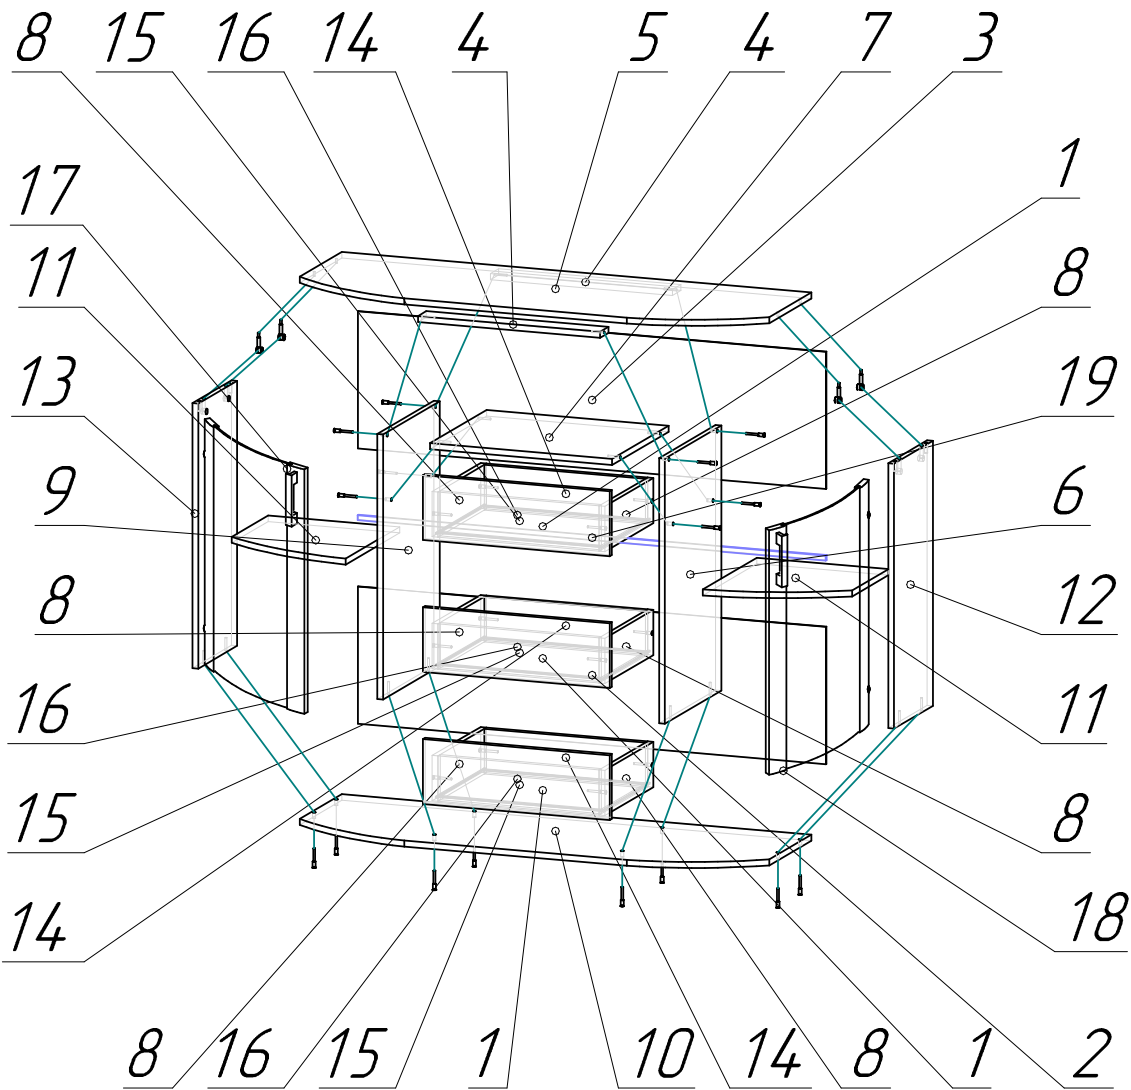


Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Дно ящика	458	330	3
2	ДВП	1296	364	1
3	ДВП	1296	364	1
4	Планка	504	60	2
5	Крышка	1300	440	1
6	Боковина	703	408	1
7	Вязка	504	408	1
8	Боковина ящика	350	120	6
9	Боковина	703	408	1
10	Крышка	1300	440	1
11	Полка	364	390	2
12	Боковина	703	280	1
13	Боковина	703	280	1
14	Задняя стенка ящика	446	120	3
15	Передняя стенка ящика	446	120	3
16	Лицевая панель	172	517	3
17	Стеклостворка левая	697	397	1
18	Стеклостворка правая	697	397	1
19	Соединитель ДВП	1296		1

Комплектация фурнитурой

Вид	Наименование материала	Кол-во
	Гвоздь 2x20	46
	Евровинт 6x50	28
	Направляющие 350мм(ролик)	3
	Опора ОСК-20К	6
	Петля накладная 90°	4
	Полкодержатель	8
	Ручка-скоба (С-17) 096мм	5
	Шкант 8x40	4
	Шуруп 3,5x30	4
	Шуруп 4x16	52
	Шуруп 4x25	6
	Шуруп 4x30	24
	Шуруп 4x45	6
	Эксцентриковая стяжка	4


схема монтажа петли

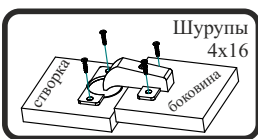

Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине

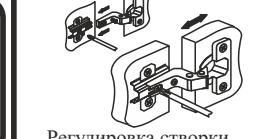

Регулировка створки по высоте

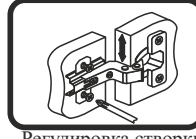


схема монтажа опоры



схема крепления панелей евровинтом

