

Порядок сборки


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовые) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** 
Адрес: 440054, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +78412202037
E-mail: mif-penza@mail.ru

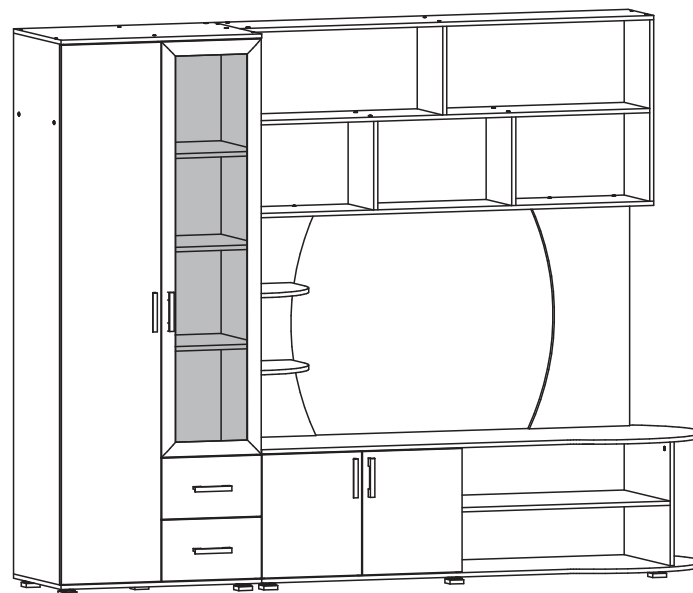


Гостиная «Смарт» 2630x2086x580(ШxВxГ)

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mif-penza@mail.ru, они будут рассмотрены **незамедлительно**.



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

<http://mebelmif.ru/>

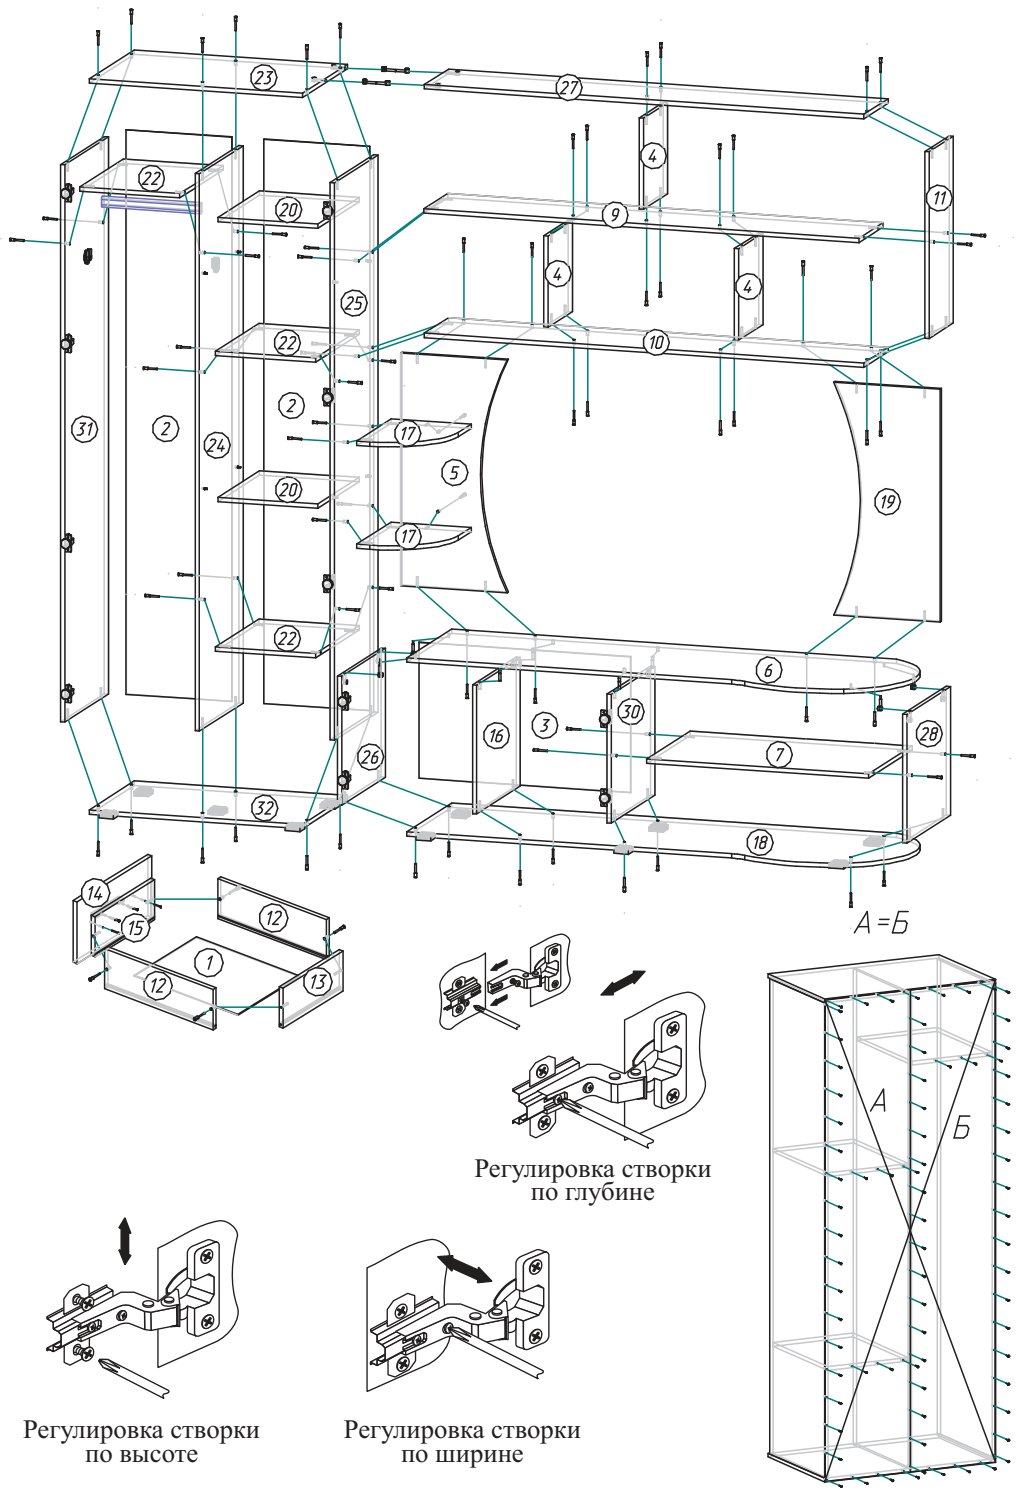

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Дно ящика	330	430	2
2	ДВП	2060	397	2
3	ДВП	496	795	1
4	Перегородка	333	280	3
5	Боковина	850	400	1
6	Крышка	1830	580	1
7	Вязка	834	504	1
8	Створка	464	397	1
9	Вязка	1634	280	1
10	Крышка	1650	280	1
11	Боковина	682	280	1
12	Боковина ящика	450	150	4
13	Задняя стенка ящика	318	150	2
14	Лицевая панель	230	397	2
15	Передняя стенка ящика	318	150	2
16	Боковина	470	504	1
17	Полка	300	400	2
18	Крышка	1830	580	1
19	Боковина	850	400	1
20	Полка	374	480	2
21	Створка	2028	397	1
22	Вязка	376	504	3
23	Крышка	800	520	1
24	Перегородка	2034	504	1
25	Боковина	2034	504	1
26	Боковина	470	504	1
27	Крышка	1650	280	1
28	Боковина	470	504	1
29	Створка	464	397	1
30	Боковина	470	504	1
31	Боковина	2034	504	1
32	Крышка	800	520	1

Вид	Наименование	Кол.
	Гвоздь 2x20	1
	Ключ к евровинту	1
	Петля накладная 90	11
	Шуруп 4x16	74
	Евровинт 6x50	80
	Эксцентриковая стяжка	4
	Эксцентриковая стяжка двойная	2
	Шуруп 4x30	44
	Опора	11
	Шуруп 4x45	4
	Ручка-скоба (С-17) Ø96мм	6
	Шуруп 4x25	4
	Направляющие 450	2
	Еврозаглушка	40
	Шкант	4
	Шуруп 3,5x30	8
	Штангодержатель	2
	Полкодержатель	8

схема монтажа штангодержателя

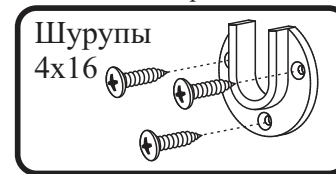


схема монтажа опоры



схема монтажа направляющей на боковине

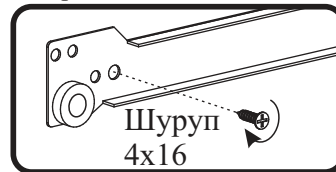


схема монтажа петли

