

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5° до +40°C при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТИЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

### Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**

Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**


Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



ГОСТ 16371-93

ООО «Мебель Стиль»  
Россия, 308513, Белгородская обл.,  
Белгородский р-н, с. Пушкинское,  
ул. Народная, дом 60  
тел./факс: (4722) 31-63-52  
[www.mebelmarket31.ru](http://www.mebelmarket31.ru)

## **Коллекция «Бруно» Пенал (440) (КОРПУС)**

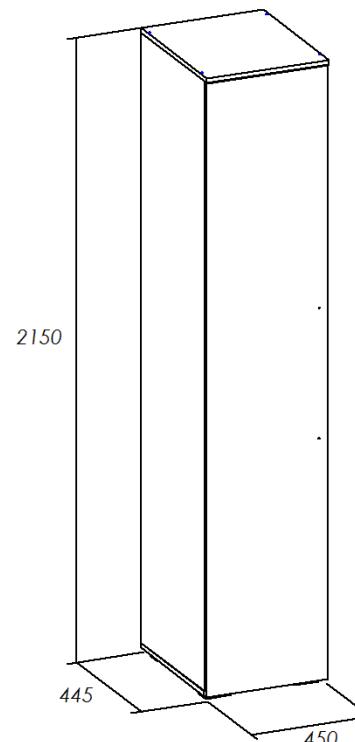

**Паспорт**  
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


**Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно»  
Пенал (440) (КОРПУС).**

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2098*421	2	1левый,2правый	1
Крыша	451*442	1	4	1
Дно	451*421	1	5	1
Горизонт	418*421	1	3	1
Полка	416*410	1	8	1
Распорка	418*111	1	9	1
Задняя стенка (ДВП)	2126*447	1	6	1
Труба хром 25 мм	416	1	-	1
Дверь (МДФ)	2110*446	1	7	-


6. При помощи накладных петель и саморезов 3,5\*16 навешиваем дверь (7). Прикручиваем ручку. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

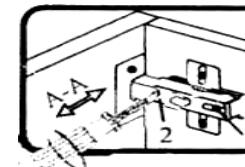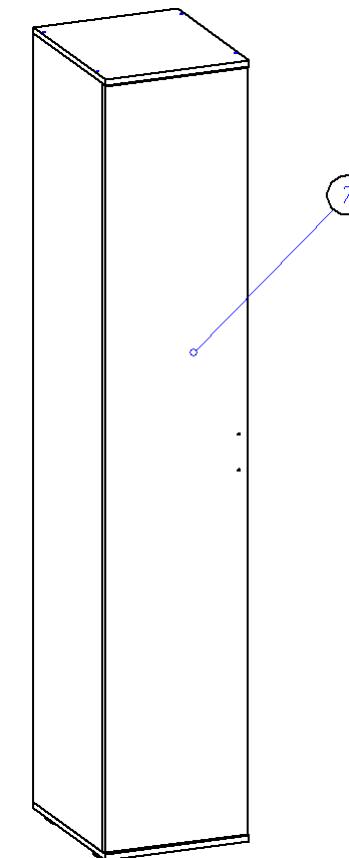

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

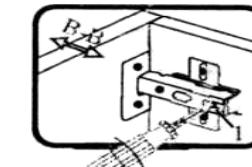


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

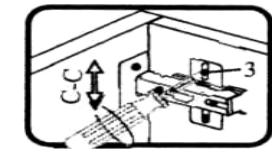


Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5\*16 по наколам к двери (7) крепим петли для накладных дверей.

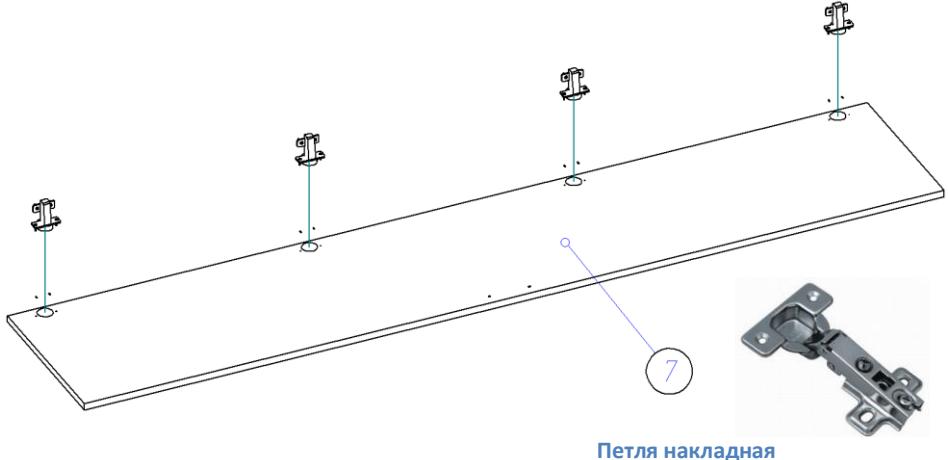

6. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полку (8).

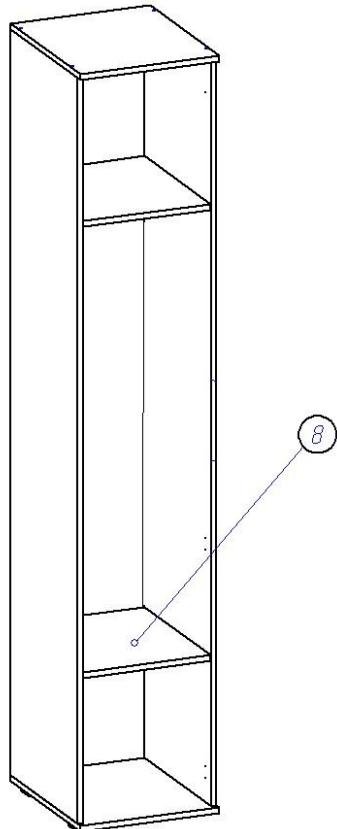


**Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Ключ под евровинт	шт	1
2.	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020	шт	4
3.	Ручка-скоба RS-017-128мм бронза	шт	1
4.	Винт M4*25 Хилтон	шт	2
5.	Шайба под ручку	шт	2
6.	Гвозди стр. 1,2*20	шт	50
7.	Саморез (4*16) 3,5*16	шт	38
8.	Полкодержатель никель 5мм	шт	16
9.	Шканты 30*8	шт	6
10.	Евровинт 6,3*50 цинк	шт	8
11.	Заглушка к евровинту	шт	8
12.	Заглушка под эксцентрик	шт	8
13.	Стяжка эксцентрик	шт	8
14.	Петля накладная с доводчиком	шт	4
15.	Скалодержатель 25мм хром	шт	2
16.	Стяжка межсекционная	шт	4
17.	Демпфер самоклейка	шт	2
18.	Паспорт изделия	шт	1
19.	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )	шт	36


**Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте**

## Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8\*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5\*16 ко дну (5) прикручиваем опоры, а к бокам (1,2) прикручиваем скалодержатели.

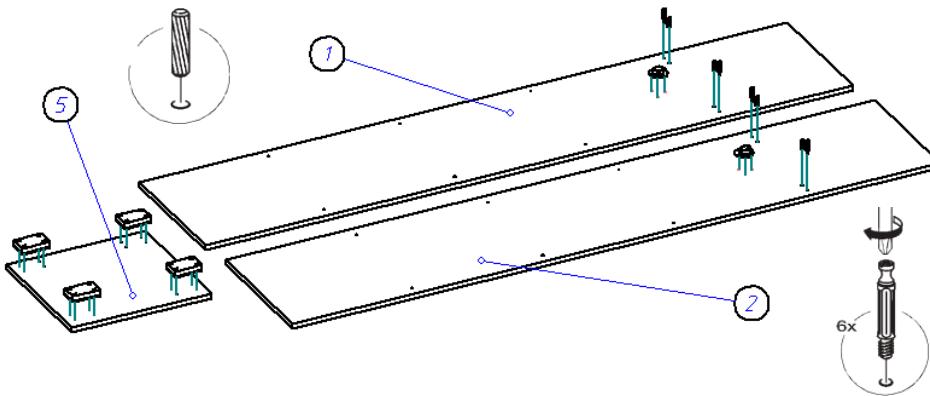

2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бок (1,2) с горизонтом (3), и распоркой (9).

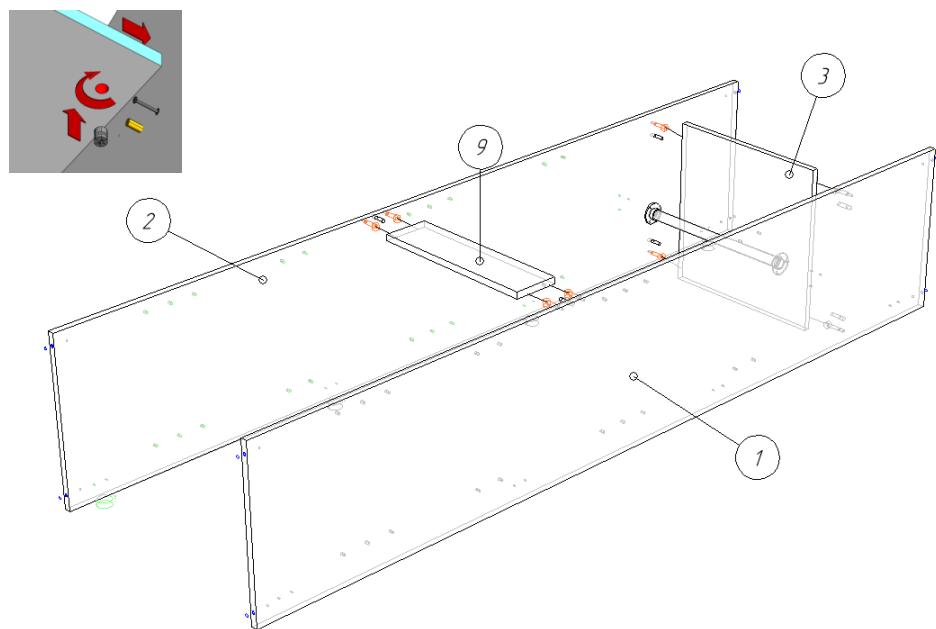

3. Евровинтами 6,3\*50 прикручиваем дно (5) и крышку (4).

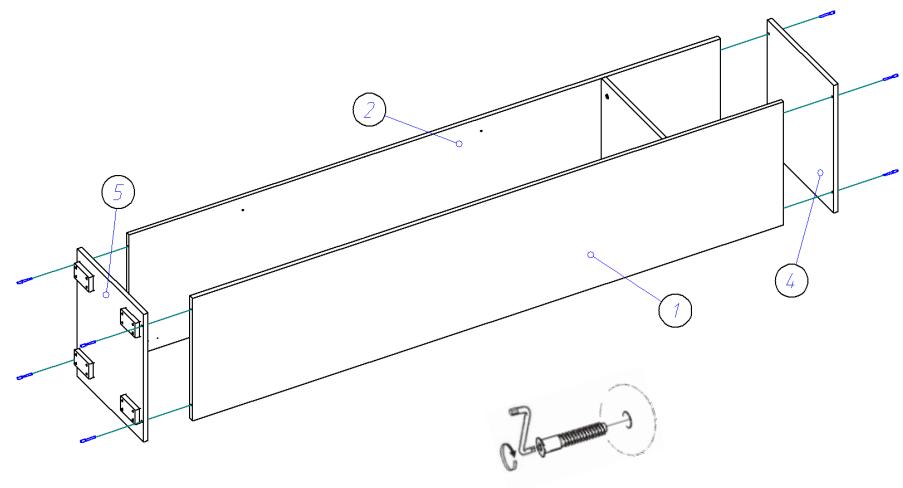

4. Переворачиваем корпус пенала лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2\*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (6).

