

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное закрывание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертку с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Советов "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045.

Упаковщик _____


Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись


АЯ-56

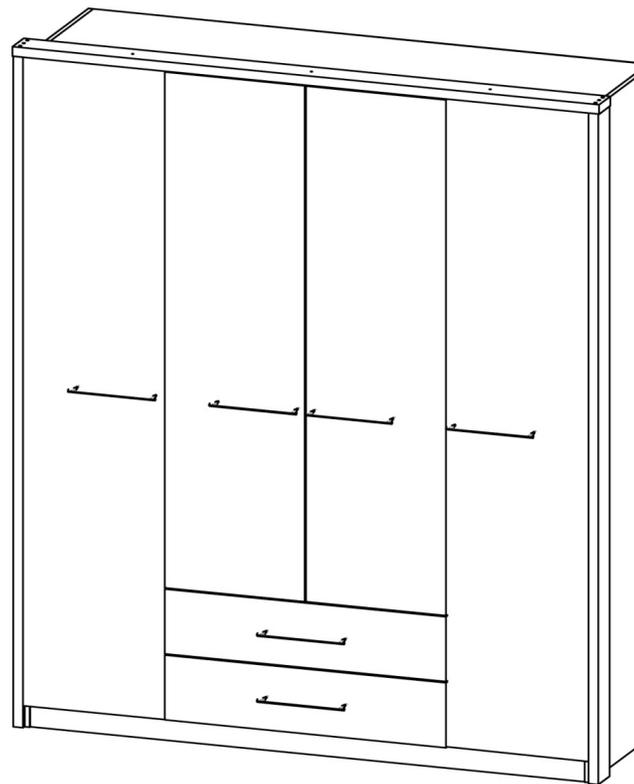


ЛУНА ШК-1216

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2330 x 1902 x 568

Паспорт изделия

Шаг 1.

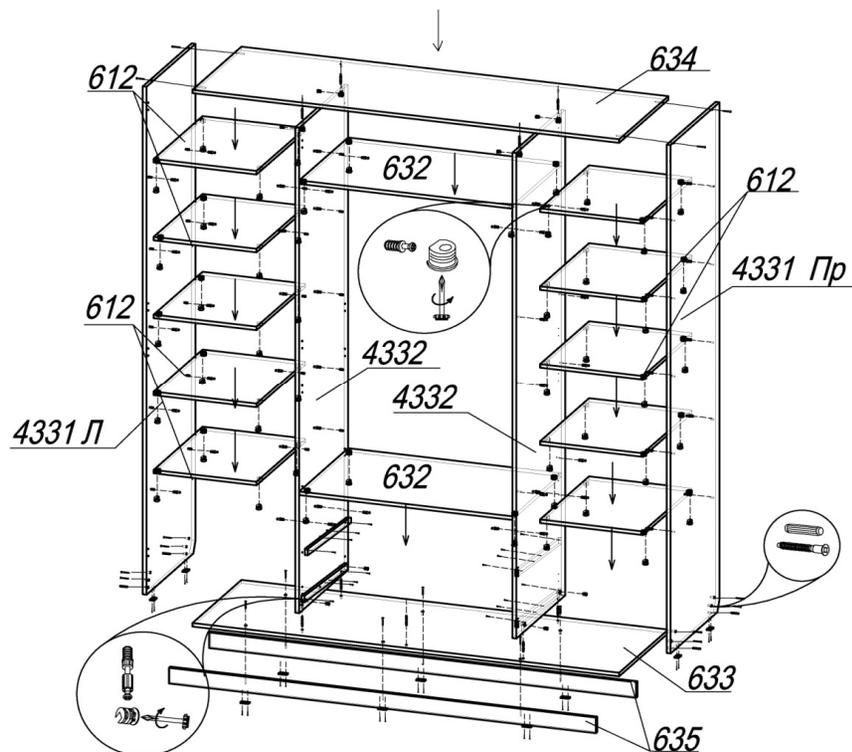

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия подготовить направляющие полного выдвижения (шаг 4), разобрав их на две части. Для этого вытянуть внутреннюю планку до предела, нажать на деблокировочный рычаг и снять внутреннюю подвижную планку направляющих. Внешняя неподвижная планка крепится к внутреннему боку корпуса, внутренняя подвижная - к внешнему боку ящика

ШАГ 1 Подготовить бока и вязки к сборке: прибить гвоздями 2x20 подпятники к бокам 4331Л, 4331Пр и цокольным вязкам 635; в вязки 633 и 634 установить по 4 штока эксцентрика (в отверстия $\varnothing 5$ мм); в бока 4331Л, 4331Пр и 4332 в отверстия $\varnothing 5$ мм установить дюбель-полкодержатель (по 10 шт в бока 4331Л(Пр), по 14 шт в бока 4332) для крепления полок 612 и 632; дополнительно в бока 4331Л и 4331Пр поставить по 2 шканта, а к бокам 4332 прикрепить внешнюю неподвижную планку направляющих шурупами 4x13.

Собрать вязки 633 и 635, используя евровинты. Соединить подготовленные бока 4331Л, 4331Пр и 4332 с вязками 633, 634 и 635 посредством евровинтов, установить эксцентрик Minifix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика. Установить вязки 632, 612 между боков, затянув стяжки полкодержателей.

2

Внимание покупателя!


1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

4332_2		Бока		
4331Л	Бок	1	2296	568
4331Пр	Бок	1	2296	568
4332	Бок	2	2194	568
4335		ЛДВП		
4335	ЛДВП	4	554	1828
ОБЪЕМ				
634		Вязки		
633	Вязка	1	1800	568
634	Вязка	1	1800	568
635	Цоколь	2	1800	70
632	Вязка	2	900	568
	Брус соединительный	3	1828	
	Штанга овальная	1	892	
612		Вязки		
612	Вязка	5	568	434
612		Вязки		
612	Вязка	5	568	434
4333		Ящики 2 шт		
4336	ЛДВПЯщ	2	850	496
4333	ВязкаЯщ	4	842	150
4334	БокЯщ	4	500	160
4302_2 ДСП		Фасады		
4302	Створка ДСП	2	2218	454
4586 МДФ		Фасады		
4586Л	Створка МДФ	1	1768	454
4586Пр	Створка МДФ	1	1768	454
4587	Накладка МДФ	2	912	222
4307		Планки		
4307	Планка-крышка 32 мм	1	1902	100
4305	Планка-бок 32 мм	2	2296	100

7

Фурнитура			
Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Расчетно е
	Гвоздь 2x20	шт	80
	Евровинт 6x50	шт	26
	Евровинт 6x70	шт	2
	Евроключ	шт	1
	Заглушка под евровинт	шт	28
	Заглушка под эксцентрик	шт	16
	Заглушка F5	шт	3
	Направляющие шариковые ПВХ L500	шт	2
	Петля для накладной двери	шт	8
	Петля для полунакладной двери	шт	8
	Подпятник	шт	8
	Ручка-скоба Валмакс FS-079 256 сатин	шт	6
	Винт 4x25	шт	12
	Стяжка-полкодержатель+дюбель 12,5 мм	шт	48
	Шкант 8x30	шт	8
	Штангодержатель овальный	шт	2
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	16
	Шуруп 4x13 (для крепления петель и направляющих)	шт	88
	Шуруп 4x16 (для крепления штангодержателей)	шт	4
	Прессшайба 4x16 (для крепления дпел к вязке ящика)	шт	20
	Саморез 4x32 (для крепления петель к боку шкафа и планки 32мм)	шт	20
	Эксцентрик Minifix	шт	16

6

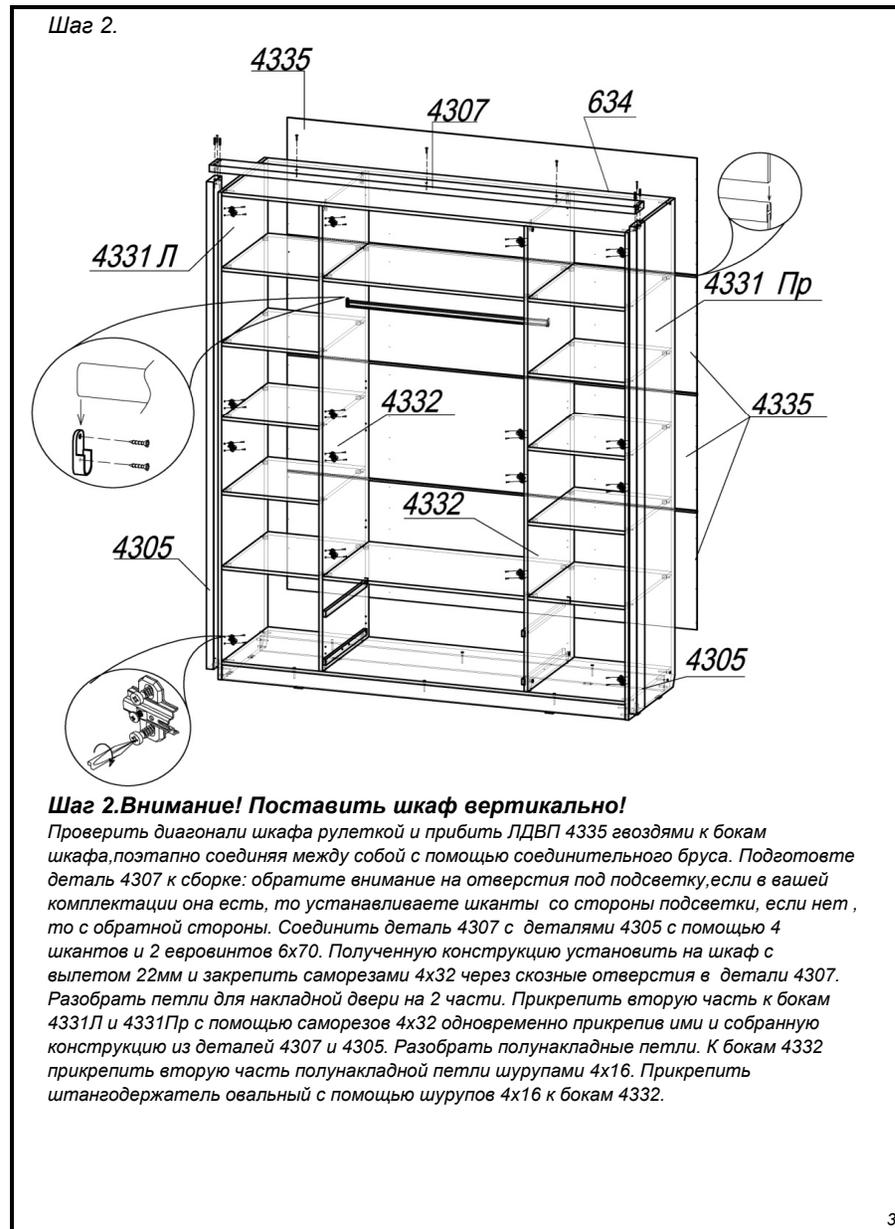


3

Шаг 3.


Шаг 4.

РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

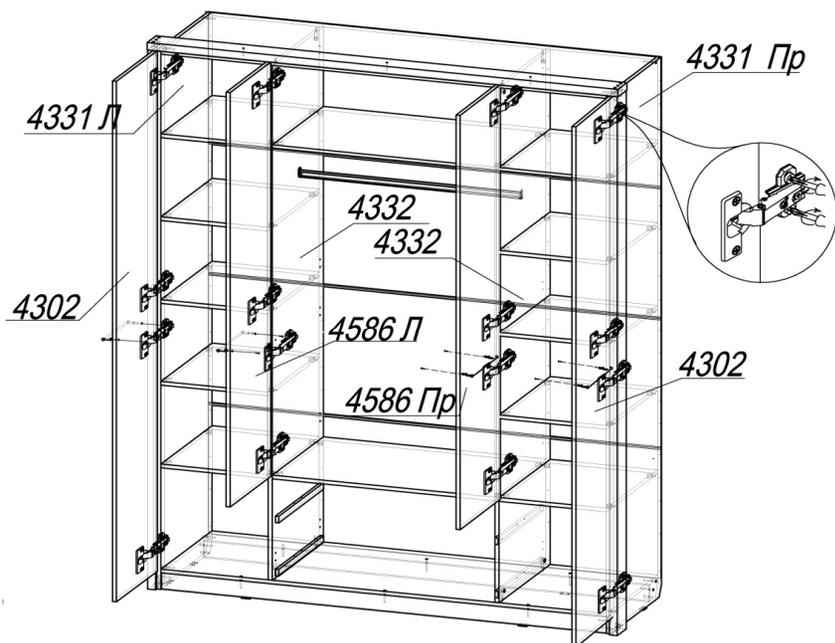



Шаг 3. Подготовить 2 створки 4302 которые крепятся к бокам 4331Пр и 4331Л, прикрепив первую часть разобранной накладной петли шурупами 4x16 к створке. На створки 4586Л и 4586 Пр поставить по 4 полунакладные петли шурупами 4x16. Прикрепить створки к бокам. Установить ручки на створки 4302, 4586Л и 4586Пр с помощью винтов 4x25. При необходимости отрегулировать петли.

4

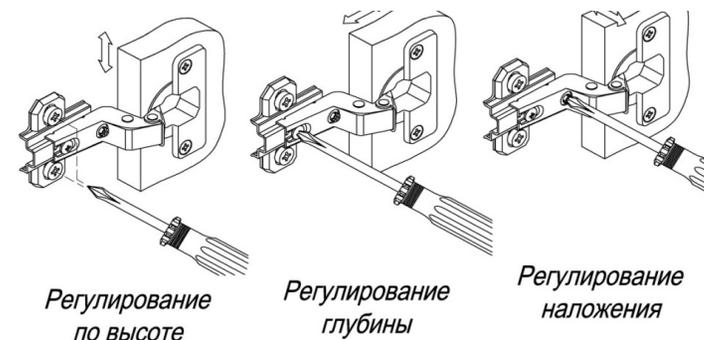

СБОРКА ЯЩИКА

Одна часть крепится на боковину ящика, а вторая на внутреннюю боковину шкафа.

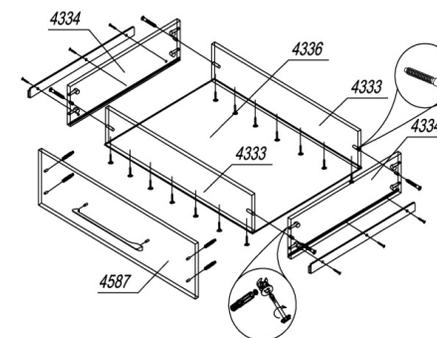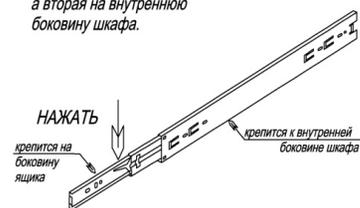

Шаг 4.

К боку 4334 ящика крепится одна часть направляющей шурупами 4 x 13, затем крепятся вязки 4333 ящика к бокам 4334 ящика с помощью евровинтов 6 x 50. ЛДВП 4336 вставить в пазы боков 4334 ящика и закрепить к вязкам 4333 14-тью саморезами с прессшайбой 4x16.

В накладку 4587 установить 4 штوك эксцентрика. Закрепить ручку 2-мя винтами 4x 25. Соединить накладку 4587 с корпусом ящика посредством стяжки эксцентрика.

5