

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции. **Внимание!!!** Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставленной в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК и дату изготовления.**

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебелью рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

### СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

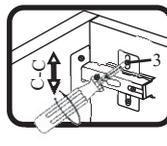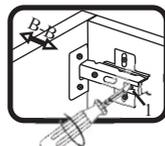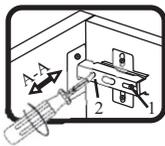

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.


Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

## Гостиная “Бруна” Б-6 Полка навесная (1200x200x316)

### Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм. / Изм.	Кол-во
	Шкант 8x30	шт.	10
	Саморез 3,5x16	шт.	8
	Дюбель эксц. двойной	шт.	4
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	8
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Евроинт 6x50	шт.	4
	Подвеска унив. польская	шт.	2
	Заглушка евров. баж. №11	шт.	4

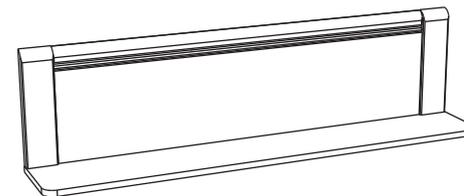

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс/Ясень Таормино


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Полка	1	1200	200	№1
2	Задняя стенка	1	1040	239	№1

МДФ 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
3	Обкладка гориз.	1	1040	60	№1

МДФ Дуб Сонома 24мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Пиластра лев.	1	300	80	№1
5	Пиластра прав.	1	300	80	№1

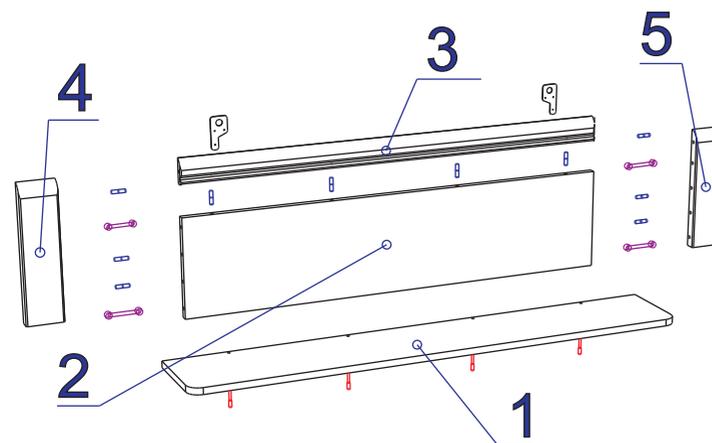

### Порядок сборки

1. Закрепите подвеску универсальную к задней стенке 2 на саморезы 3,5x16
2. Соедините обкладку горизонтальную 3 и заднюю стенку 2 с помощью шкантов.
2. Соедините пилостры 4,5 с задней стенкой на стяжку эксцентриковую двойную и шканты
3. Закрепите полку стяжную к задней стенке на евроинты.