

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Альтернатива» Центральная секция

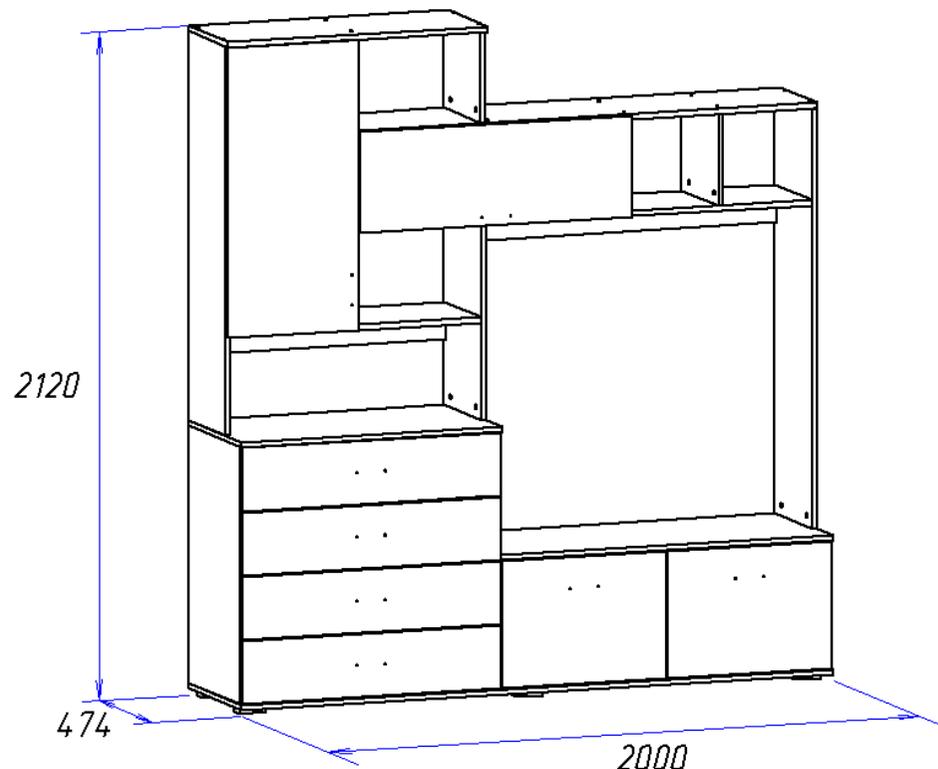

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


**Таблица 2 Комплекточная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива»
Центральная секция.**

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Крышка	881*470	1	3	1
Бок (лев. и прав.)	818*452	2	1, 2	1
Дно	2001*470	1	5	1
Крышка	1121*470	1	4	1
Столешница	410*452	2	7	1
Бок ящика	400*121	8	Я.1, Я.2	1
Фасад ящика (2 темных, 2 светлых)	200*876	4	Я.4	1
Дно ящика (ДВП)	820*405	4	Я.5	1
Фасад (лев. и прав.)	405*556	2	27, 28	1
Задняя стенка (ДВП)	438*1126	1	21	1
Задняя стенка (ДВП)	846*434	2	20	1
Задняя стенка (ДВП)	936*438	1	22	1
Задняя стенка (ДВП)	320*924	1	23	1
Задняя стенка (ДВП)	320*634	1	24	1
Профиль соединительный для ДВП	814	1	---	1
Полка	415*325	2	29	2
Столешница	1234*331	1	8	2
Столешница	1334*331	1	10	2
Панель фронтальная	848*100	1	14	2
Панель фронтальная	1104*100	1	18	2
Столешница	292*326	3	16	2
Столешница	292*331	1	17	2
Крышка	881*350	1	19	2
Горизонт	848*331	1	11	2
Столешница	908*331	1	15	2
Столешница	618*331	1	9	2
Горизонт	1552*331	1	12	2
Горизонт	1536*331	1	13	2
Распорка	848*111	1	6	2
Панель ящика	790*121	4	Я.3	2
Дверь (рамка, стекло с песк. обр.)	920*444	1	25	3
Дверь (рамка, стекло с песк. обр.)	920*320	1	26	4


12. Навешиваем фасады. Для фасада (26) устанавливаются газовые кронштейны с помощью саморезов 3,5*16. В секцию тумбы для фасадов (27,28) при помощи саморезов 3,5*16 и 4*25 устанавливаем барные кронштейны. Устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (29). Прикручиваем ручки. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

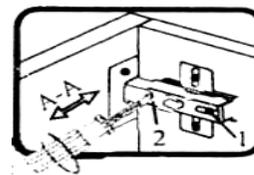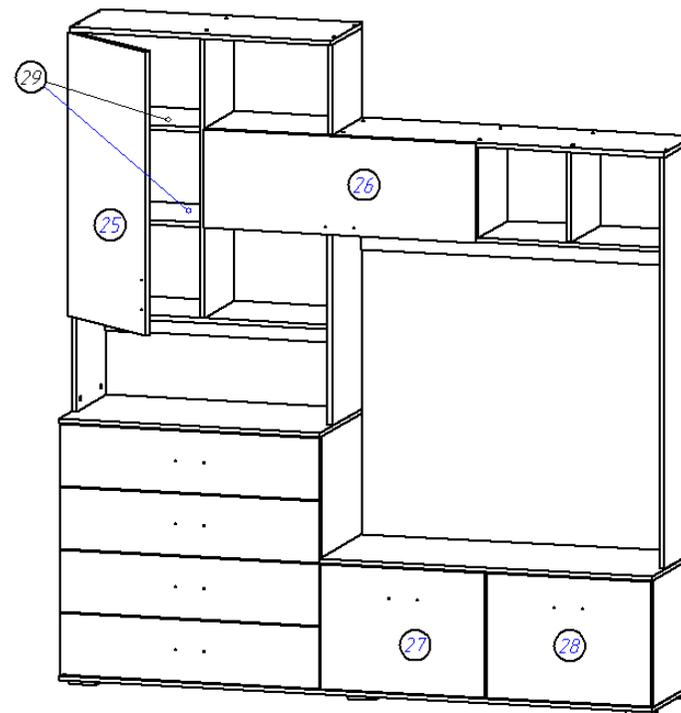

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

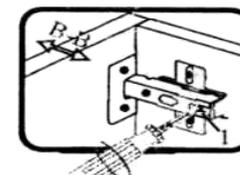


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

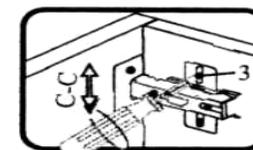


Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

10. Соберем ящики по обобщенной схеме. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к корпусу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

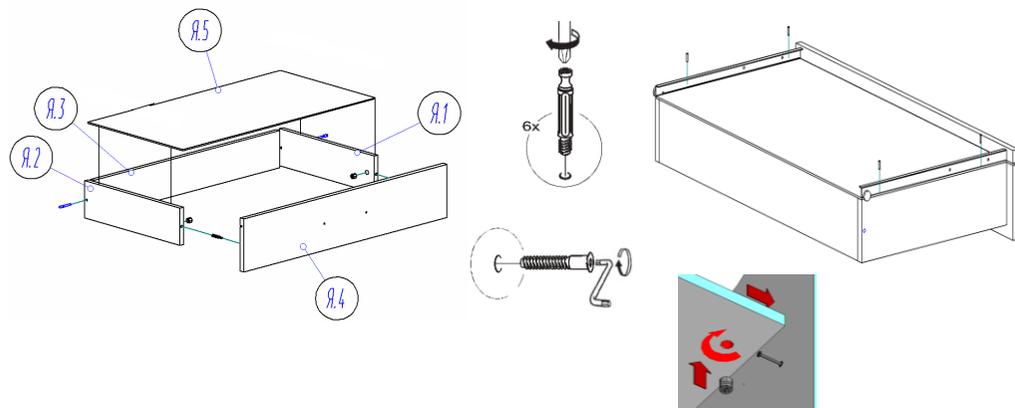

К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).

11. К фасадам (25,26,27,28) прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов. На фасады (25,26) ставим петли для накладных дверей, на фасады (27,28) петли для вкладных дверей.

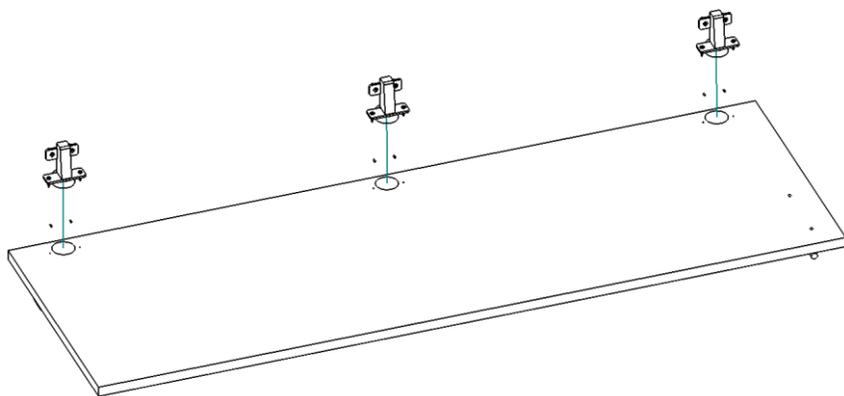

Петля накладная



Петля вкладная


Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Номенклатура	Количество	
1	Барный кронштейн СТ. 105 (с верхней фиксацией)	2	шт
2	Газовый кронштейн	2	шт
3	Гвозди стр. 1,2*20	150	шт
4	Евровинт 6,3*50 цинк	46	шт
5	Заглушка к евровинту	46	шт
6	Заглушка под эксцентрик	54	шт
7	Ключ под евровинт	1	шт
8	Направляющие для ящиков 400мм	4	компл.
9	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020	6	шт
10	Петля вкладная	4	шт
11	Петля накладная	5	шт
12	Полкодержатель никель 5мм	8	шт
13	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ)	8	шт
14	Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо)	8	шт
15	Саморез (4*16) 3,5*16	110	шт
16	Саморез 4*25	8	шт
17	Стяжка межсекционная	2	шт
18	Стяжка эксцентрик	54	шт
19	Шайба под ручку	16	шт
20	Шканты 30*8	38	шт
21	Паспорт изделия	1	шт


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.



1. Условно разделим модуль на 2 части: тумбу под ТВ и надставку. Сборку начнем с тумбы под ТВ. В отверстия на боках (1,2) и крышках (3,4) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 к бокам (1,2) прикручиваем роликовые направляющие, а ко дну (5) прикручиваем опоры.

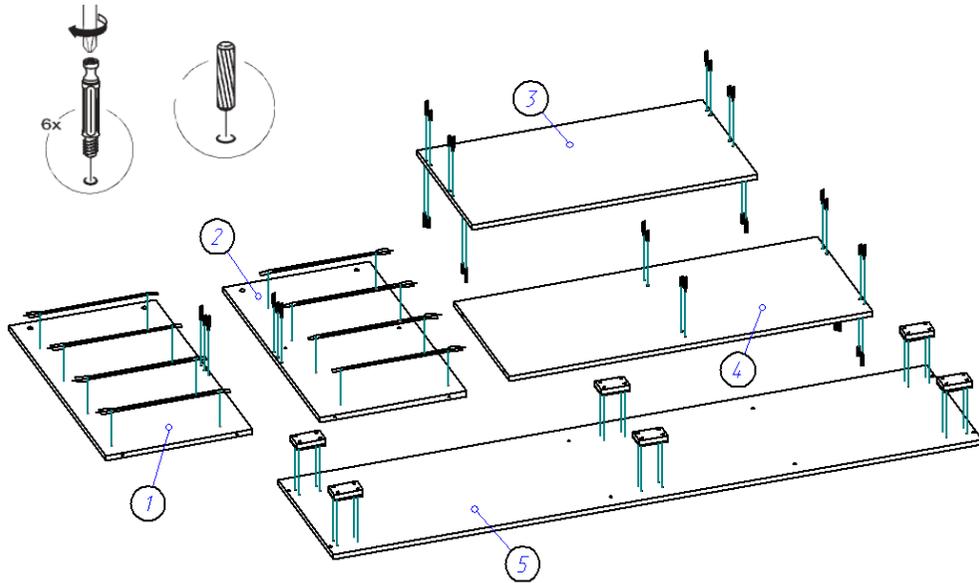


2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с распоркой (6). Далее к боку (2) евровинтами 6,3*50 крепим крышку (4).



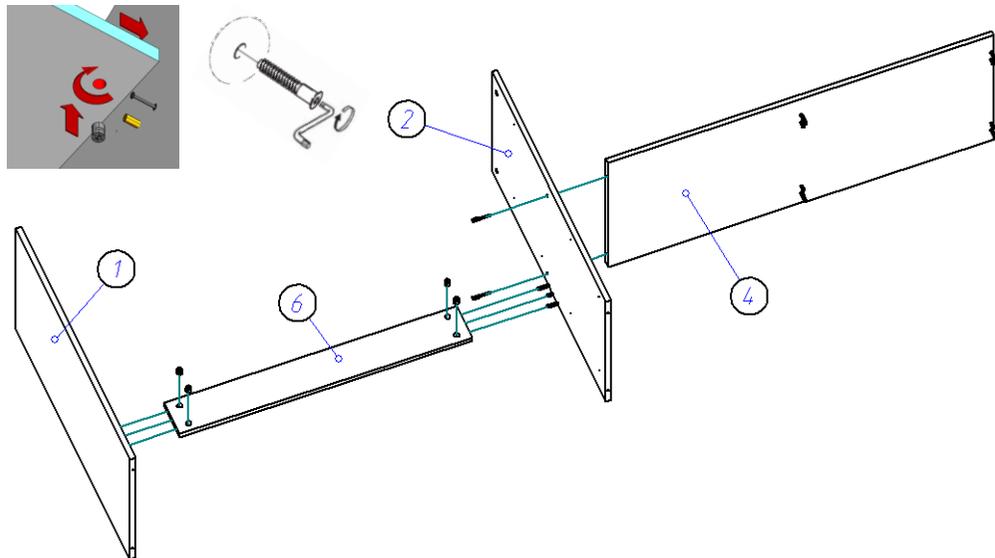


9. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем корпус тумбы с надставкой.

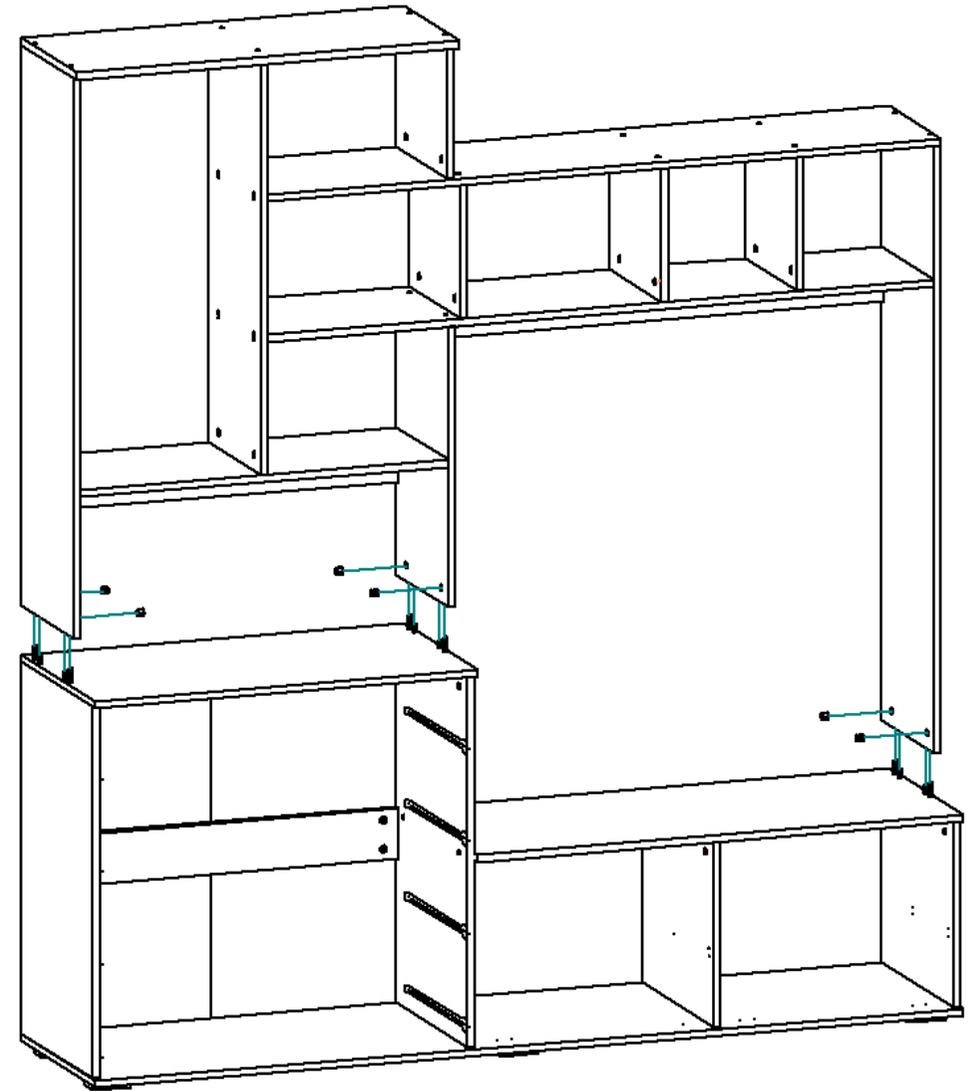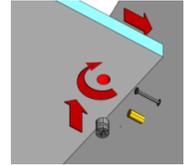

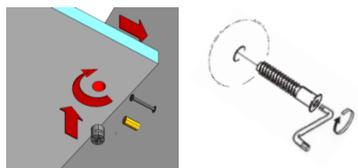



3. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов к крышке (4) крепим стоевые (7). К полученной конструкции евроинтами прикручиваем дно (5). Далее к бокам (1,2) крепим крышку (3).

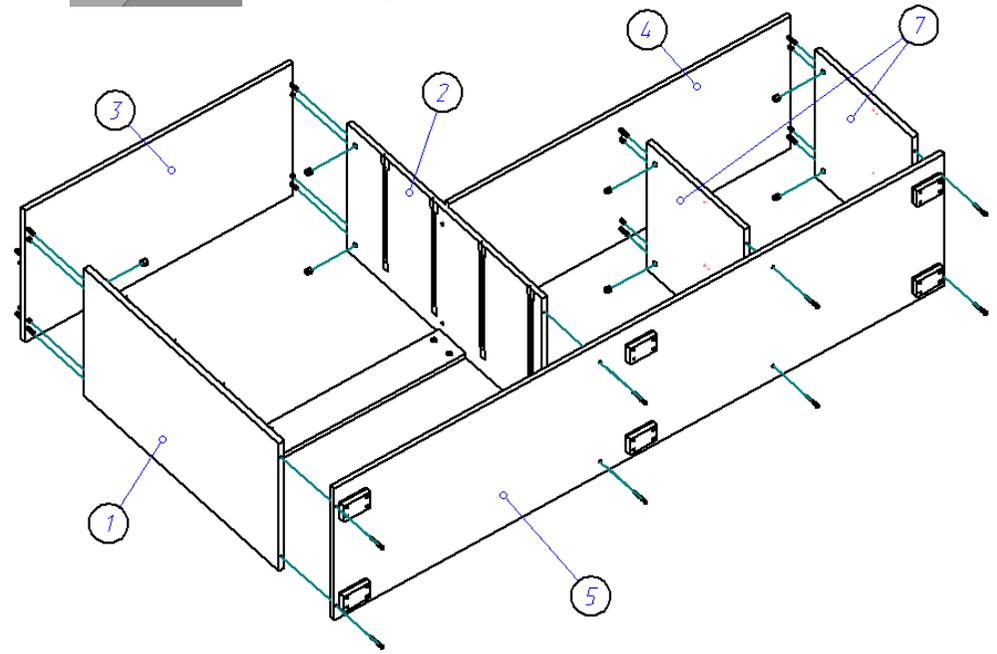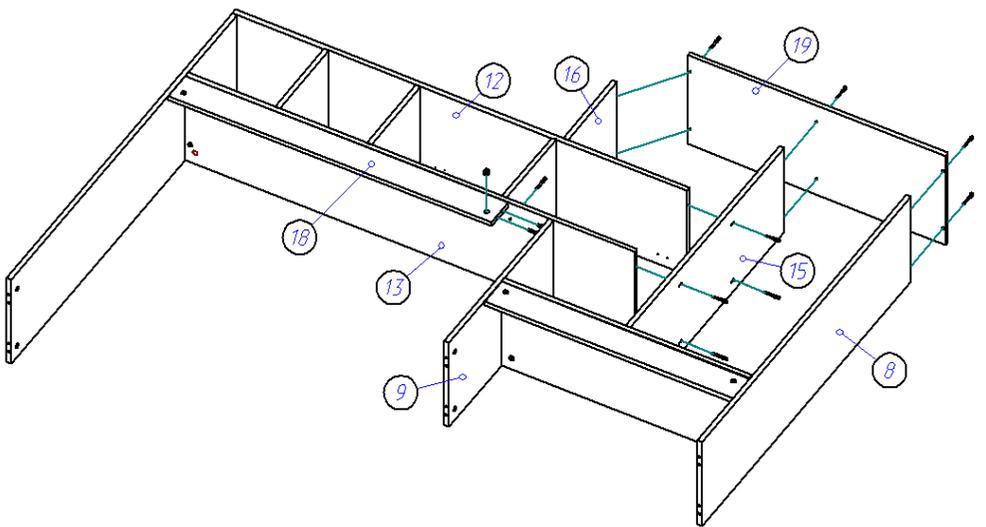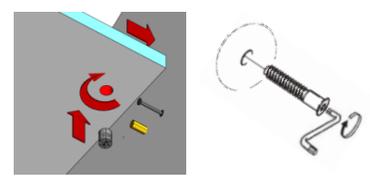


8. К полученным корпусам тумбы под ТВ и надставки гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (20,21,22,23,24), предварительно уравнив диагонали.

4. Соберем теперь корпус надставки. В отверстия на стоевых (8,9,10) и горизонтах (11,12,13) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и шканты.

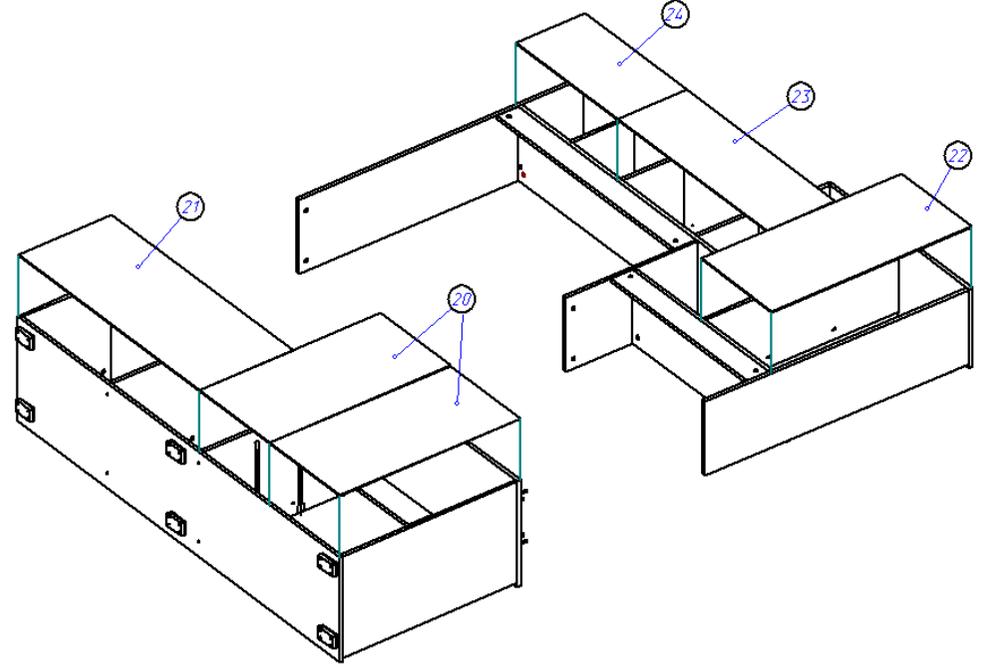


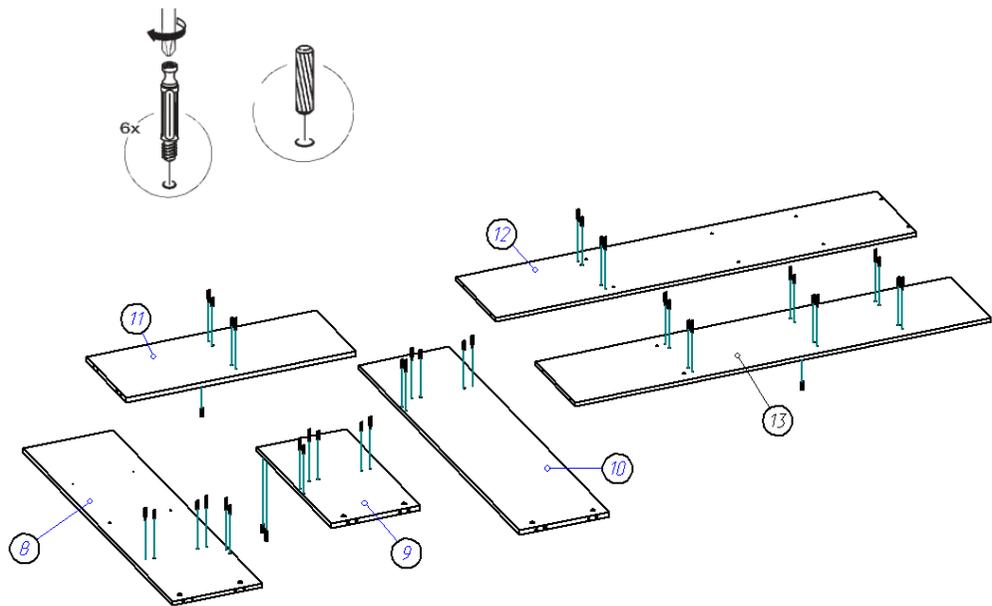

5. С помощью стяжек эксцентриков и шкантов к горизонту (11) крепим стоевую (15) и фронтальную панель (14). После этого к горизонту (11) и панели (14) крепим стоевые (8,9).

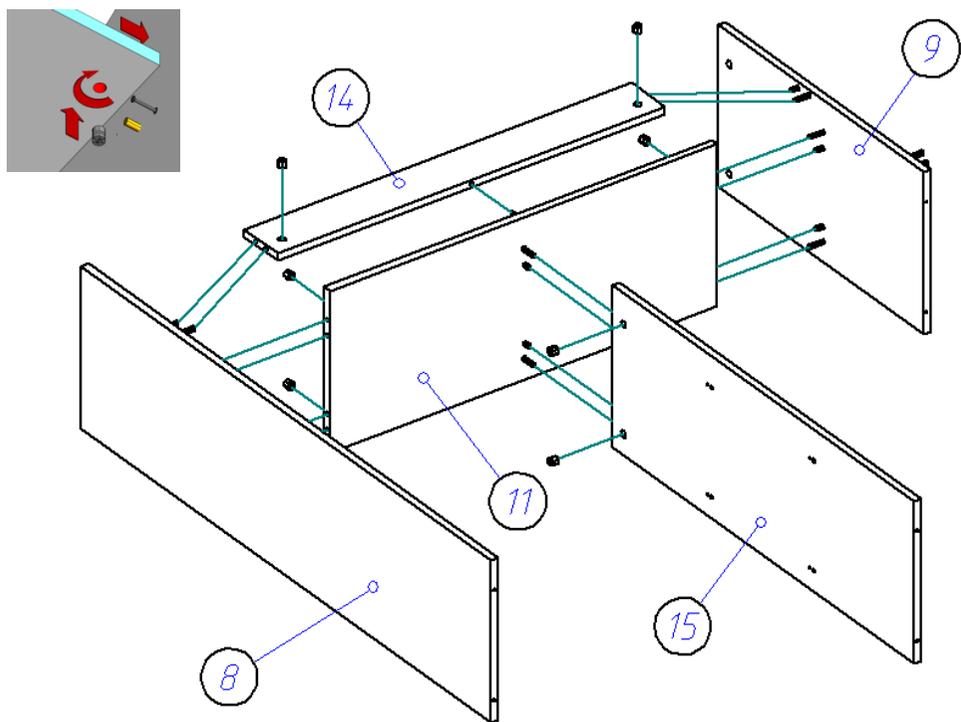

6. При помощи стяжек эксцентриков, шкантов и евроинтов соединяем горизонты (12,13) со стоевыми (16,17) и фронтальной панелью (18). Далее к панели (18) и горизонтам (12,13) крепим стоевую (10).

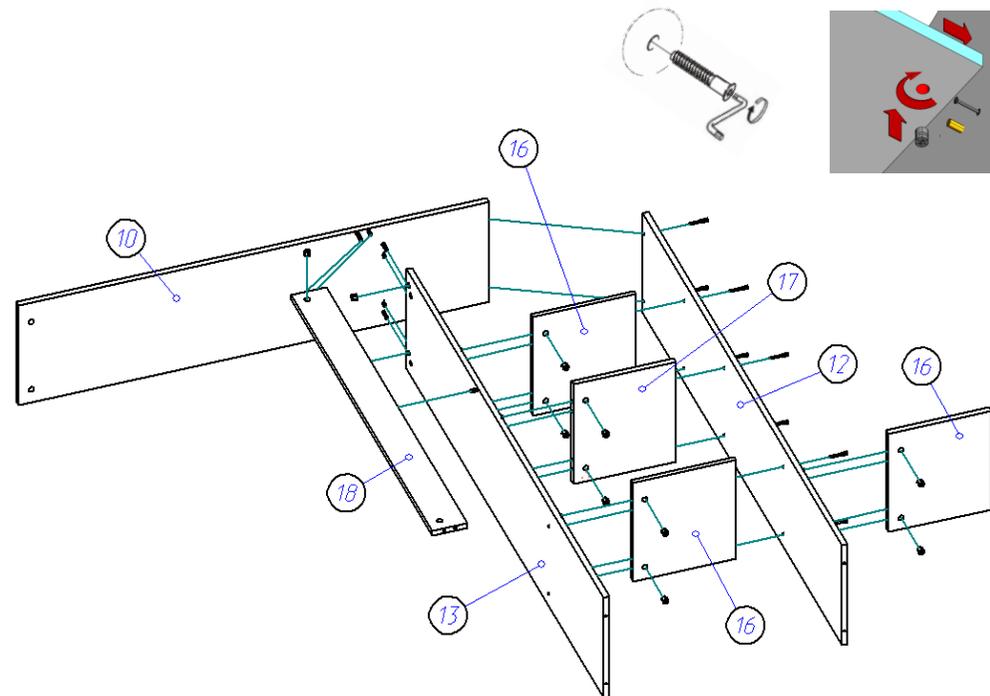

7. Используя евроинты, стяжку эксцентрик и шкант, соединяем конструкции, полученные в пунктах 5 и 6. К стоевым (8,15,16) евроинтами прикручиваем крышку (19).