

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки и установки изделия, необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и, при необходимости, твердые прокладки.

Во избежании повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.

Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях.

Затем установить все стяжки или прилагаемую, согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагонали, при их равенстве закрепить задние стенки.

Вниманию покупателя!

- Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию;
- Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия;
- Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии;
- Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции;
- По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с относительной влажностью воздуха 65+15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует берегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или не прилегание в следствии неровностей пола устрашают путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.


1. Приобретая изделие мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течении 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за изделием.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз Победы , дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045;

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

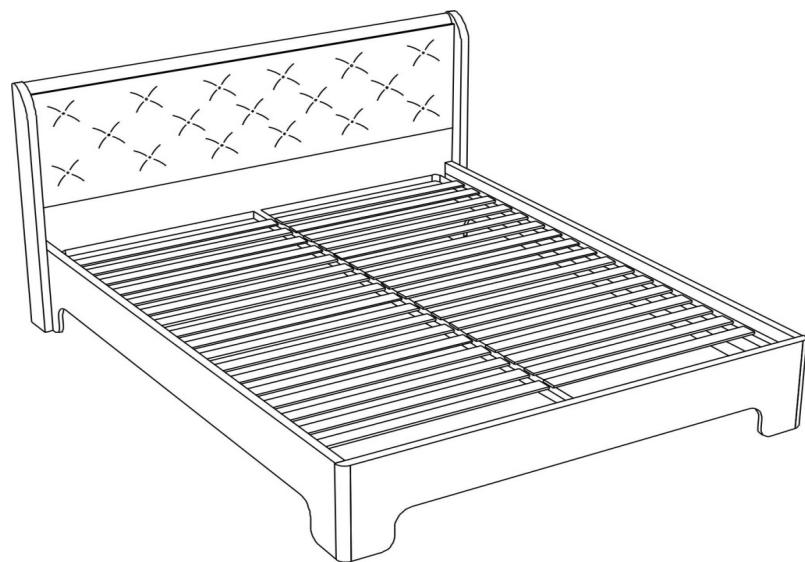

Луна KR-1203

Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: 1005 x 1740 x 2068


Упаковщик _____

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » 20 __ г.

Подпись

4361

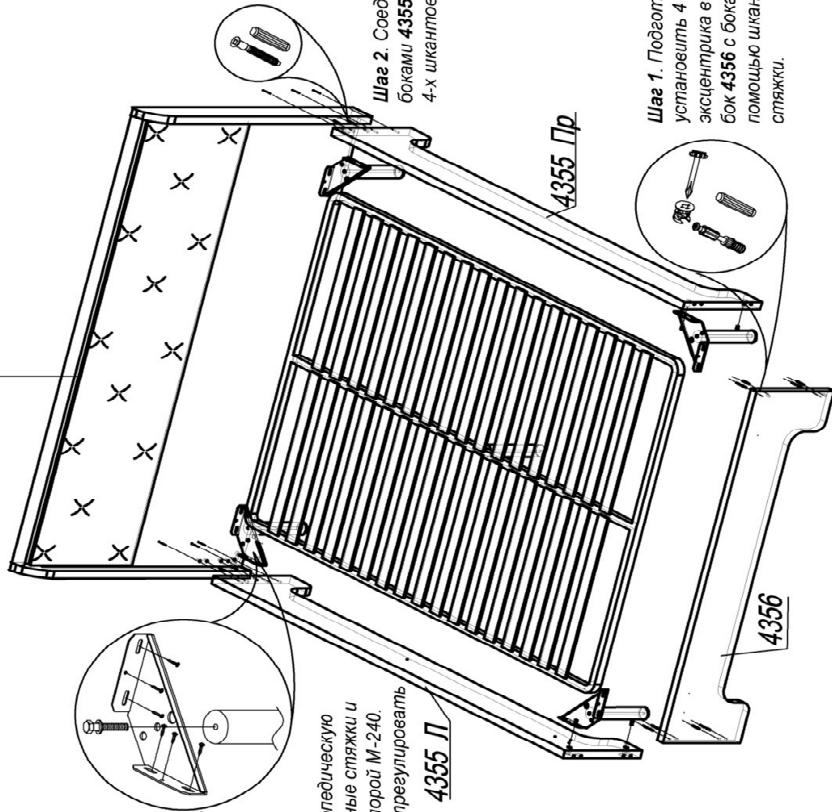

Шаг 3. Снять боки и щит по углам кронштейнной стяжкой СК-01 саморезами с прессшайбой 4x16.

Шаг 4. Положить ортопедическую решетку на кронштейнную стяжки и соединить болтом с опорой М-240. При необходимости отрезуировать опору по высоте.

Шаг 2. Соединить щит **4361** с боками **4355Л** и **4355Пр** с помощью 4-х штанг и 6 евровинтов.

Шаг 1. Подготовить бок **4356**: установить 4 шкворя и 4 шпона эксцентрика в отверстия. Соединить бок **4356** с боками **4355Л** и **4355Пр** с помощью шкворя и эксцентриковой стяжки.

Фурнитура

Эскиз	Наименование	Ед. из	Кол-во
4562	Евровинт 6х50	шт.	6
4361	Подушка	шт.	1
4569	Профиль МДФ 81	шт.	6
4568П Бок	Кронштейн стяжки кроватной СК-1	шт.	4
4568Пр Бок	Опора М-240 (регулируемая)(серая)+Болт для крепления ног к стяжке кроватной СК-01	шт.	5
4355Л Бок 32ММ	Саморез прессшайба 4х16 для крепления стяжки кроватной СК-01 к бокам кровати	шт.	24
4356 Бок 32ММ	Опора панка	шт.	9
	Гвоздь	шт.	36
	Шкант	шт.	8

Фурнитура в цех

Эксцентриковая стяжка+шток	компл	10	Эксцентриковая стяжка+шток	компл.	4
Заглушка под эксцентрик	шт	10	Заглушка под эксцентрик	шт.	4
Стяжка межсекционная 5х16	шт	6	Заглушка самоклеящаяся	шт.	14
Саморез 4х22	шт	7	Заглушка FB8	шт.	4
Шкант Вх30	шт	8			