

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки и установки изделия, необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и, при необходимости, дрель и сверло 5мм.

Во избежании повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.

Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях.

Затем установить все стяжки или прилагаемую, согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагонали, при их равенстве закрепить задние стенки.

Вниманию покупателя!

- Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию;
- Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия;
- Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии;
- Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции;
- По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с относительной влажностью воздуха 65+15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное записание или не прилегание в следствии неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.


1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течении 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие изготовитель.
5. По дефектам, появившемся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз Победы, дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045;

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

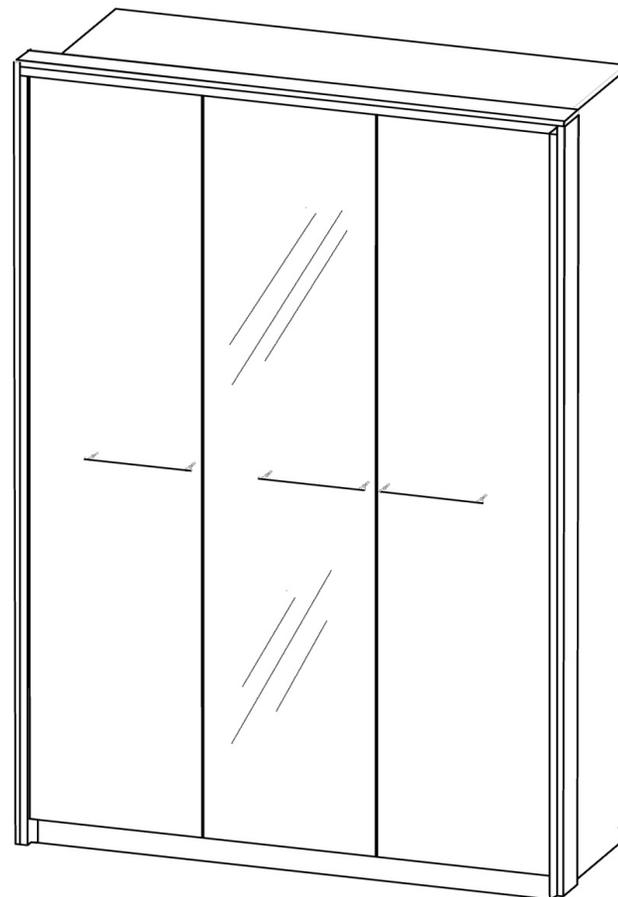

Луна ШК-1202

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2330 x 1444 x 568


Упаковщик _____

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись

ШАГ 1

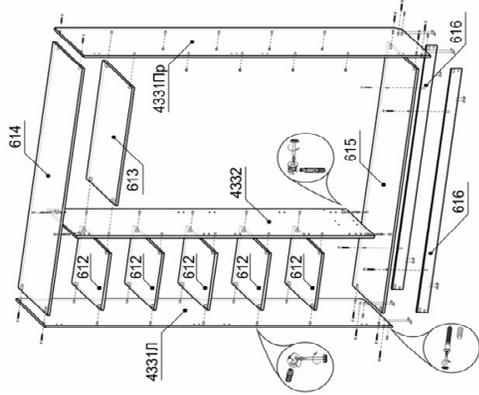


Изделие универсальное, возможна сборка как на левую так и на правую сторону.

ВНИМАНИЕ! На данном этапе сборки конструкции осуществлять раскладку деталей на полу.

ШАГ 1. Подготовить бока 4331П и 4331Пр для сборки: прибить гсадами подпятники. В бока 4331П установить 10 штоксов полкодержателей и 2 шканта. В бока 4331Пр установить 10 заглушек F5. Установить в бока 4332 10 штоксов полкодержателей. На вязки 616 прибить по два подпятника с помощью гвоздей. В крышку 614 и вязку 615 установить по 2 штока эксцентрика. Собрать вязки 615 и 616 с помощью евровинтов. Подготовленные бока 4331П, 4331Пр, 4332 собрать между собой вязкой 615, крышкой 614 с помощью евровинтов. Установить вязки 612 и 613 между боков, затянув стяжки полкодержателей.


ШАГ 2

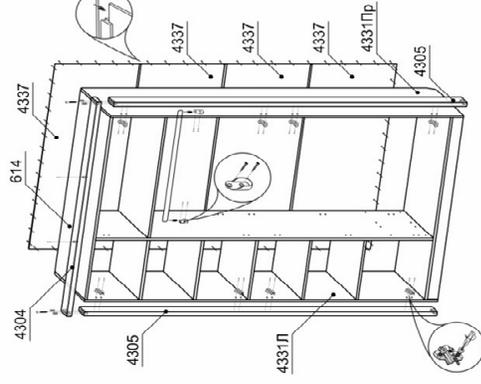

ВНИМАНИЕ! Поставить шкаф вертикально.

ШАГ 2. Проверить диагональ и прибить ЛДВП 4337 гсадами к бокам шкафа, позлажно соединив между собой с помощью бруса соединительного. Подготовить деталь 4304 к обкобе: обратите внимание на отверстия под подсветку, если в вашей комплектации она есть, то устанавливайте шканты со стороны подсветки, если нет то с обратной стороны. Соедините деталь 4304 с деталями 4305 с помощью шкантов и евровинтов. Данную конструкцию установить на шкаф с вылетом на 22 мм и закрепить саморезами 4x45 через сквозные отверстия в детали 4304. Разобрать петлю для накладной двери на две части. Прикрепить вторую часть к боку 4331П и 4331Пр с помощью саморезов 4x32 одновременно прикрепив ими и собранную конструкцию из деталей 4305 и 4304. Прикрепить штангодержатель овальный с помощью саморезов 4x16 к бокам 4331П и 4331Пр.

ШАГ 3

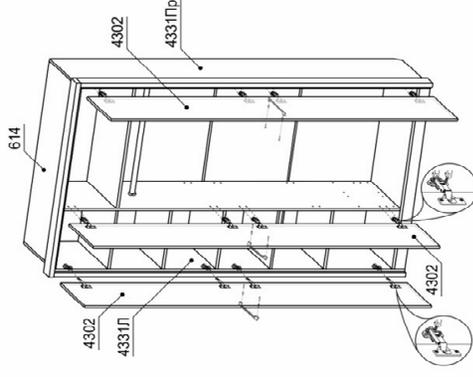

ШАГ 3. Подготовить две створки 4302 (которые крепятся к бокам 4331П и 4331Пр, прикрепив первую часть разобранной накладной петли шурупами 4x16 к створке. На третью створку 4302 прикрепить 4 вкладные петли шурупами 4x16. Прикрепить створки к бокам. Установить ручки на створки 4302 с помощью винтов 4x25. При необходимости отрегулировать петли.



Регулирование по высоте



Регулирование глубины



Регулирование наложения

Место №1 Бока 4332_1

4331П	Бок	1	2296	568
4331Пр	Бок	1	2296	568

Место №2 ЛДВП 4337

4337	ЛДВП	4	1370	554
------	------	---	------	-----

Место №3 Вязки 614

614	Вязка	1	1342	568
615	Вязка	1	1342	568
616	Цоколь	2	1342	70
613	Вязка	1	892	568
	Брус соединительный	3	1370	
	Штанга овальная	1	884	

Место №4 Вязки 612

612	Вязка	5	568	434
-----	-------	---	-----	-----

Место №5 Фасады 4302_2

4302	Створка ДСП	2	2218	454
------	-------------	---	------	-----

Место №6 Фасады 4302_1 эф

4302	Створка ДСП	1	2218	454
	Зеркало фасет	2	1100	450

Место №7 Планки 4304

4304	Планка-крышка 32 мм	1	1444	100
4305	Планка-бок 32 мм	2	2296	100

Фурнитура

Наименование материала	Ед. изм.	Расчетное количество
Гвоздь 2x20	шт	76
Евровинт 6x50	шт	16
Евровинт 6x70	шт	2
Еврошпиль	шт	1
Заглушка под евровинт	шт	18
Заглушка под эксцентрик	шт	4
Заглушка F5	шт	10
Заглушка самоклеющаяся	шт	20
Петля для накладной двери	шт	8
Петля для полунакладной двери	шт	4
Подпятник	шт	8
Ручка-скоба Вальмакс FS-079 256 сатин	шт	3
Винт 4x25	шт	6
Стяжка-полкодержатель+дубель 12,5 мм	шт	24
Шкант 8x30	шт	8
Штангодержатель овальный	шт	2
Шток эксцентрика 45 мм	шт	4
Шуруп 4x16 (для крепления петлей)	шт	32
Шуруп 4x16 (для крепления штангодержателей)	шт	4
Саморез 4x32 (для крепления петлей к боку шкафа и планок 32 мм)	шт	19
Эксцентрик Mirifix	шт	4