



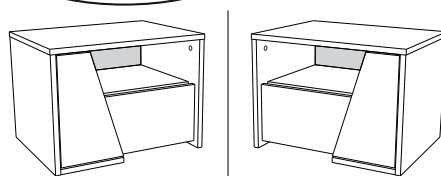

Спальня "Стреза" Тумбочка прикроватная (505*390*370)

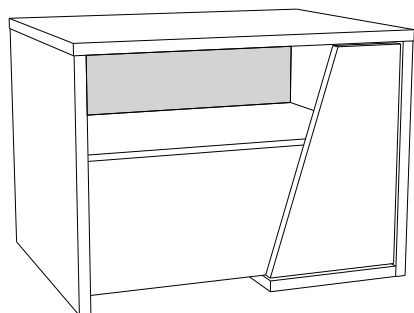

Варианты сборки

Порядок сборки

- Соберите каркас
 - закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме.
 - закрепите направляющие на бока №1, 2 используя саморезы 3,5x16
 - скрутите между собой стяжную полку №11 и заднюю стенку №4 с помощью евроинта.
 - прикрутите заднюю стенку №4, стяжную полку №11 и стяжную планку №7 к бокам с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов.
 - закрепите крышку №3 к полученной конструкции.
 - в зависимости от варианта сборки тумбы прикрутите панель №6 к правому или левому боку.
- Соберите ящик согласно схеме.
- Прикрутите декоративную панель саморезами 3,5x30 со стороны нижней панели №6 и вставьте ящик.

ЛДСП 16 мм Дуб Галифакс натуральный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	350	389	1
2	Бок правый	1	350	389	1
3	Крышка	1	502	390	1
4	Задняя стенка	1	468	144	1
5	Декор панель	1	326	200	1
6	Нижняя панель	1	203	388	1
11	Стяжная полка	1	468	330	1

ЛДСП 16 мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Бок ящиклев	1	350	100	1
9	Бок ящикаправый	1	350	100	1
10	Зад.стенка ящика	1	410	100	1

ЛДСП 16 мм Бетон Чикаго темно серый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Стяж.планка	1	468	80	1
12	Накладка	1	184	462	1

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Дно ящика	1	438	348	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	14
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	14
	Шкант 8x30	шт.	26
	Саморез 3x16	шт.	16
	Саморез 3,5x16	шт.	8
	Саморез 3,5x30	шт.	2
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	2
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Евроинт 6x50	шт	3
	Направляющ. шариковые 350*35	шт	1
	Подпятник черный	шт	4
	Полкодержатель	шт.	2
	Заглушка эксц. беж.	шт.	4

