


Коллекция «Виктория»

Шкаф навесной

Ясень Шимо светлый/Филадельфия

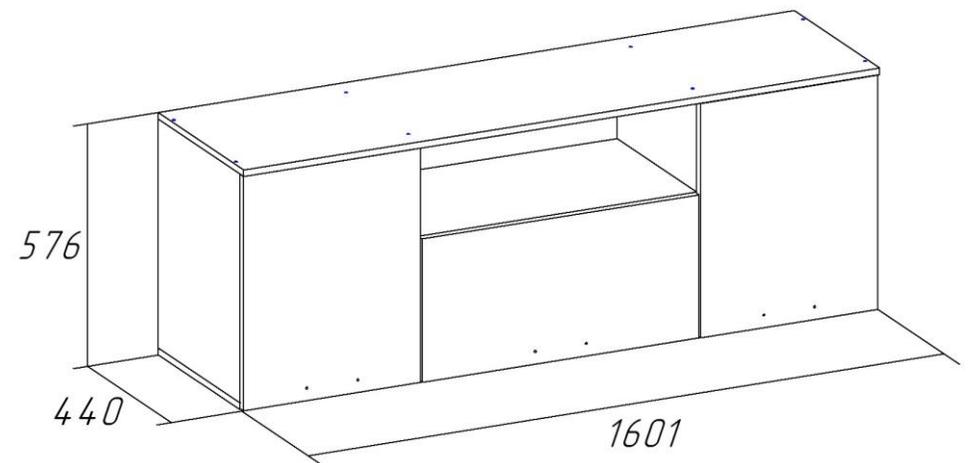

Паспорт
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория» Шкаф навесной.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Крышка (ПАЗ)	1601*440	1	8	1
Дно (ПАЗ)	1601*421	1	1	1
Бок (ПАЗ)	544*421	2	5,6	1
Стовая	544*410	2	2,3	1
Полка	417*401	2	7	1
Горизонт	700*410	1	4	1
Полоса крепежная цинк	1600	1	-	1
Фасад со стеклом (РАМКА)	340*696	1	11	2
Фасад (лев. и прав., РАМКА)	556*446	2	12,13	3
Задняя стенка ДВП	558*433	2	9	4
Задняя стенка ДВП	558*716	1	10	4

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.


Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время


5. Саморезами 3,5*16 по наколам к дверям (11,12,13) крепим петли для накладных дверей.

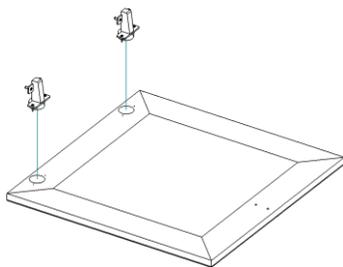


6. Устанавливаем фасады (11,12,13) при помощи саморезов 3,5*16 по наколам на боковинах и горизонтах согласно схеме. Саморезами 3,5*16 к стоевым (2,3) крепим газовые лифты, которые затем крепим к фасаду (11). На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

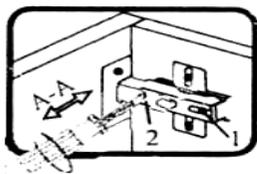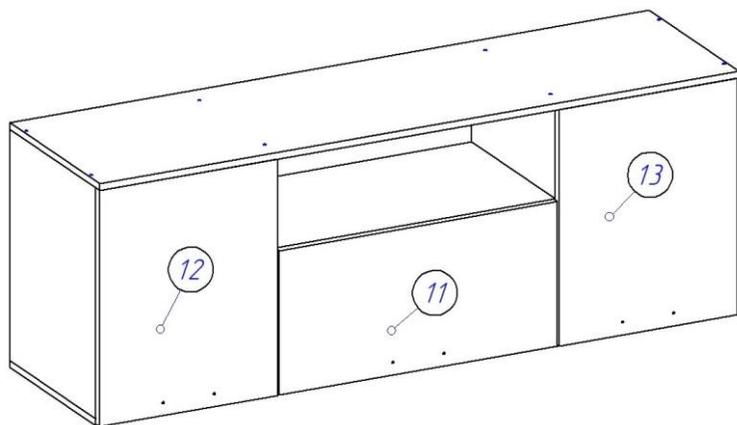

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

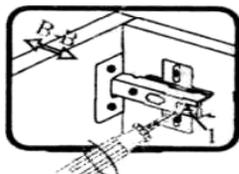

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

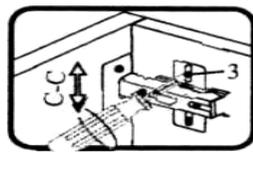

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт.	15
2.	Евровинт 6,3*50	шт.	12
3.	Заглушка к евровинту	шт.	12
4.	Заглушка под эксцентрик	шт.	8
5.	Ключ под евровинт	шт.	1
6.	Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация) ПРЕСТИЖ	компл.	6
7.	Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация) ЭКОНОМ	компл.	6
8.	Стяжка межсекционная	шт.	2
8.	Подвес регулируемый	шт.	4
9.	Полкодержатель никель 5мм	шт.	8
10.	Ручка-скоба RS-009-128 бронза	шт.	3
11.	Саморез 3,5*16	шт.	34
12.	Саморез 4*30	шт.	8
13.	Стяжка эксцентрик	шт.	8
14.	Шайба под ручку	шт.	6
15.	Шкант 30*8	шт.	8
16.	Газовый кронштейн	шт.	2
17.	Паспорт изделия	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на дне (1) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.

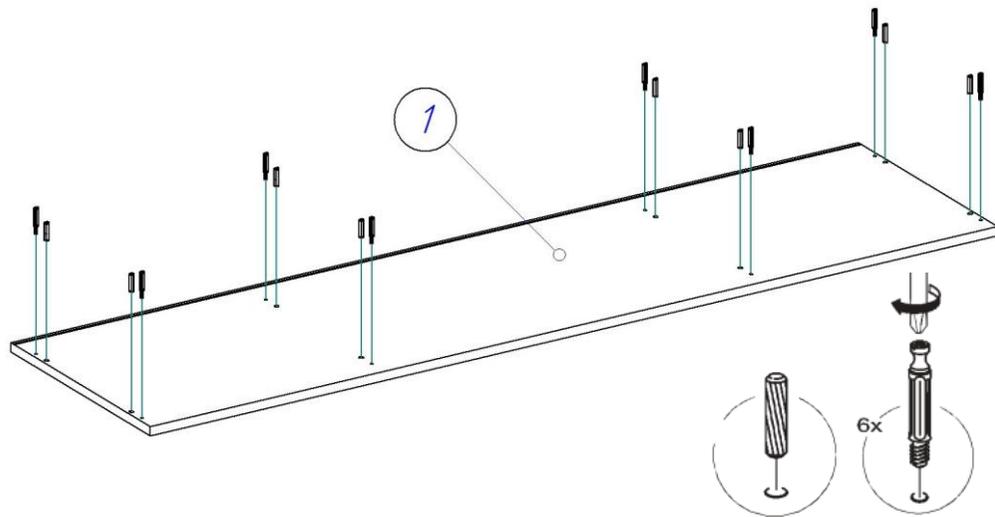

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к стоевым (2,3) крепим горизонт (4).

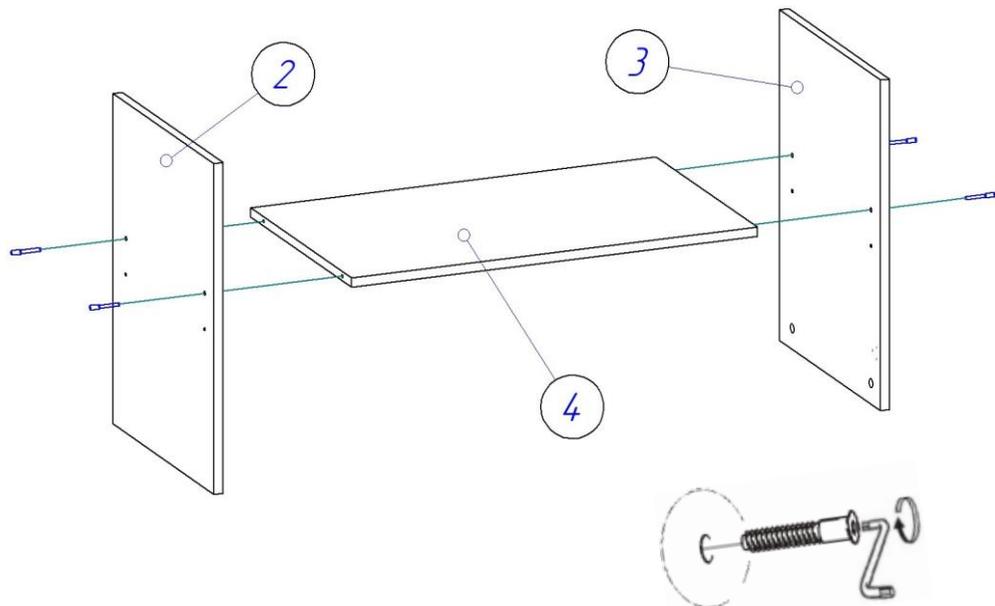

3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим дно (1) к собранной в предыдущем пункте конструкции. В отверстия на боках (5,6) и стоевых (2,3) устанавливаем полкодержатели, на которые в дальнейшем будут устанавливаться полки (7).

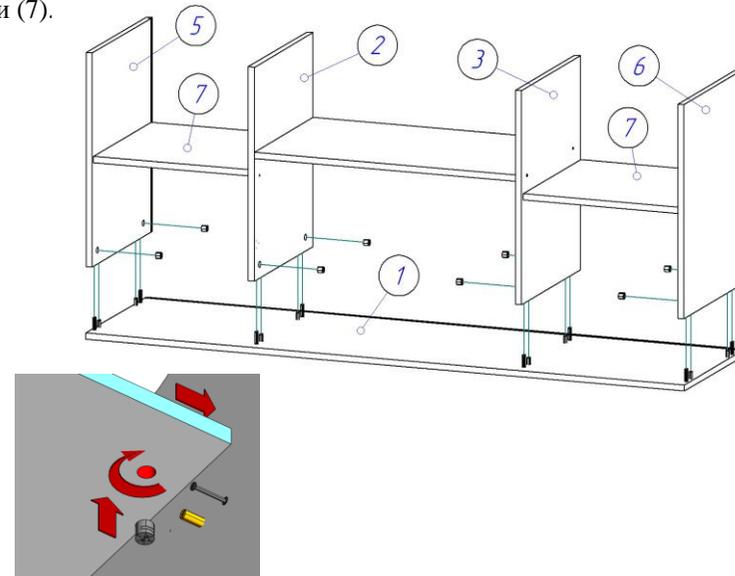

4. Переворачиваем каркас полки лицевой стороной вниз. В пазы устанавливаем задние стенки ДВП (9,10) и евровинтами 6,3*50 прикручиваем крышку (8). При помощи саморезов 4*30 к бокам и стоевым прикручиваем регулируемые подвесы. Для этого в задних стенках прорезаются отверстия для фиксирующего крючка, корпус самого подвеса прижимается вплотную к задней стенке и подвес прикручивается саморезами 4*30. Далее гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (9,10) к горизонту (4) и стоевым (2,3).

