


Коллекция «Бруно»

Полка навесная №1

Дуб сонома/Дуб сонома светлый

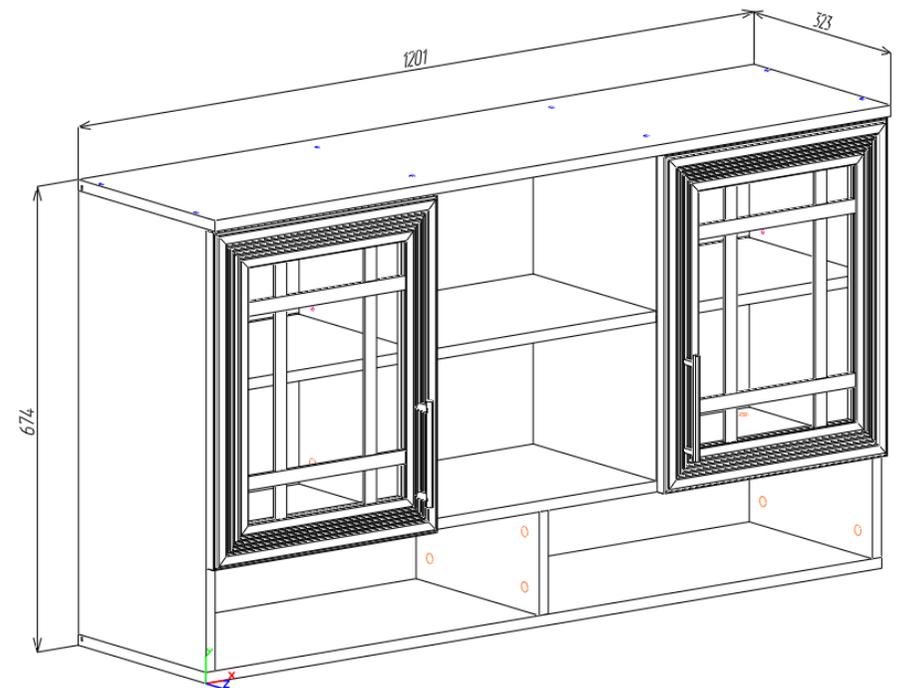

Паспорт
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

**Таблица 1 Комплекточная ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно»
Полка навесная №1.**

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Крышка (ПАЗ) | 1201*323 | 1 | 4 | 1 |
| Дно (ПАЗ) | 1201*301 | 1 | 3 | 1 |
| Горизонт | 1168*291 | 1 | 8 | 1 |
| Полка | 366*281 | 2 | 7 | 1 |
| Бок (лев и прав, ПАЗ) | 642*301 | 2 | 1, 2 | 1 |
| Столешница (лев и прав) | 476*291 | 2 | 9,10 | 1 |
| Горизонт | 400*291 | 1 | 5 | 1 |
| Столешница | 150*291 | 1 | 11 | 1 |
| Полоса крепежная цинк | 1320 | 1 | - | 1 |
| Фасад (МДФ) | 489*397 | 2 | 12,13 | 2 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1182*245 | 2 | 14 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1182*165 | 1 | 15 | 1 |
| Соединительный профиль для ДВП | 810 | 1 | - | 1 |

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.


Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время


5. Саморезами 3,5*16 по накладам к двери (12,13) крепим петли для накладных дверей.

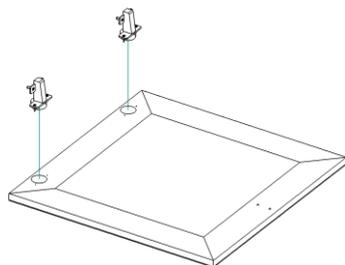


6. Устанавливаем фасады (12,13) при помощи саморезов 3,5*16 по накладам на боковинах и горизонтах согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов М4*25 Хилтон и шайб. Производим регулировку дверей. Далее в стоевые (9,10) и боковины (1,2) вставляем полкодержатели и устанавливаем на них полки (7).

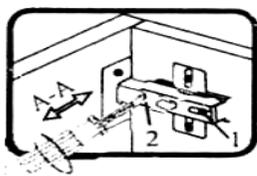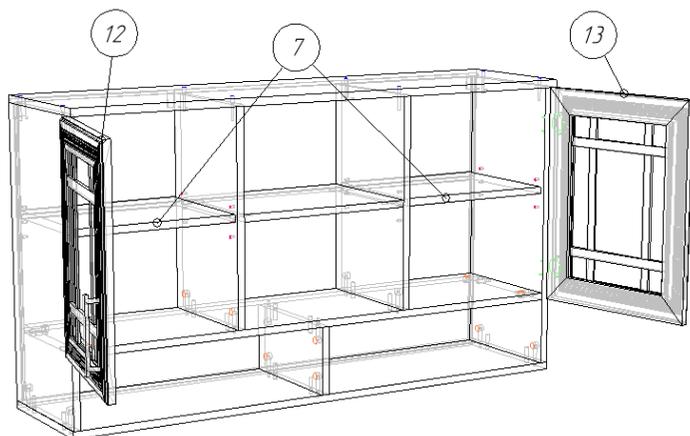

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

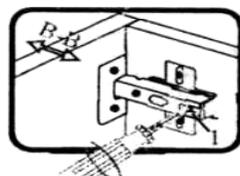

Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

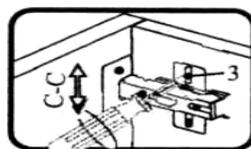

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|-----|---------------------------------|----------|--------|
| 1. | Ключ под евровинт | шт | 1 |
| 2. | Ручка-скоба RS-017-128мм бронза | шт | 2 |
| 3. | Винт М4*25 Хилтон | шт | 4 |
| 4. | Шайба под ручку | шт | 4 |
| 5. | Гвозди стр. 1,2*20 | шт | 50 |
| 6. | Саморез (4*16) 3,5*16 | шт | 16 |
| 7. | Полкодержатель никель 5мм | шт | 8 |
| 8. | Шканты 30*8 | шт | 16 |
| 9. | Евровинт 6,3*50 цинк | шт | 12 |
| 10. | Заглушка к евровинту | шт | 12 |
| 11. | Заглушка под эксцентрик | шт | 16 |
| 12. | Стяжка эксцентрик | шт | 16 |
| 13. | Петля накладная с доводчиком | шт | 4 |
| 14. | Стяжка межсекционная | шт | 4 |
| 15. | Демпфер самоклеяка | шт | 2 |
| 16. | Саморез 4*30 | шт | 8 |
| 17. | Подвес регулируемый | шт | 4 |
| 18. | Заглушка CF01 5мм (для ДСП) | шт | 16 |
| 19. | Паспорт изделия | шт. | 1 |


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на горизонте (8) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. И крепим стоевые (9,10,11) Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.

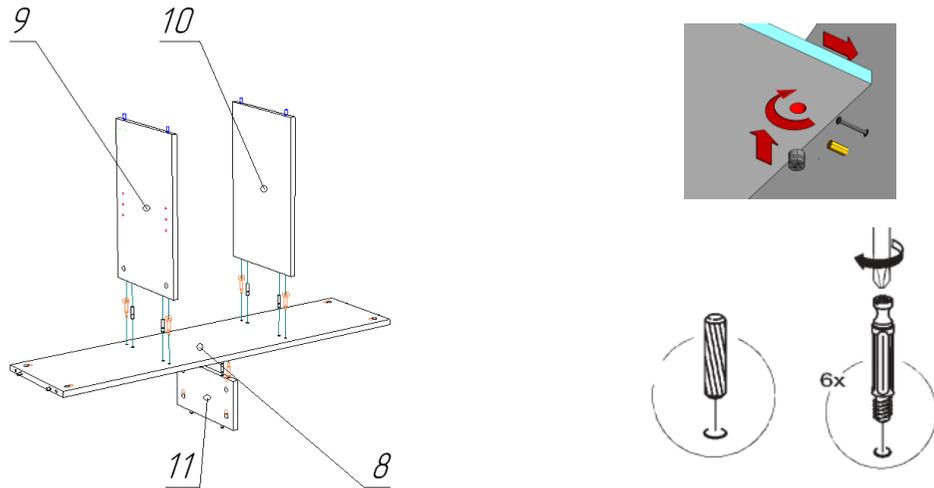

2. При помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонт (5) к стоевым (9,10), далее к горизонту 8 на эксцентриковые стяжки и шканты ставим стоевые (1,2).

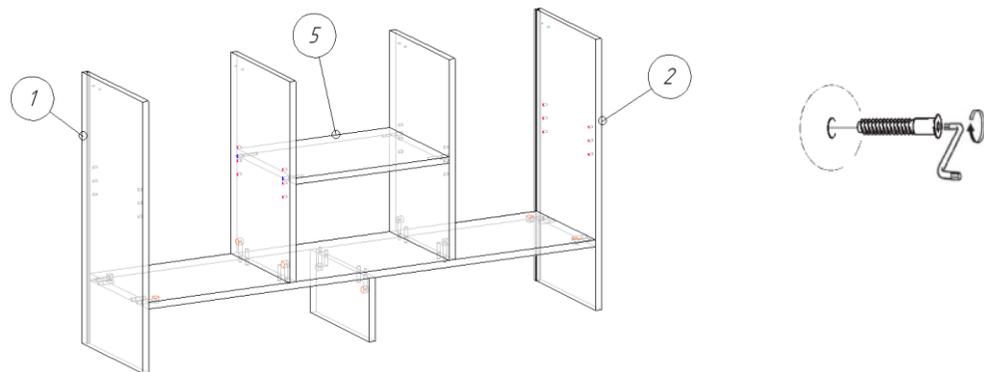

3. На эксцентриковые стяжки и шканты крепим дно (3) на собранный ранее каркас.

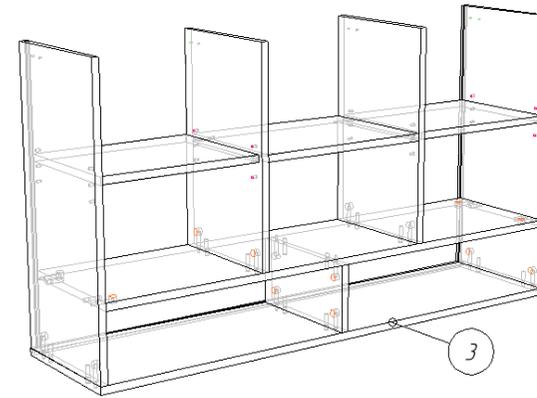

4. Переворачиваем каркас полки лицевой стороной вниз. В пазы устанавливаем задние стенки ДВП (14,15) вставив соединительный профиль для ДВП. и на евровинты 6,3*50 прикручиваем крышку (4). Далее саморезами 4*30 к бокам прикручиваем регулируемые подвесы. Для этого в задних стенках прорезаются отверстия для фиксирующего крючка, корпус самого подвеса прижимается вплотную к задней стенке. Далее гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (14,15) к горизонтам и стоевым.

