

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5<sup>0</sup> до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

#### Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**


Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_

#### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

## Коллекция «Виктория» Шкаф 3х-створчатый Ясень Шимо светлый/Филадельфия

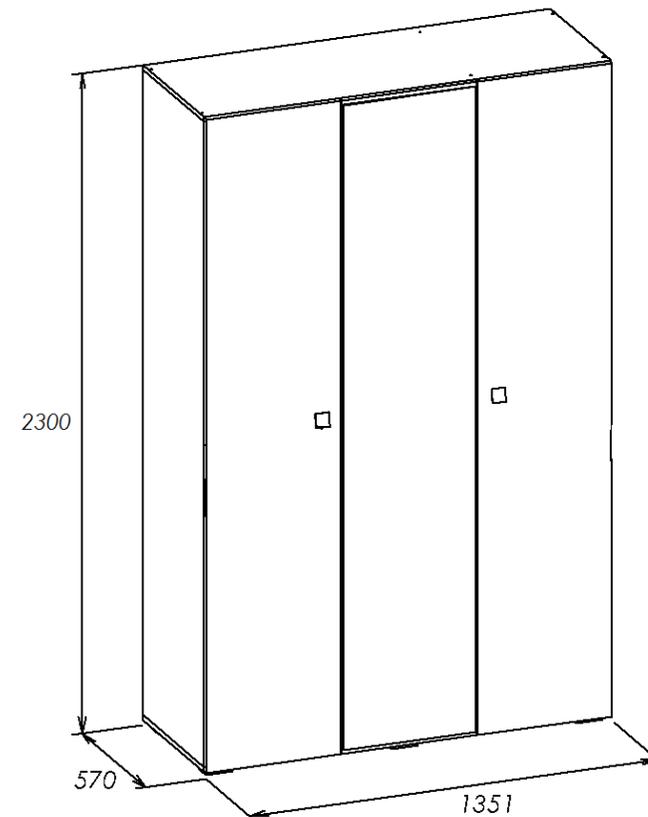

**Паспорт**  
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1. Комплектующая ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория», Шкаф 3х-створчатый

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Столбовые (все разные)	2198*550	3	1,2,3	1
Крыша	1351*551	1	8	2
Дно	1351*551	1	4	2
Горизонт	426*549	2	5	2
Полка	425*549	2	10	2
Горизонт	876*549	1	7	2
Полка	875*549	1	11	2
Распорка	876*111	1	6	2
Задняя стенка (ДВП)	2226*448	3	9	1
Дверь с зеркалом (рамка)	2226*446	1	12	4
Дверь (рамка, лев. и прав.)	2226*446	2	13,15	3
Карниз	1351	1	14	5
Карниз (лев. и прав.)	550	16	5	
Труба хром 25 мм	874	1	-	2
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	-	1


6. С помощью петель и саморезов 3,5\*16 навешиваем двери (12,13,15). Прикручиваем ручки с помощью винтов (крепежные винты идут в комплекте) и шайб. Устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (10,11). Карнизы (14,16) саморезами 3,5\*16 прикрутить к крыше (8).

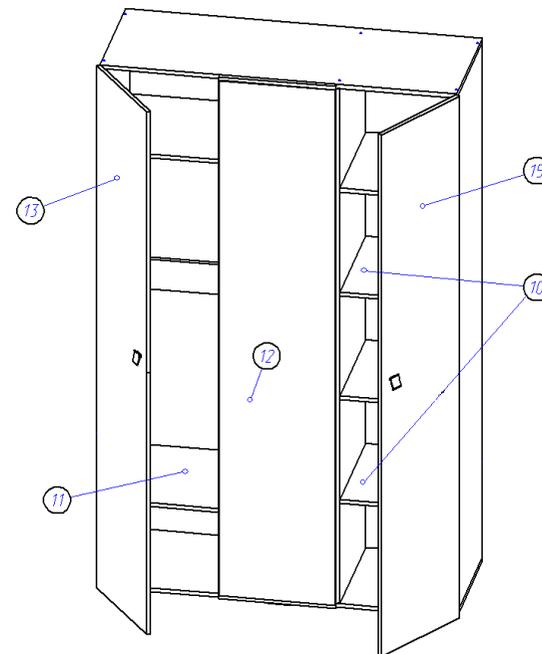


После того как навесили фасады, производится их регулировка согласно представленным схемам.

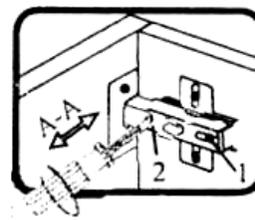

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

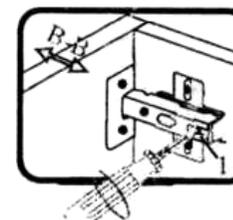


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

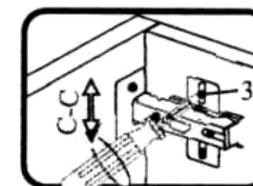

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

4. Далее гвоздями 1,2\*20 прибиваем задние стенки ДВП (9), предварительно уравнив диагонали корпуса шкафа. Между двумя листами ДВП в платяной секции шкафа устанавливается соединительный профиль.

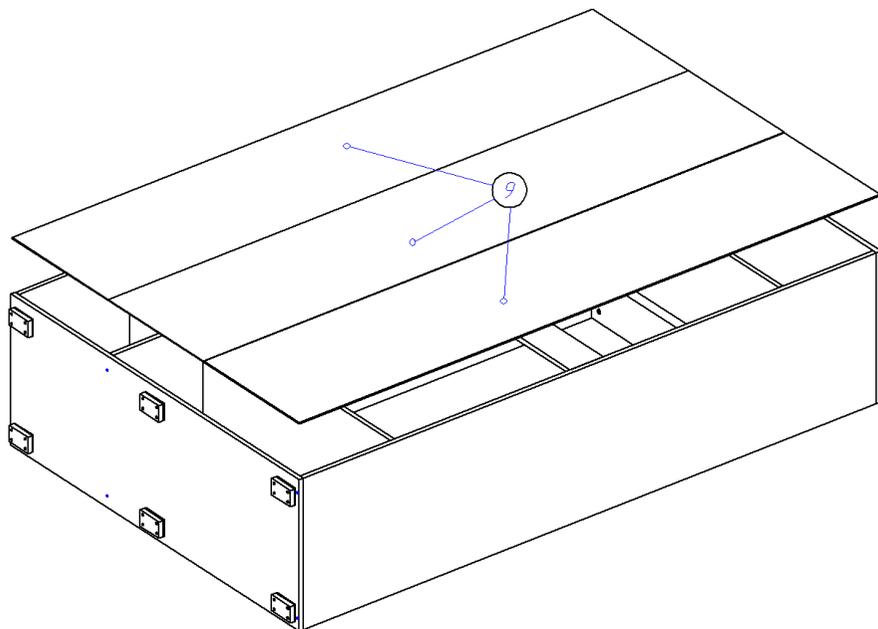

5. К фасадам (13,15) прикручиваем саморезами 3,5\*16 петли для накладной двери, а к фасадам (12) для полунакладной.

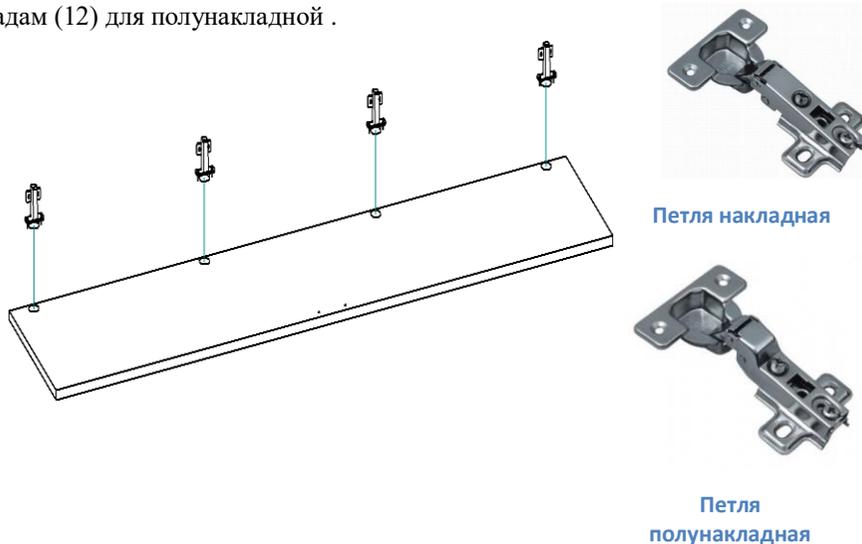




Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование		Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20		шт	100
2.	Евровинт 6,3*50		шт	20
3.	Заглушка к евровинту		шт	20
4.	Ключ под евровинт		шт	1
5.	Опора (ножка квадратная) Н=023 D=020		шт	6
6.	Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ)		шт	8
	Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ)		шт	8
7.	Петля для полунакладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ)		шт.	4
8.	Петля для полунакладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ)		шт.	4
9.	Скалкодержатель хром		шт	2
10.	Полкодержатель никель 5мм		шт.	12
11.	Ручка-кнопка RK-009 бронза		шт	3
12.	Шкант 8*30		шт	7
13.	Стяжка эксцентриковая		шт	8
14.	Заглушка к эксцентрику		шт	8
15.	Саморез 3,5*16		шт	95
16.	Шайба под ручку		шт	3
17.	Паспорт изделия		шт	1


**Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте**

## Инструкция по сборке.

1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриковых и шкантов 8\*30 в отверстия на боках (1,2) и стоевой (3). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. По наколам на боке (1) и стоевой (3) саморезами 3,5\*16 прикручиваем фланцы для трубы, а ко дну (4) прикручиваем опоры.

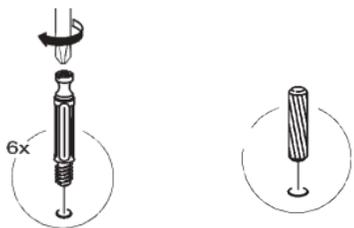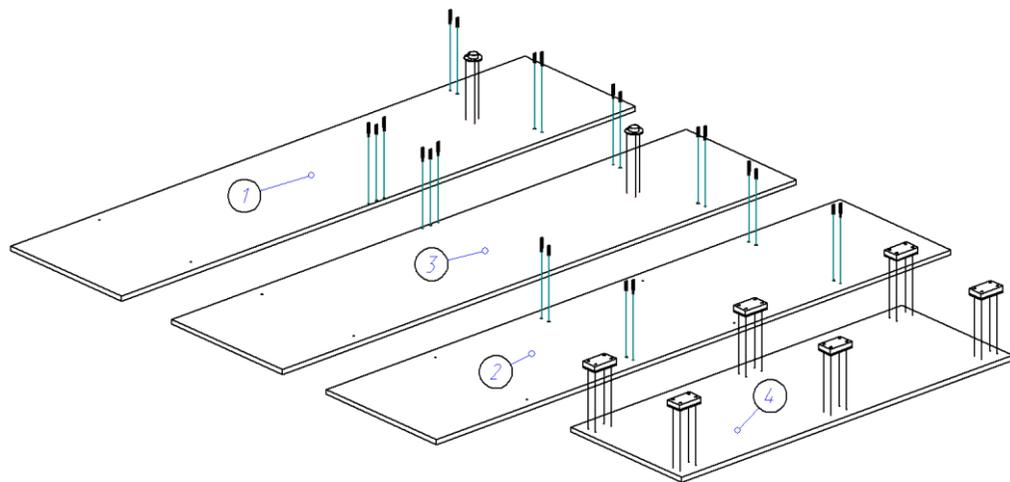

2. При помощи стяжек эксцентриковых, евроинтов 6,3\*50 и шкантов 8\*30 собираем конструкцию, что указана на рисунке, предварительно установив во фланцы трубу хром 25 мм.

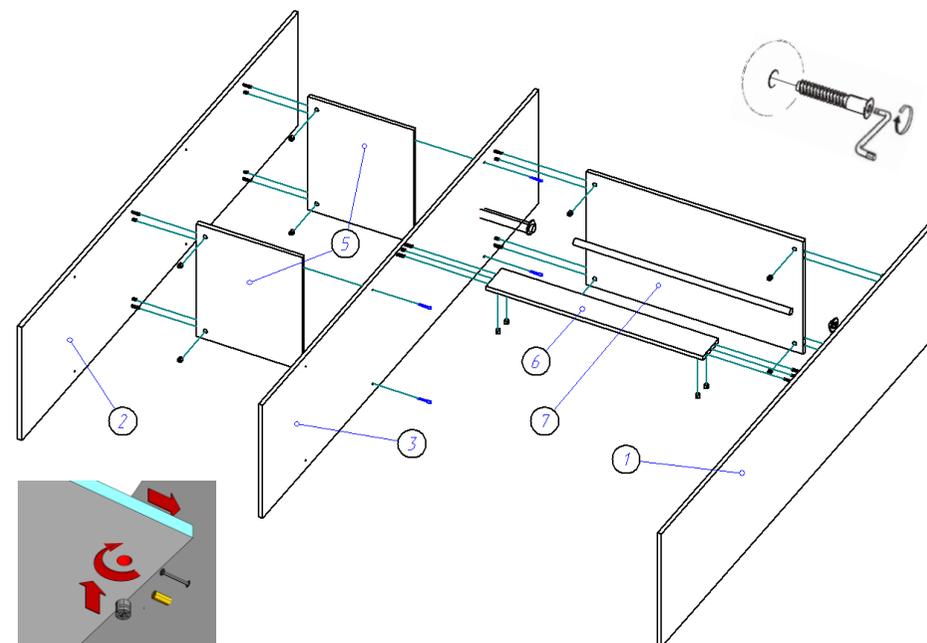

3. Евроинтами к бокам (1), (2) и стоевой (3) прикручиваем дно (4) и крышку (8).

