

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-4"

ШКАФ УГЛОВОЙ

Габаритные размеры 919 x 2200 x 919
Короб ЛДСП, фасад МДФ-Рамка / Зеркало

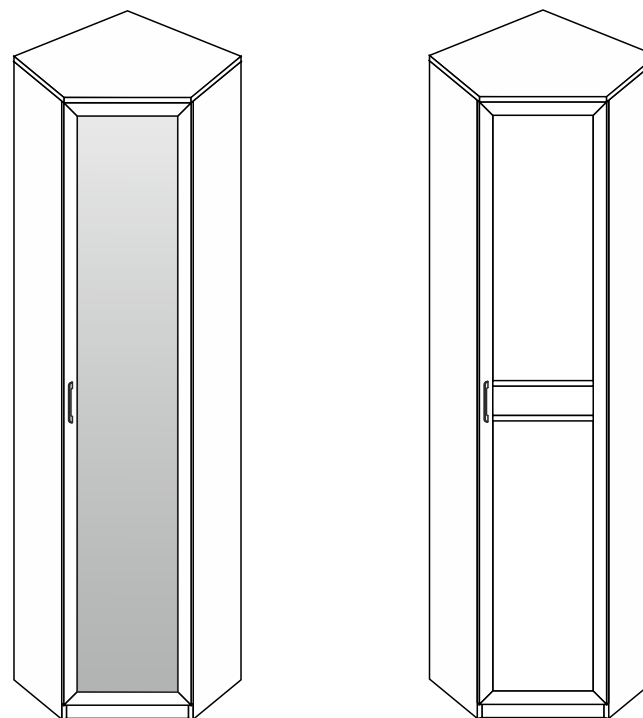

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф угловой

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.



- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Соединить боковины (1,2), заднюю стенку (3), поперечину (4), крышу (5), стяжки (6,7,8), планку (10) и цоколи (11,12) еврошурупами (рис.1).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (13,14) и соединительной планки. ДВП (14) к планке (10) прибивать с помощью гвоздей 1,6x16 (рис.1).
- Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к боковине (1) и задней стенке (3), установить скалку (рис.1).
- Навесить створку (15), используя накладные петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли.
- Вставить полкодержатели в боковину (2) и поперечину (4), затем установить на них полки (9) (рис.1).
- Прикрутить ручки к створке (15) винтами М4х30 (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16	Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Винт М4х30	Петля	
Скалкодержатель	Мебельная скалка	Полкодержатель с фиксатором	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка

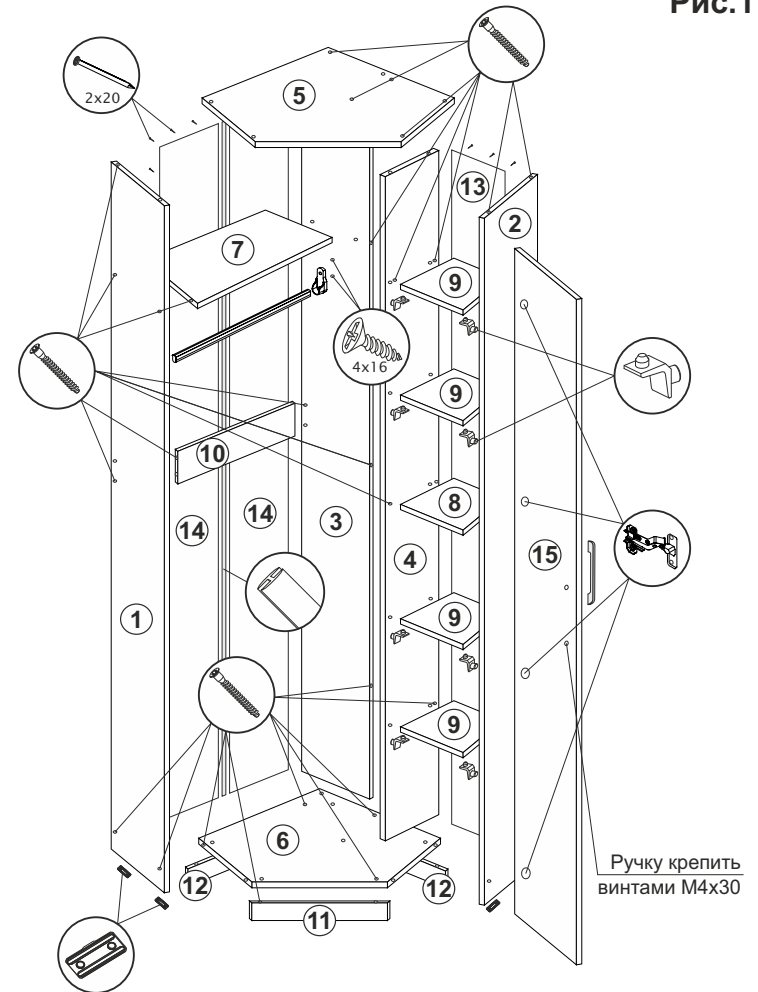
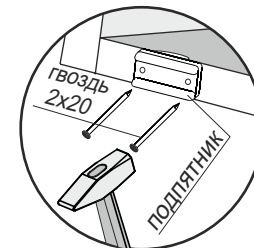
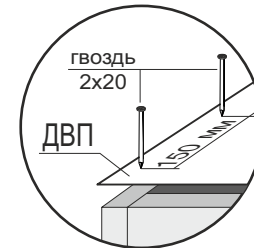
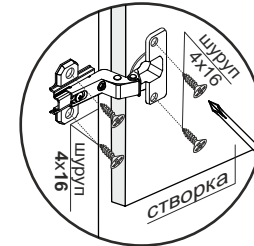
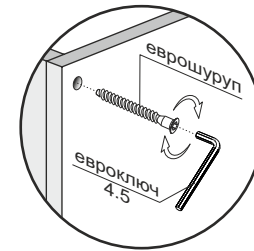


Рис.1

№	Название	Кол.	Размер, мм
1	Боковина лев.	1	2184 x 560
2	Боковина прав.	1	2184 x 560
3	Задняя стенка	1	2118 x 560
4	Поперечина	1	2118 x 327
5	Крыша	1	919 x 919
6	Стяжка	1	903 x 903
7	Стяжка	1	887 x 560
8	Стяжка	1	327 x 327
9	Полка	4	327 x 327
10	Планка	1	887 x 150
11	Цоколь	1	490 x 50
12	Цоколь	2	837 x 50
13	ДВП	1	2148 x 355
14	ДВП	2	2148 x 455
15	Створка	1	2130 x 478

Ручку крепить винтами М4х30