

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5° до +40°C при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТИЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

#### Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**

Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_


#### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



ООО «Мебель Стиль»  
Россия, 308513, Белгородская обл.,  
Белгородский р-н, с. Пушкинское,  
ул. Народная, дом 60  
тел./факс: (4722) 31-63-52  
[www.mebelmarket31.ru](http://www.mebelmarket31.ru)

## **Коллекция «Бруно» Шкаф угловой (540) (КОРПУС)**

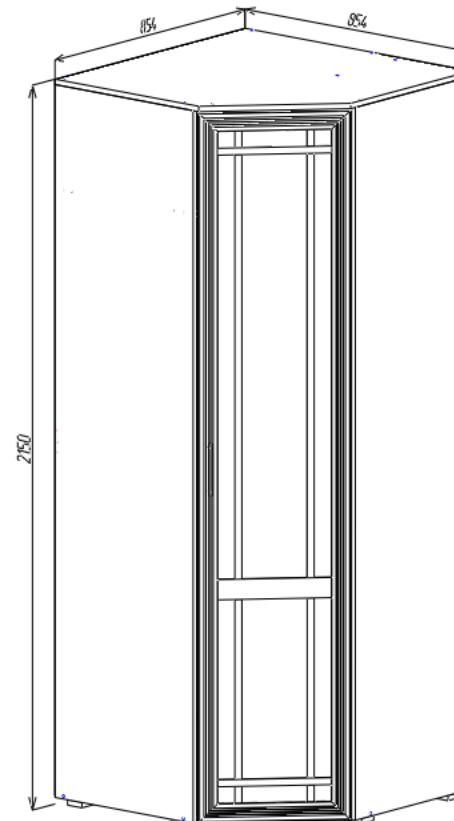

**Паспорт**  
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


**Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно» Шкаф угловой (540) (КОРПУС).**

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2115*521	2	7левый,9правый	2
Стоевая	2098*521	1	12	3
Стоевая	2098*332	1	11	3
Распорка	821*111	1	8	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*474	1	3	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*373	1	2	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*345	1	14	3
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	-	3
Дверь (МДФ)	2110*446	1	51	-
Крыша	854*854	1	10	1
Дно	837*837	1	13	1
Полка (радиус)	234*518	4	4	2
Полка	519*819	1	5	2
Горизонт	520*821	1	6	2
Труба хром 25 мм	818		-	1


7. При помощи петель для угловых шкафов и саморезов 3,5\*16 навешиваем двери (13). На фасады устанавливаем ручку при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

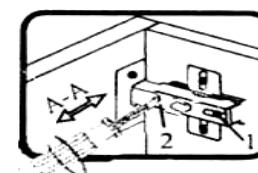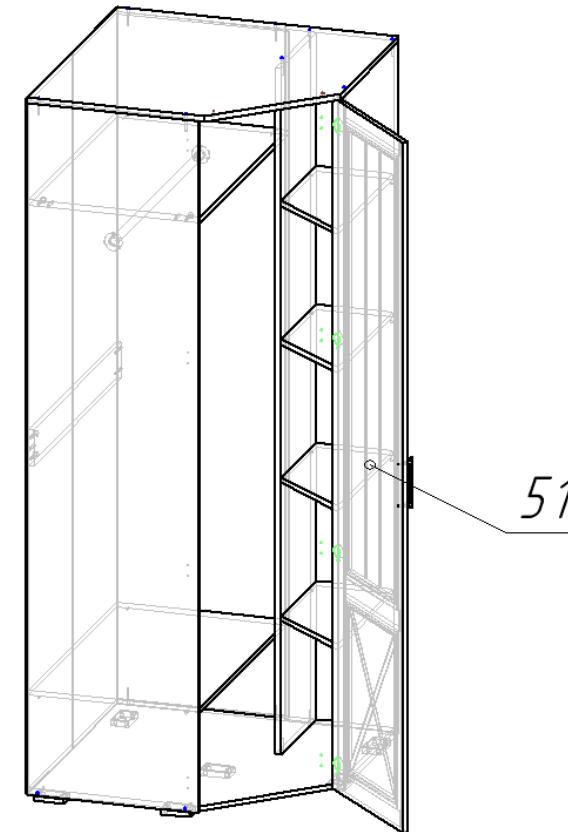

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

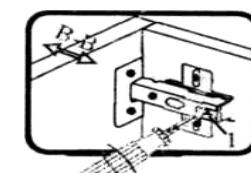


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

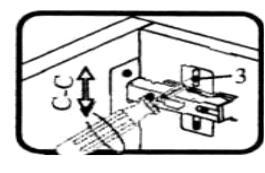

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5\*16 по наколам к дверям (51) крепим петли для накладных дверей.

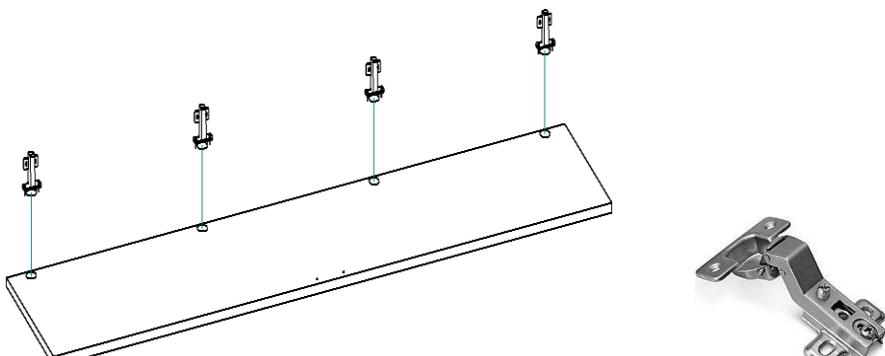

Петля для угловых шкафов

6. В отверстия на боках (11,9) и стоевых (7,12) устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (5,4.).

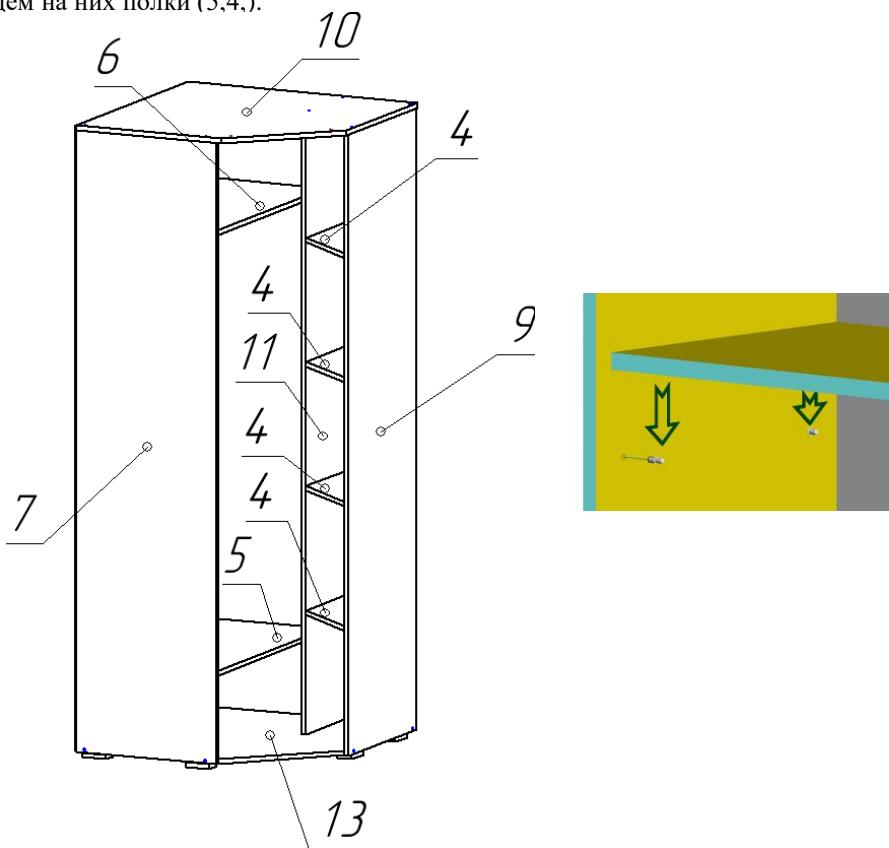



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1.	Гвозди стр. 1,2*20	шт	120
2.	Евровинт 6,3*50 цинк	шт	20
3.	Заглушка к евровинту	шт	20
4.	Заглушка под эксцентрик	шт	4
5.	Ключ под евровинт	шт	1
6.	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020	шт	6
7.	пакеты Зип-лок 150*220	шт	1
8.	Петля 45 град., с доводчиком	шт	4
9.	Полкодержатель никель 5мм	шт	21
10.	Ручка-скоба RS-017-128мм бронза	шт	1
11.	Винт М4*25 Хилтон	шт	2
12.	Саморез (4*16) 3,5*16	шт	50
13.	Скалодержатель 25мм хром	шт	2
14.	Стяжка межсекционная	шт	4
15.	Стяжка эксцентрик	шт	4
16.	Шайба под ручку	шт	2
17.	Шканты 30*8	шт	3
18.	Демпфер самоклейка	шт	1
19.	Паспорт изделия	шт	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

## Инструкция по сборке.


1. В отверстия на детали (7) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8\*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5\*16 прикручиваем опоры ко дну (13) и скалкодержатели к боку (7) и стоевой (12).

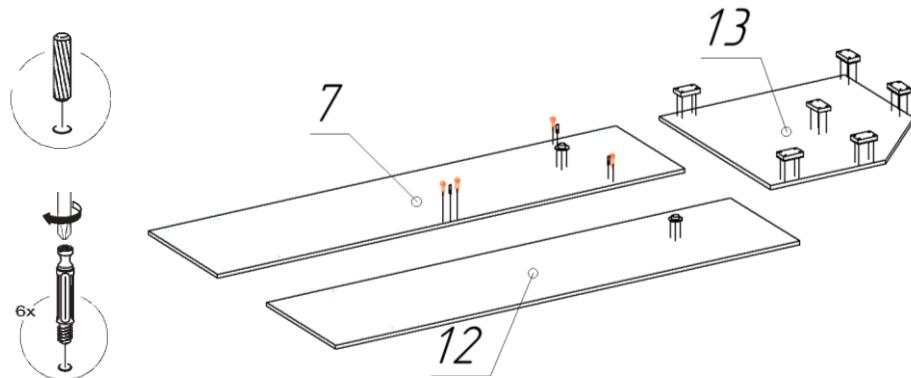

2. При помощи евровинтов 6,3\*50, стяжек эксцентриковых и шкантов 8\*30 соединяем бок (7) и стоевую (12) с горизонтом (6) и распоркой (8), предварительно установив трубу хром 25 мм в скалкодержатели.

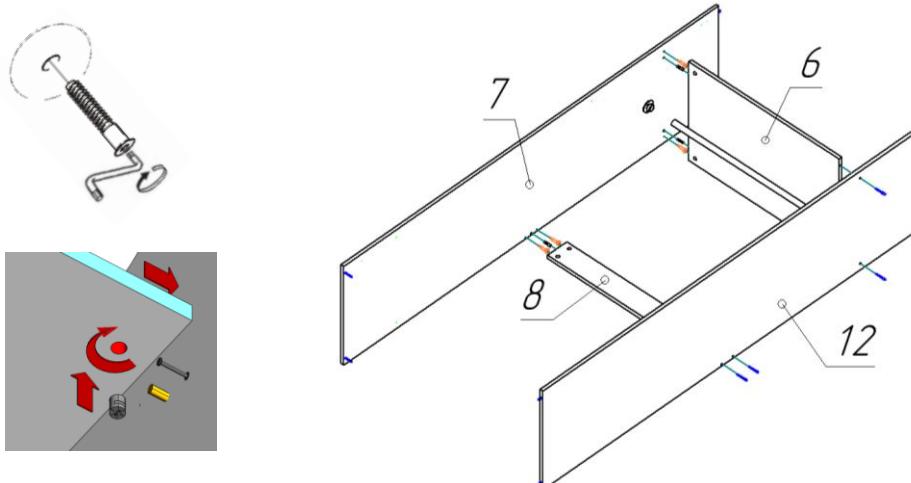

3. Евровинтами 6,3\*50 прикручиваем дно (13) и крышку (10) к бокам (7,9) и стоевым (12,11)

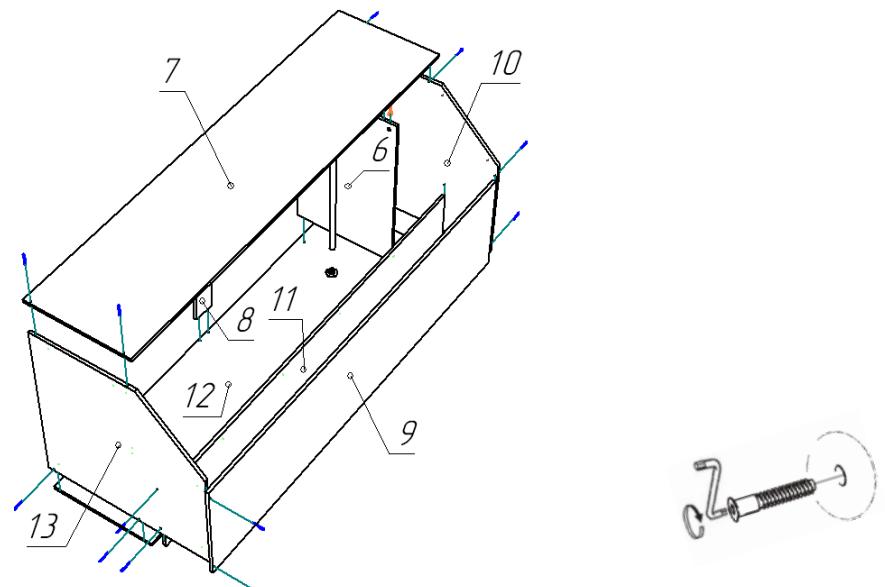

4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2\*20 прибиваем задние стенки ДВП (2,3), предварительно установив между ними соединительный профиль. Переворачивает шкаф на другой бок и гвоздями 1,2\*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (14).

