

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворов щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное закрывание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертку с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 176Д;

тел.: (841-2) 223-225, 223-226.


Упаковщик _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись

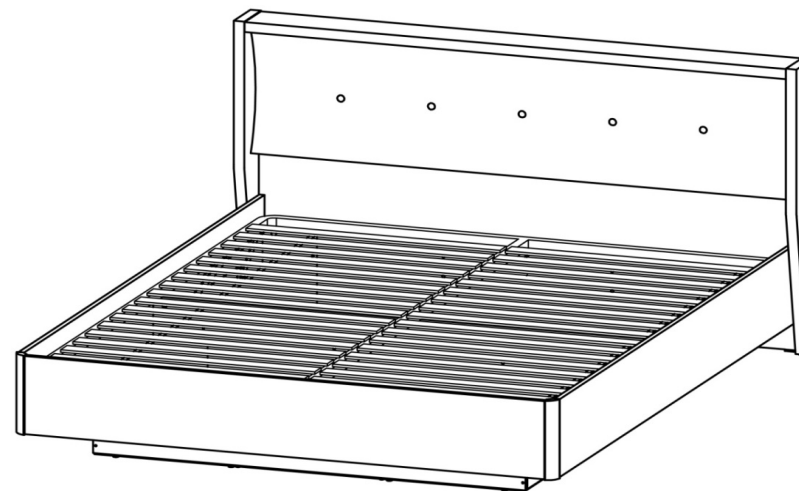

КРП-293-16-16

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 934 x 1708 x 2065

ИП Гордеева Т.И.

Шаде КРП-293-16-16

Кровать

Адрес производства: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12, (841-2) 223-225, 223-226

Юридический адрес: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Северная, 26-15

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 мес.

Дата выпуска: 11/1/2023




Соответствует требованиям

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ22.В.08916/18

ГОСТ 16371-2014

Паспорт изделия

Шаг 1.

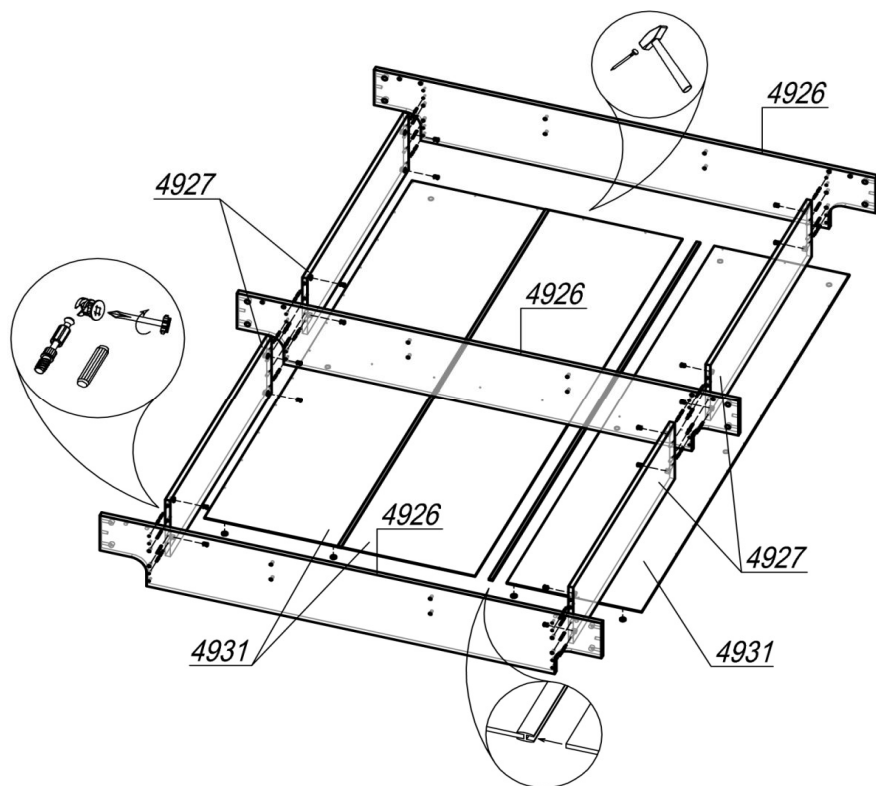

ШАГ 1. Внимание! Для верной установки фурнитуры в вязки 4926 следует ориентироваться на отверстия в перегородках 4927. В вязки 4926 установить шток эксцентрика в отверстия $\varnothing 5$ мм (по 4 шт в крайние детали, 8 шт в среднюю деталь с обеих сторон вразбежку); шкант 8x30 в отверстия $\varnothing 8$ мм (по 4 шт в крайние детали) и шкант 8x50 в отверстия $\varnothing 8$ мм (4 шт в среднюю деталь). Соединить вязки 4926 с перегородками 4927, установить эксцентрик Minifix (по 4 шт в деталь 4927) и закрепить шток эксцентрика. С обратной стороны корпуса, проверив рулеткой или рейкой равенство диагоналей, прибить гвоздями 2x20 ЛДВП 4931 (1 деталь). Установить соединительный брус, следом задвинуть 2-ую деталь ЛДВП 4931 и прибить гвоздями. Аналогично поступить с 3-ей деталью ЛДВП 4931. Приклеить подпятники (12 шт).

2

Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
Место 5222				
5219	Щит	1	1644	900
5220	Вязка	4	368	62
5221	Вязка	2	1638	62
5222	Гнутая подушка	1	1634	394
5217Л	Бок 32 мм	1	934	140
5217Пр	Бок 32 мм	1	934	140
5218	Вязка 32 мм	1	1644	138
Место 4948				
4946Л	Бок	1	2012	250
4946Пр	Бок	1	2012	250
	Профиль МДФ 01	2	254	
4928	Вязка	2	190	130
4948	Бок	1	1578	250
Место 4926				
4926	Вязка	3	1610	259
Место 4927				
4927	Перегородка	4	895	240
Место 4931				
4931	ЛДВП	3	1834	434
	Брус соединительный	2	1834	
Ан.решетка КРП 1,6x2,0				
	Ортопедическая решетка КРП	1	2000	1600

7

Фурнитура


Эскиз	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
	Гвоздь 2x20	шт	50
	Еuroвинт 6x50	шт	4
	Еuroвинт 6x70	шт	4
	Еuroключ	шт	1
	Шкант 8x30	шт	24
	Шкант 8x50	шт	4
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	40
	Эксцентрик Minifix	шт	40
	Заглушка под евровинт	шт	8
	Заглушка под эксцентрик	шт	40
	Заглушка самоклеющаяся	шт	46
	Подпятник самокл. ф15	шт	26
	Болт 6x45 + Гайка М6	компл	4
	Шайба М6	шт	8
	Hettich-Винт М5x12 (для крепления подъемного механизма к бокам кровати)	шт	8
	Hettich-Муфта Ø10x11 (для крепления подъемного механизма к бокам кровати)	шт	8
	Саморез 4x16 прессшайба (для крепления подъемного механизма к бокам кровати)	шт	8
	Стяжка межсекционная 5x32	шт	4
	Ручка-петля для КРП	шт	1
	Газовый амортизатор 1000N	компл	1
	Подъемный механизм для кровати	компл	1

Шаг 2.

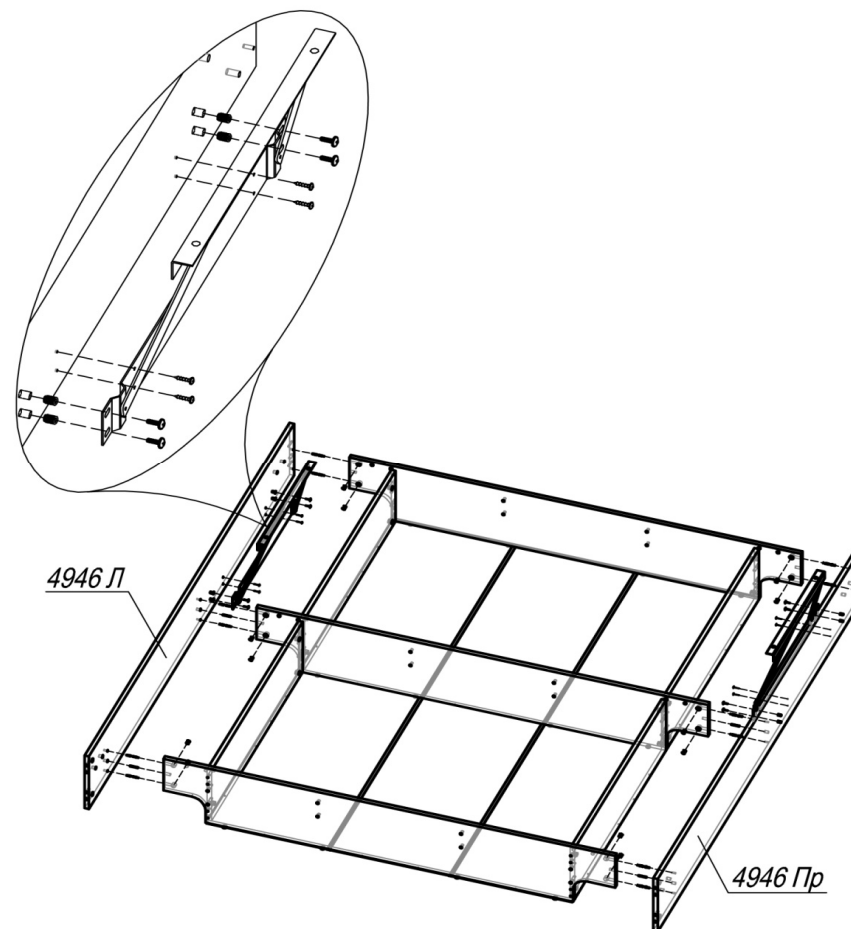

ШАГ 2. Подготовить бока 4946Л и 4946Пр к сборке: установить шток эксцентрика в отверстия Ø5 мм (по 6 шт в деталь) и шкант 8x30 в отверстия Ø8 мм (по 2 шт в деталь); вбить по 4 Hettich-муфты и прикрепить подъемные механизмы посредством саморезов с прессшайбой и Hettich-винтов. Соединить бока 4946Л и 4946Пр с вязками 4926, установить эксцентрик Minifix (по 4 шт в деталь) и закрепить шток эксцентрика.


Шаг 3.

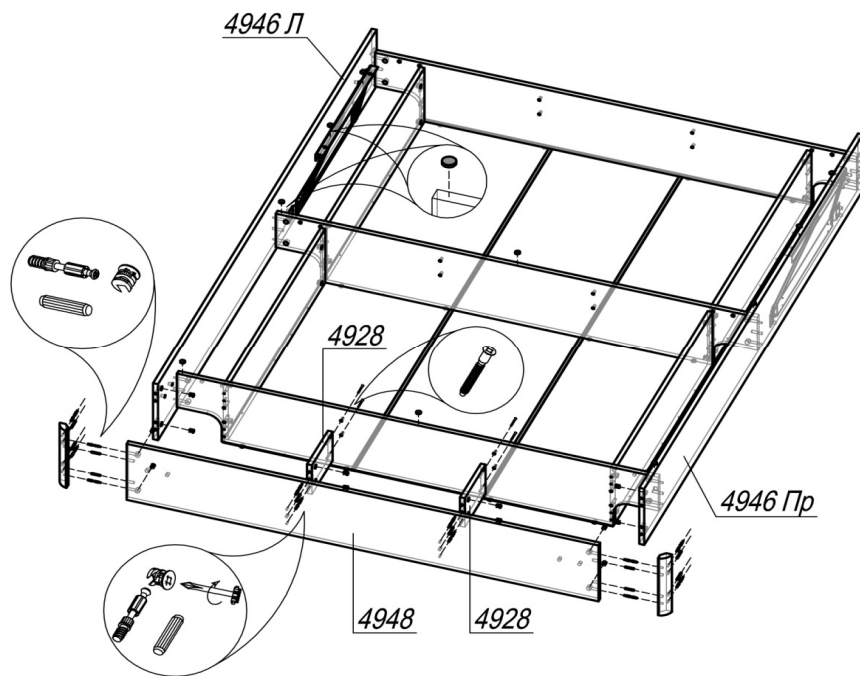

ШАГ 3. Подготовить профиль МДФ 01 к сборке: установить шток эксцентрика в отверстия $\varnothing 5$ мм (по 4 шт в деталь) и шкант 8x30 в отверстия $\varnothing 8$ мм (по 4 шт в деталь). Подготовить бок 4948 к сборке: установить шток эксцентрика в отверстия $\varnothing 5$ мм (4 шт) и шкант 8x30 в отверстия $\varnothing 8$ мм (2 шт); привернуть профиль МДФ 01 и вязки 4928, зафиксировать эксцентриковой стяжкой. Соединить бок 4948 с боками 4946Л и 4946Пр, установить эксцентрик Minifix (по 2 шт в деталь) и закрепить шток эксцентрика. Зафиксировать вязки 4928 евровинтами. Приклеить подпятники к подъемному механизму и опорным вязкам 4926 (10 шт).

4

Шаг 4.

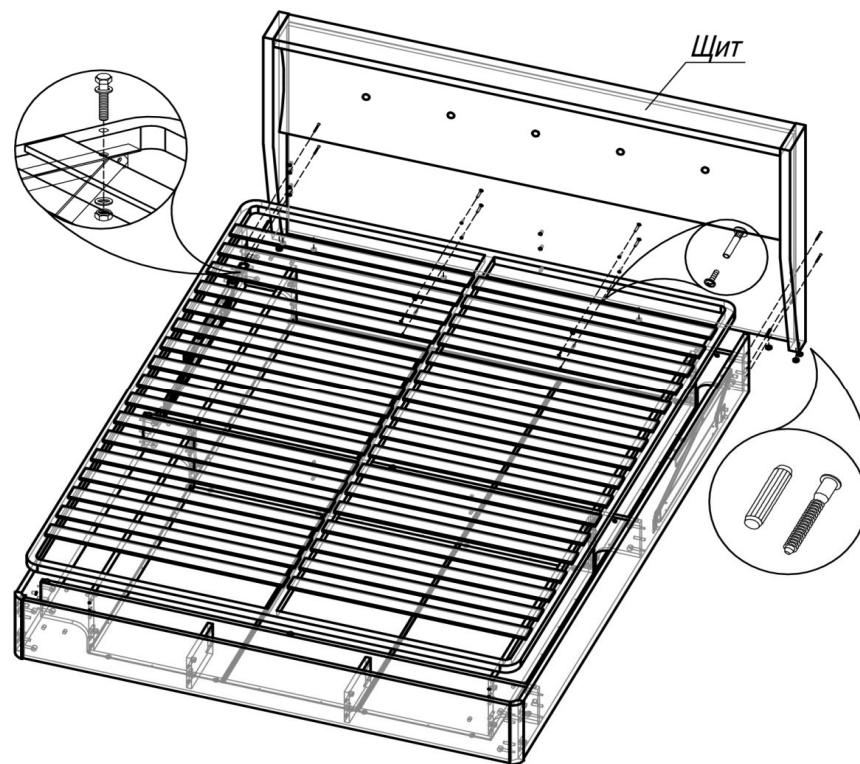

ШАГ 4. Положить решетку и соединить с подъемным механизмом, используя болты, шайбы и гайки. Установить газовые амортизаторы согласно приложенной инструкции. Приклеить подпятники к щиту и бокам 5217Л и 5217Пр. Вставить в бока 4946Л и 4946Пр по 1 шканту (в отверстия $\varnothing 8$ мм) и привернуть щит к корпусу с помощью 4 евровинтов 6x50 и 4 межсекционных стяжек.

5

ИП Гордеева Т.И.

Шаде КРП-293-16-16

Кровать

Адрес производства: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Союз "Победы", дом 12, (841-2) 223-225, 223-226

Юридический адрес: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Северная, 26-15

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 мес.

Дата выпуска: 11/1/2023



Соответствует требованиям

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ22.В.08916/18

ГОСТ 16371-2014