

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5<sup>0</sup> до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**

Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_


## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93

ООО "Мебель Стиль"  
Россия, 308519, Белгородская обл.,  
Белгородский р-н., п. Северный,  
ул. Олимпийская, д.7, кв.4.  
тел. +7-915-561-93-39

# Коллекция «Афина» Шкаф угловой (440) (КОРПУС)

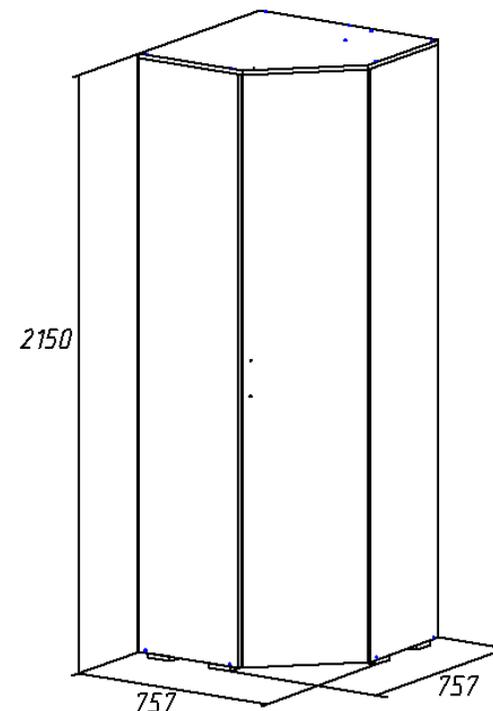

## **Паспорт**

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



## Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплекточная ведомость на узлы и детали коллекции «Афина» Шкаф угловой (440) (КОРПУС).

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2115*420	2	1 левый, 2 правый	2
Стойкая	2098*420	1	3	3
Стойкая	2098*230	1	4	3
Распорка	720*111	1	6	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*344	1	10	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*373	2	9	3
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	-	3
Дверь (МДФ)	2110*446	1	13	-
Крыша	752*752	1	7	1
Дно	736*736	1	8	1
Полка (радиус)	235*418	4	12	2
Полка	719*419	1	11	2
Горизонт	720*419	1	5	2
Труба хром 25 мм	718	-	-	1


7. При помощи петель для угловых шкафов и саморезов 3,5\*16 навешиваем двери (13). На фасады устанавливаем ручку при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

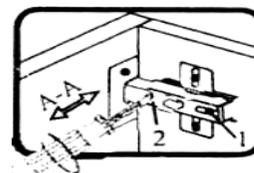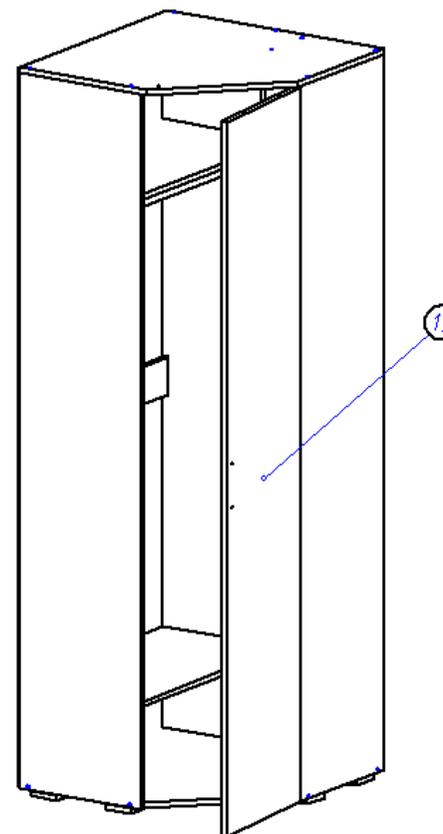

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

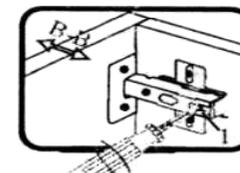


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

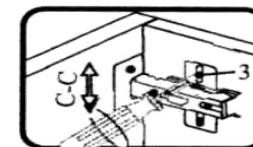

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5\*16 по наколам к дверям (13) крепим петли для накладных дверей.

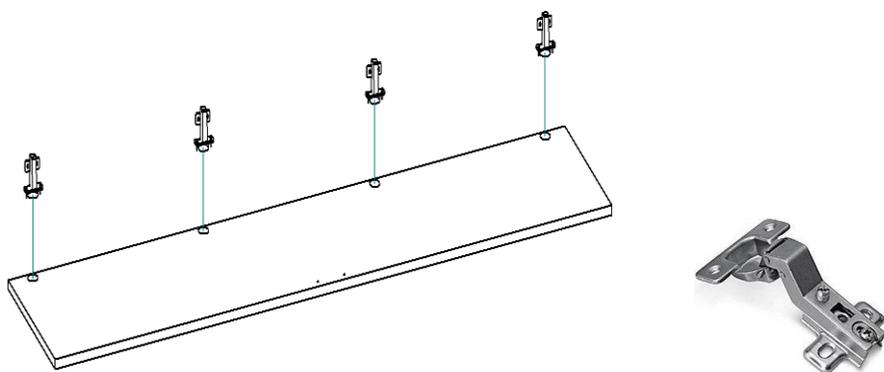

Петля для угловых шкафов

6. В отверстия на боках (1,2) и стоевых (3,4) устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (11, 12).

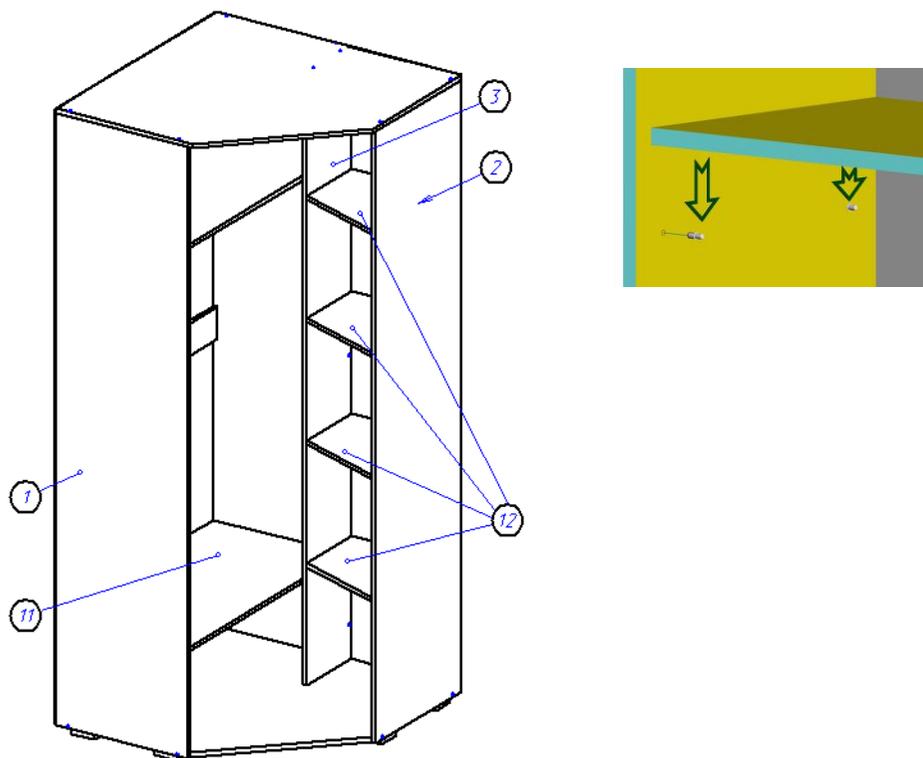



Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1.	Гвозди стр. 1,2*20	шт	120
2.	Евровинт 6,3*50 цинк	шт	20
3.	Заглушка к евровинту	шт	20
4.	Заглушка под эксцентрик	шт	4
5.	Ключ под евровинт	шт	1
6.	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020	шт	6
7.	Петля 45 град., с доводчиком	шт	4
8.	Полкодержатель никель 5мм	шт	21
9.	Ручка-скоба RS-017-128мм бронза	шт	1
10.	Саморез (4*16) 3,5*16	шт	50
11.	Скалкодержатель 25мм хром	шт	2
12.	Стяжка межсекционная	шт	4
13.	Стяжка эксцентрик	шт	4
14.	Шайба под ручку	шт	2
15.	Шканты 30*8	шт	3
16.	Демпфер самоклейка		1
17.	Паспорт изделия	шт	1


**Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте**

## Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боку (1) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8\*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5\*16 прикручиваем опоры ко дну (8) и скалкодержатели к боку (1) и стоевой (3).

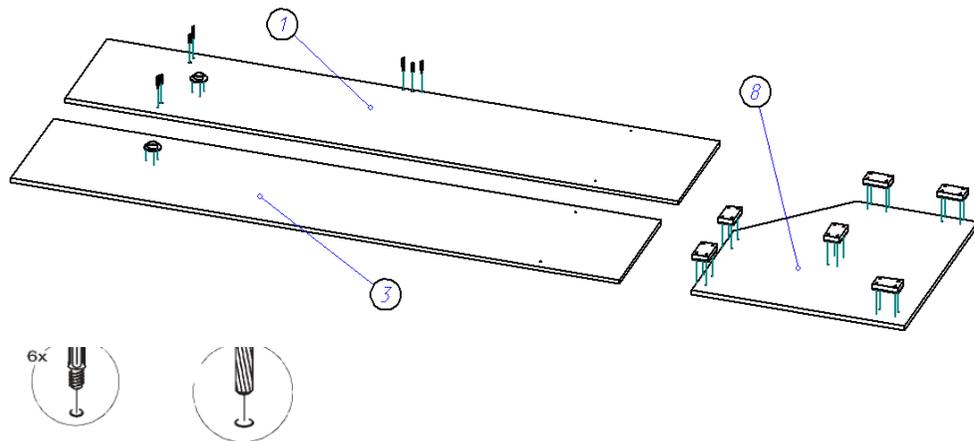

2. При помощи евроинтов 6,3\*50, стяжек эксцентриковых и шкантов 8\*30 соединяем бок (1) и стоевую (3) с горизонтом (5) и распоркой (6), предварительно установив трубу хром 25 мм в скалкодержатели.

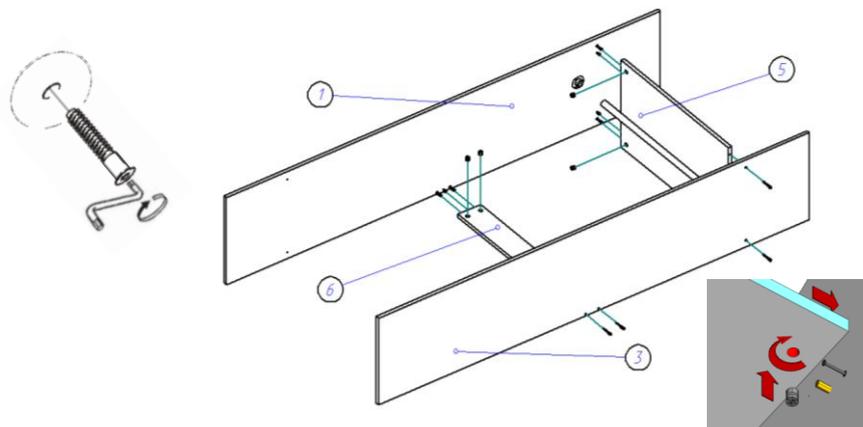

3. Евроинтами 6,3\*50 прикручиваем дно (8) и крышку (7) к бокам (1,2) и стоевым (3,4), предварительно соединив стоевую (3) со стоевой (4) и распоркой (6). Саморезами 3,5\*16 ко дну (8) прикручиваем опоры.

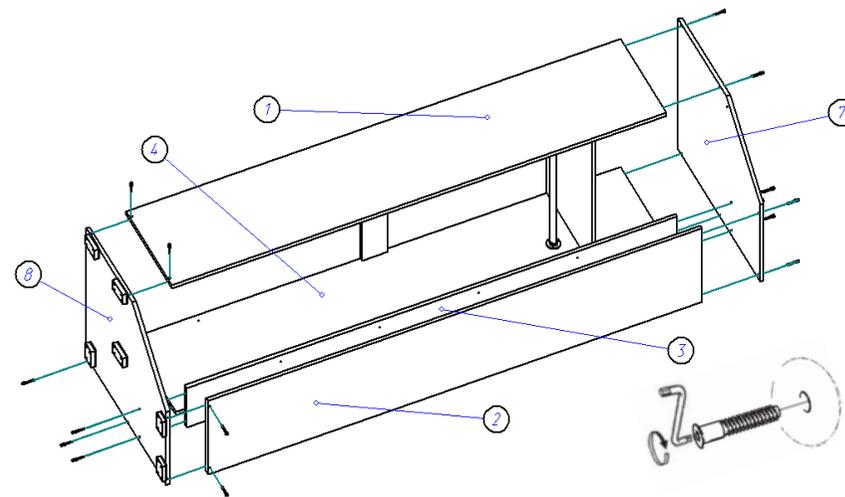

4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2\*20 прибиваем задние стенки ДВП (9), предварительно установив между ними соединительный профиль. Переворачивает шкаф на другой бок и гвоздями 1,2\*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (10).

