

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение **СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время



Россия, 308036, г. Белгород,
б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45

Коллекция «Виктория» Шкаф угловой (540) (КОРПУС) Ясень Шимо светлый/Филадельфия

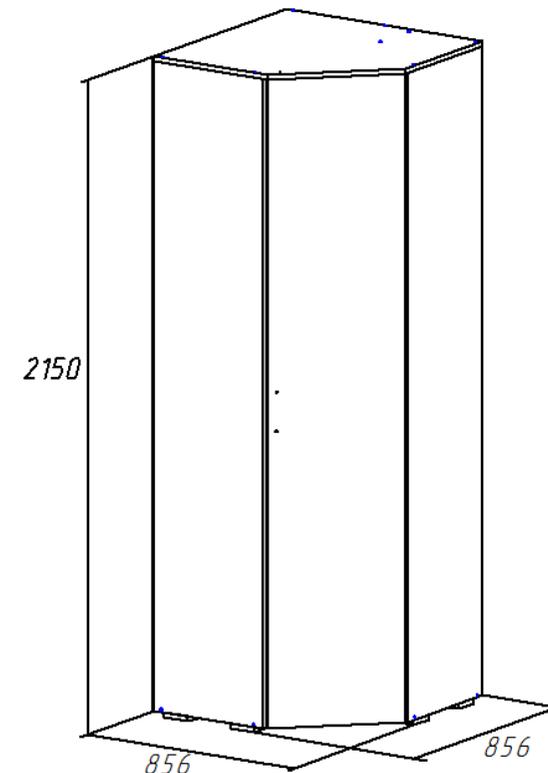

Паспорт
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектующая ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория» Шкаф угловой (540) (КОРПУС).

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2115*520	2	1левый, 2правый	2
Стоевая	2098*520	1	3	3
Стоевая	2098*330	1	4	3
Распорка	820*111	1	6	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*344	1	10	3
Задняя стенка (ДВП)	2126*423	2	9	3
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	-	3
Дверь с зеркалом (рамка)	2110*446	1	13	-
Крыша	852*852	1	7	1
Дно	836*836	1	8	1
Полка (радиус)	235*518	4	12	2
Полка	819*519	1	11	2
Горизонт	820*519	1	5	2
Труба хром 25 мм	818	-	-	3


7. При помощи петель для угловых шкафов и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (13). На фасады устанавливаем ручку при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

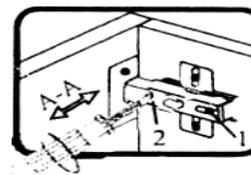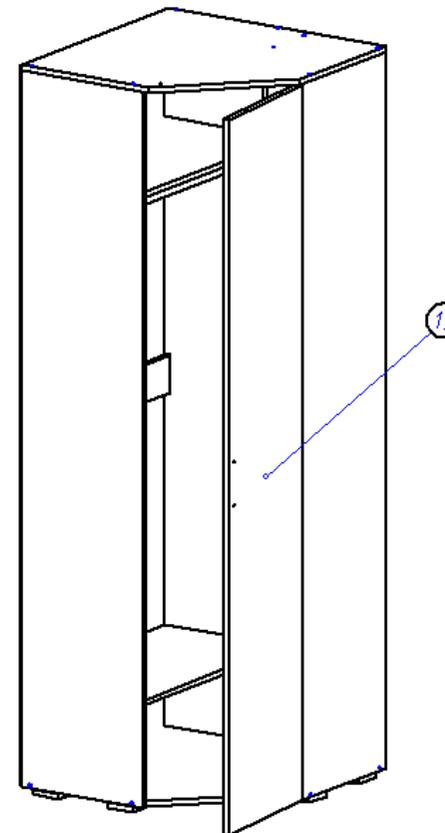

Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.

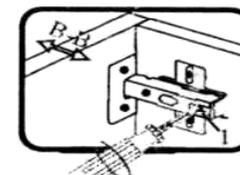


Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

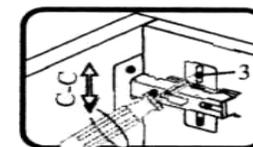

Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к дверям (13) крепим петли для накладных дверей.

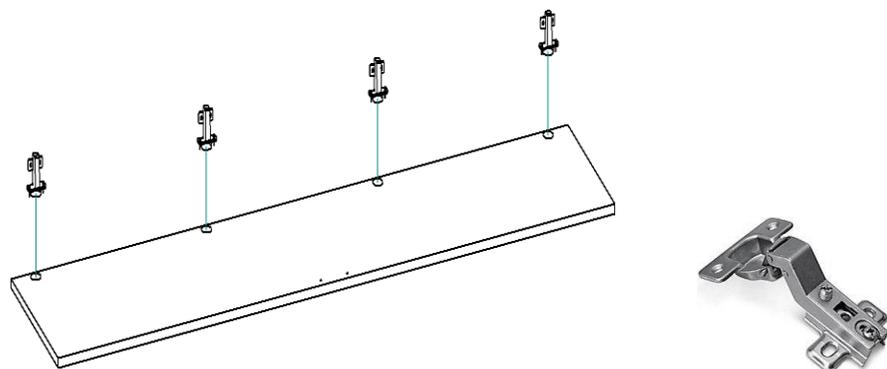

Петля для угловых шкафов

6. В отверстия на боках (1,2) и стоевых (3,4) устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (11, 12).

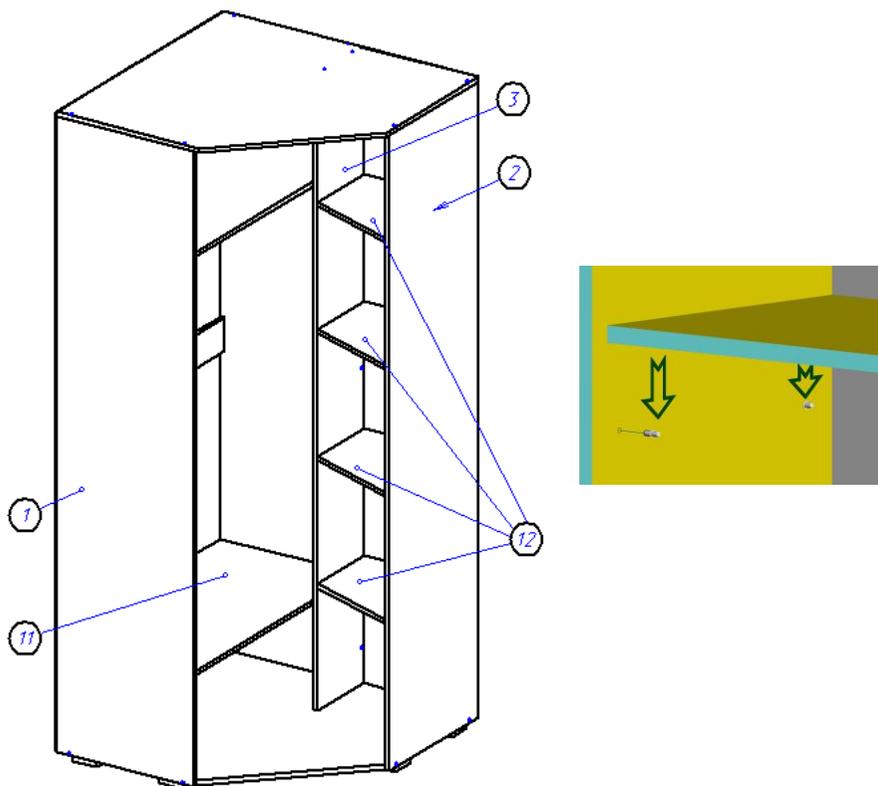



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Гвоздь 1,2*20	шт	150
2.	Евровинт 6,3*50	шт	20
3.	Заглушка к евровинту	шт	20
4.	Ключ под евровинт	шт	1
5.	Опора (ножка прямоугольная) Н=023 D=020	шт	6
6.	Полкодержатель никель 5мм	шт	21
7.	Петля для угловых шкафов 135/45 БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ)	шт	4
8.	Петля для угловых шкафов 135/45 С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ)	шт	4
9.	Скалкодержатель 25 мм хром	шт	2
10.	Ручка-скоба RS-009-128 бронза	шт	1
11.	Шкант 8*30	шт	3
12.	Стяжка эксцентриковая	шт	4
13.	Заглушка к эксцентрику	шт	4
14.	Стяжка межсекционная	шт	2
15.	Саморез 3,5*16	шт	65
16.	Шайба под ручку	шт	2
17.	Паспорт изделия	шт	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.


1. В отверстия на боку (1) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 прикручиваем опоры ко дну (8) и скалкодержатели к боку (1) и стоевой (3).

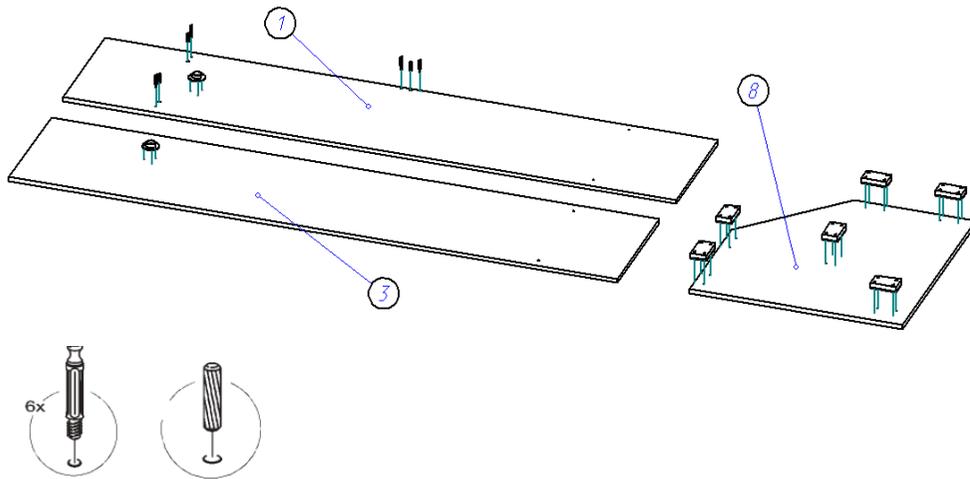

2. При помощи евроинтов 6,3*50, стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем бок (1) и стоевую (3) с горизонтом (5) и распоркой (6), предварительно установив трубу хром 25 мм в скалкодержатели.

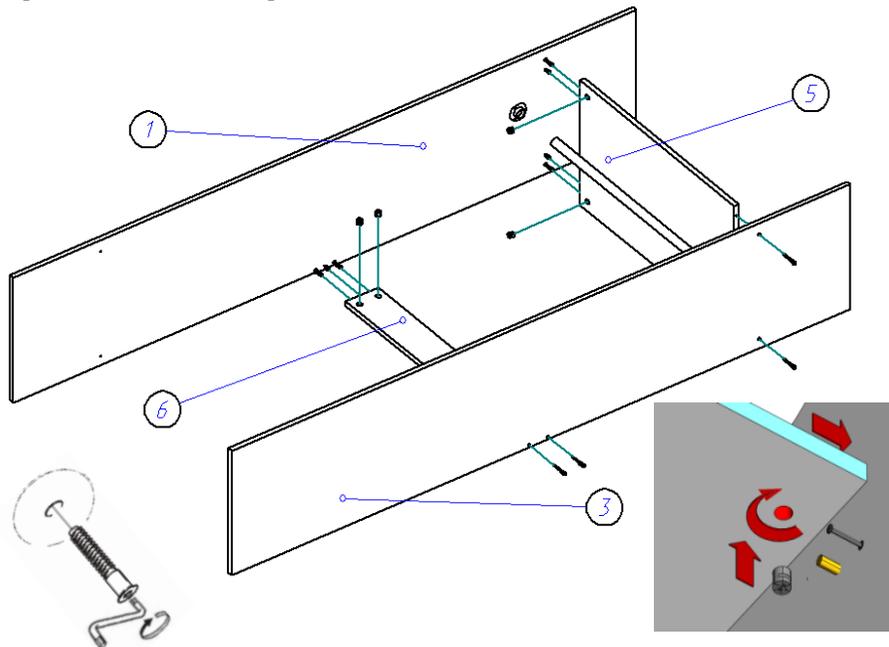

3. Евроинтами 6,3*50 прикручиваем дно (8) и крышку (7) к бокам (1,2) и стоевым (3,4), предварительно соединив стоевую (3) со стоевой (4) и распоркой (6). Саморезами 3,5*16 ко дну (8) прикручиваем опоры.

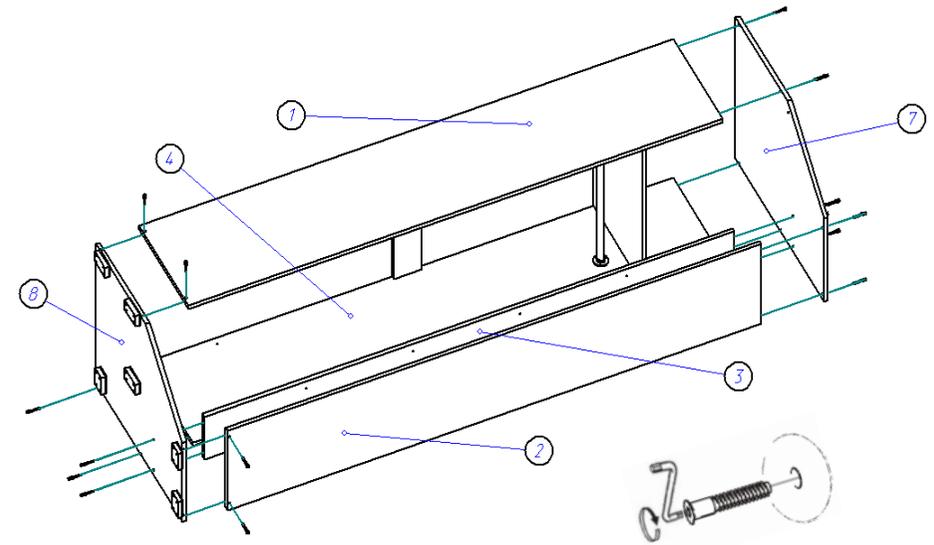

4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (9), предварительно установив между ними соединительный профиль. Переворачивает шкаф на другой бок и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (10).

